

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren
Not suitable for under 14 years old
Bitte lesen Sie die Anleitung bevor Sie das Fahrzeug benutzen.
Please read through this manual before use.



1/10 4X4 R/C SCALE TRUCK

HISTORIC PROFESSIONAL

22417
22418

2.4 GHz
CONTROL SYSTEM

Bedienungsanleitung
(Instruction manual)



1:10
SCALE
CRAWLER

**ELECTRONIC SPEED
CONTROLLER**

2.4GHz
CONTROL
SYSTEM

16CH
PASSAGE
COMMUNICATION

**HIGH-SPEED
MOTOR**

**30+
KM/H**

ZENTRALES 2-GANG GETRIEBE
CENTRAL SPEED VARIATOR

Getriebeübersetzung (high, low):
H/L transmission ratio (high, low):
H=1:5.0 L=1:12.83

2 GANG
2 SPEED



Amewi Trade e.K.

Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchten

service@amewi.com
www.amewi.com
<https://www.facebook.com/amewicom/>
<https://www.youtube.com/user/Amewicom>

VISIONS

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

Herzlich willkommen



AMEWI TRADE e.K. ist ein junges, international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borcheln bei Paderborn. Unsere Produktpalette umfasst mittlerweile ca. 1.000 Hauptartikel und ca. 5.000 Zubehör- und Ersatzteile. Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Fahrzeuge, Quadrocopter, Flugzeuge, Hubschrauber, Boote, Kettenfahrzeuge sowie Kreativartikel der Marken Malinos und Puzzle Pilot. Das Vertriebsnetz besteht aus weltweit ca. 600 Fach- und Onlinehändlern.

Die Firma AMEWI Trade e.K. ist ein reines Großhandelsunternehmen.

Wir vertreiben unsere Produkte ausschließlich an Einzelhändler.

Wenn Sie als Endverbraucher AMEWI-Produkte erwerben, gehen Sie einen Vertrag mit dem Einzelhändler ein.

Wenden Sie sich bitte bei Gewährleistungsfällen immer an Ihren Händler.



Impressum

**AMEWI Trade e.K.
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchten**

**Vertretungsberechtigter: Melitta Widerspan
Verantwortlich für den Inhalt der Website: Melitta Widerspan**

**USt.-IdNr.: DE234941066
Steuernummer: 339 / 5308 / 1578
HRB 4933 , Amtsgericht Paderborn**

WEEE-Reg.-Nr.: DE 93834722 (Registrierter Hersteller bei der Stiftung Elektro-Alt-Register)

**Copyright AMEWI Trade e.K.
Fotografie, Verfilmung in jeglicher Art und Weise, Fotokopien / Kopien in jeglicher Art und Weise,
Erfassung und Speicherung /Datenverarbeitung in jeglicher Art und Weise,
Nachdruck -auch auszugsweise und Vervielfältigung in jeglicher Art und Weise bedürfen der
schriftlichen Genehmigung
von AMEWI Trade e.K.**

**Diese Anleitung entspricht dem technischen Stand des Produktes bei Drucklegung.
Produktupdates sowie sonstige Änderungen in Ausstattung und Technik vorbehalten.
Aus der Bedienungsanleitung können keinerlei Ansprüche abgeleitet werden.**

AMEWI Trade e.K. haftet nicht für Druckfehler, Änderungen vorbehalten!

Hinweise zur Konformität

Dieses Modell wurde nach dem derzeit aktuellen Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade e.K. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht.

Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://amewi.com/de/downloads/index/search/>

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:
AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln, Fax: +49 (0)5251 / 288965-19, Email: info@amewi.com.



Sicherheits- und Gefahrenhinweise



Achtung! Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Achtung! Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie es das Modell nicht.

Achtung! Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.

Achtung! Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet!

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.



Das Fahrzeug darf nur auf glatten, ebenen und sauberen Flächen verwendet werden.

Durch Herunterfallen aus bereits geringer Höhe wird das Produkt beschädigt.

Der gleichzeitige Betrieb von Fahrzeugen der gleichen Sende-/Empfangsfrequenz ist nicht möglich, da sich diese gegenseitig beeinflussen.

Hinweise zu Batterien / Hinweise zur Batterieentsorgung



Achtung! Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.

Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazität mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die richtige Polarität. Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Entsorgungshinweise



Die Firma AMEWI ist unter der WEEE Reg. Nr. DE93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Batterie/Akku z.B. unter den links abgebildeten Mülltonnen-Symbolen).



Durch die RoHS Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass alle Grenzwerte bei der Herstellung beachtet wurden.



Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichneten Batterien können Sie in jedem Altbatterie-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.



Die Firma AMEWI Trade e.K. beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbrauchern (Haushalten, „Gelber Sack“, „Gelbe Tonne“) abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO₂-Einsparung teil.

Declaration of Conformity

This product has been manufactured according to actual technical standards. The product is matching the requirements of the existing European and national guidelines. The Declaration of Conformity has been proofed. AMEWI Trade e.K. declares that this product is matching the basic requirements and remaining regulations of the guideline 2014/53/EU (RED). The declarations and documents are stored at the manufacturer and can be requested and applied there.

The full text of the declaration of conformity can be found at: <https://amewi.com/de/downloads/index/search/>

For additional questions to the product and conformity please contact:

AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 18, DE-33178 Borcheln, Fax: +49 (0)5251 / 288965-19, Email: info@amewi.com.



Security and Hazard Warnings



Attention! For damage, caused by disregarding of the manual, warranty expires !

We are not liable for secondary failures, material or personal damage, caused by improper usage or disregarding the security notices.

Attention! Based on security and registration (CE) reasons, it is forbidden to modify the product personally. Do not disassemble the product.

Attention! Small parts. Danger of suffocation or risk of injury caused by small parts.

Attention! Suitable for people aged 14+ !



The product is not allowed to get moist or wet. The product is only allowed to be used on flat and clean surfaces. Even a drop down from a small height can cause damage to the product. Usage of more than one Products of same Frequency at the same time is not possible, because it will affect each other.

Battery Notice and Battery Disposal



Attention! Batteries do not belong in children's hands. A change of the battery has to be done by an adult person.

Never mix chargeable batteries with non-chargeable batteries. Never mix fully charged batteries with almost empty batteries. Never mix batteries of different capacities. Never try to charge dry batteries. Take care of the correct polarity. Defective batteries belong to special waste. Never leave a charging battery unattended. For questions about the charging time please read the manual or ask the manufacturer.

Disposal

The company AMEWI is registered below the WEEE Reg. Nr. DE93834722 at the foundation EAR and recycles all used electronic parts properly. Electric and electronic products are not allowed to put in household garbage. Please dispose the product at the end of the lifetime according to the actual laws. You as a customer are responsible by law for the return of all used batteries, a disposal over the household garbage is forbidden !



Batteries containing hazardous substances are marked with the alongside symbols, which point to the prohibition of disposal in household garbage.

Additional notations for the critical heavy metal are: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilver, Pb=lead (Label is placed on the batteries, for example below the bottom left trash symbols).



Based on RoHS labeling the manufacturer confirms, that all limit values were taken care of at the time of manufacturing.



Batteries labeled with the recycling symbol can be put into used battery collecting tank. (Most supermarkets have) They are not allowed to be put into local household garbage.



AMEWI Trade e.K. is involved in the dual system for boxing over the company Firma Landbell AG. All used boxes are collected from partner companies (waste disposal contractor) at private customers (local household), sorted and properly utilized. The Involvement in a Dual Systems helps to save CO² Emissions.

VORSICHTSMAßNAHMEN <SAFETY PRECAUTIONS>

- Es ist ein ferngesteuertes Modell und kein Spielzeug!
- Bevor Sie das Modell benutzen, muss die Montage angeschlossen werden. Führen Sie nach jeder Nutzung routinemäßige Wartungsarbeiten durch.
- Bei unsachgemäßer Verwendung mit Alkali- oder Akkuzellen kann die Elektronik des Fahrzeugs oder des Senders beschädigt werden.

- It is a radio control model, not a toy!
- In order to enjoy running the car, you need to finish assembly before operation. Do routine maintenance work after operation. Replacement parts and option parts are available separately.
- Improper usage with Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics for the car or the radio.


BEACHTEN SIE FOLGENDE PUNKTE UM DAS FAHRZEUG SICHER ZU BETREIBEN.
<IN ORDER TO OPERATE THE CAR SAFELY, BE SURE THAT YOU HAVE OBSERVED THE FOLLOWING POINTS:>

! WARNING!
! WARNING!



- Lesen Sie zuerst die Anleitung bevor Sie beginnen. Anfänger sollten sich von erfahrenen Modellbauern bei der Montage helfen lassen.

Be sure to read thoroughly the manual before you begin. Fresh user should seek advice from people having rich experience in order to assemble the model correctly.

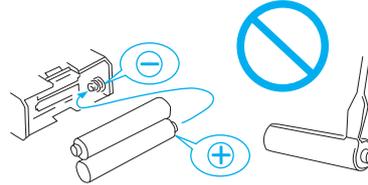


- Bitte beachten Sie stets die Polarität der Batterien um eine Beschädigung der Elektronik zu vermeiden.

Never reverse connection/disassemble the battery. This may lead to damage and leakage.



- Das Produkt enthält kleine und scharfkantige Teile. Montieren und lagern Sie das Modell außerhalb der Reichweite von Kindern.

As the product contains small and sharp parts, assemble and store this product only in places out of the reach of children.

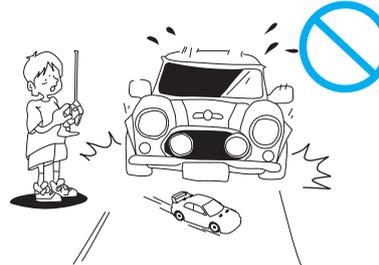

- Fahren Sie das Modell nicht auf öffentlichen Straßen oder in der Nähe von Menschenmengen um Unfälle zu vermeiden.

Do not operate the model on public roads, in crowded places and near infant as it may cause accidents.

! WARNING!
! WARNING!

Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, um Verletzungen oder Materialschäden zu vermeiden.

Please follow the following steps to operate, in order to prevent hurt to your body or damage of material property.



- Verwenden Sie Scheren, Zangen und Schraubendreher vorsichtig. Cutters, nippers and screwdrivers need careful handling.





- Lackierungen müssen an einem gut belüfteten Ort durchgeführt werden.

Painting must be done only in a well-ventilated area.


- Wenn das Modell nicht in Benutzung ist, schalten Sie die Fernsteuerung aus und trennen Sie den Akku von der Elektronik.

When the model is not in use, always turn off the receiver and transmitter. Further more, disconnect the batteries and remove them from the model and the transmitter. This may be dangerous such as overheat and leakage.

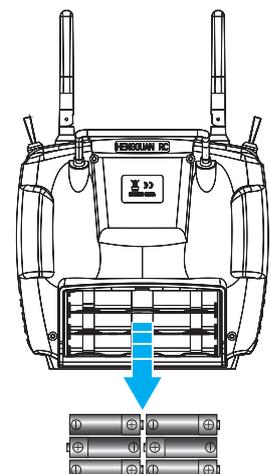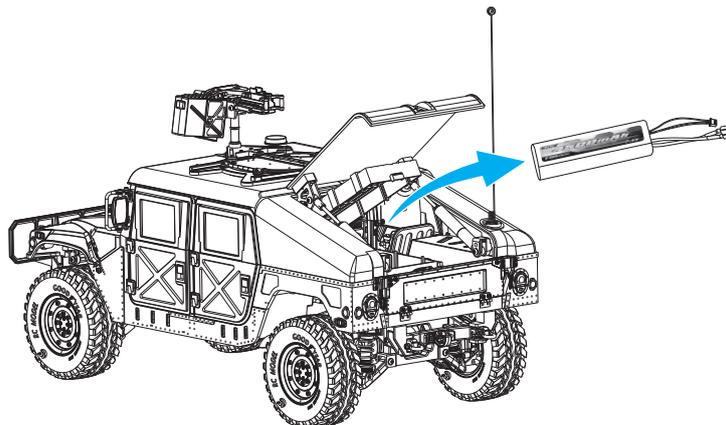

Lieferumfang / Contents


■ Ferngesteuertes Fahrzeug
Remote control car

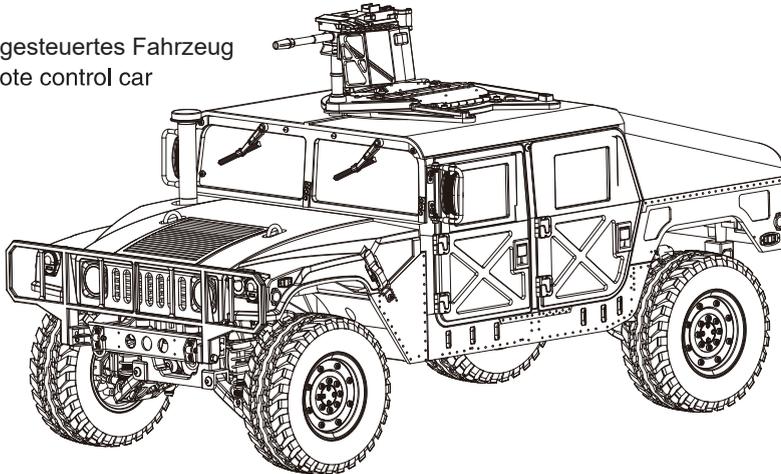


■ Fernsteuerung
Transmitter



■ Innensechskant Schraubendreher
Inner hexagon screwdriver

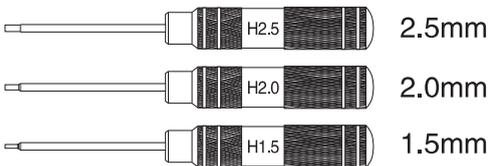


■ Kabelbinder / Tie

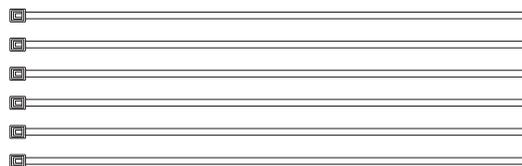

■ Doppelseitiges
Kleband
Double-sided tape




■ Schlüsselkreuz
Cross hexagon cylinder (small)

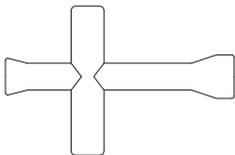


■ Mutter mit Flansch
Flanged nylon nut



■ Aufkleber
Paster (To the actual product)

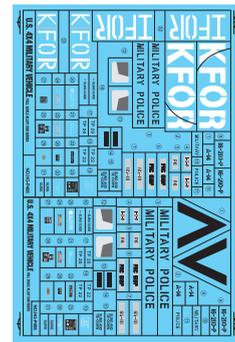

■ Pin mit Gewinde
Pin screw

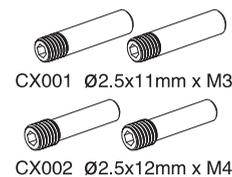

■ Madenschraube
Shot screw




■ Gabelschlüssel
Open-end spanner (small)




Die Fernsteuerung / Transmitter

1. Bindevorgang: Schalten Sie zuerst die Fernsteuerung an, anschließend den Schalter am Modell. Die Verbindung wird innerhalb von 5 Sekunden automatisch hergestellt.
Frequency Description: first open the transmitter power switch, then open the remote control model switches automatically to the frequency within 5 seconds.

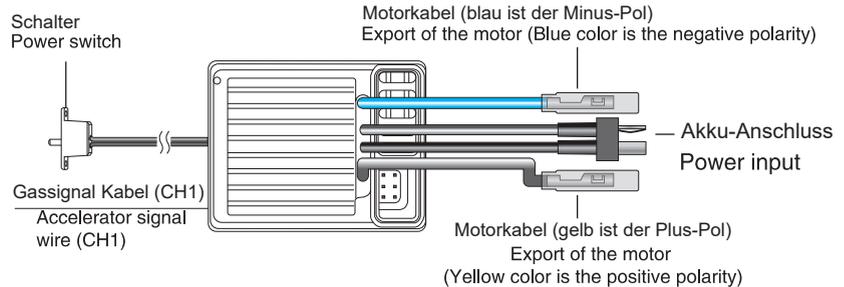


2. Beachten Sie die Anschluss schematik
Accept the machine plug schematic.

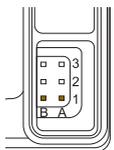

A :1/2 Brücke setzen als AN: Lithium Modus (Schutzabschaltung bei 6,5V), 2/3 setzen als AUS: Abschaltspannung bei 5,2V
A :1/2 pedal connect as ON: lithium battery method (high voltage protection, 6.5V);
2/3 pedal connect as OFF: other battery method (low voltage protection, 5.2V).

B :1/2 Brücke setzen als High Speed Modus (N mit Bremse, Rückwärts mit 60%), 2/3 Crawler Modus (R: Vorwärts/rückwärts, keine Bremse)
B :1/2 pedal connect as high speed method (N: W/brake function, running backward with 60% speed);
2/3 pedal connect as crawling method (R: able to run forward or backward, no brake function).


Funktionen der Fernsteuerung / Functions of Transmitter

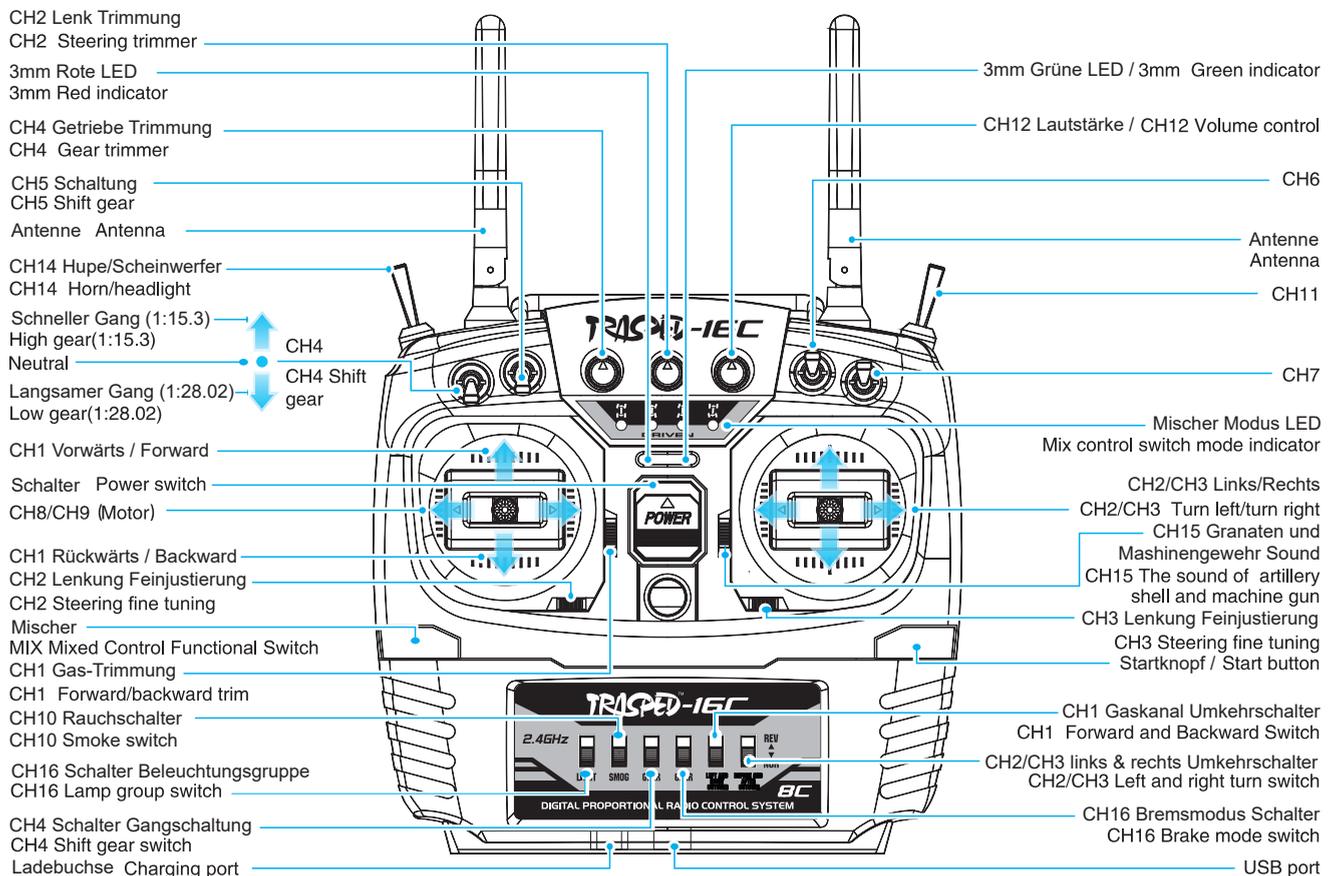

Basisfunktionen / Basic Functions


1. Die Fernsteuerung arbeitet mit sechs AA Batterien oder 7,4V Lithium Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn die Spannung unter der Nennspannung liegt, blinkt die Spannungsanzeigen LED der Fernsteuerung. Bitte tauschen Sie Batterien aus bzw. laden Sie den Akku.

The remote control supports six AA alkaline batteries or VS lithium batteries. (Both batteries need to be purchased separately) When the voltage is lower than the rated voltage, the power indicator of the remote controller will flicker. Please replace new batteries or charge them in time.

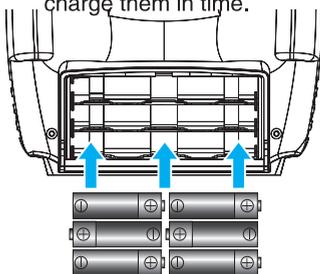

Entfernen Sie die Batterieabdeckung. Legen Sie 6x AA Batterien ein. Beachten Sie unbedingt die Polarität.

Remove the battery cover. Load 6x 'AA' alkaline batteries. Caution: install batteries with correct polarity. Replace the cover.

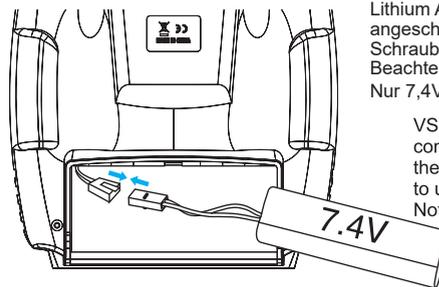

Lithium Akkus werden direkt an der Fernsteuerung angeschlossen. (Zur Nutzung muss diese mit einem Schraubendreher geöffnet werden). Beachten Sie: die Pole dürfen nicht vertauscht werden. Nur 7,4V Lithium Akkus werden unterstützt.

VS lithium batteries are connected to the remote control port (if you want to use lithium batteries as the power source of the remote control, you need to use a screwdriver to open the remote control). Note: Positive and negative poles should not be interchanged. Only 7.4V lithium battery is supported.

2. Anschalten / Power on

- (1). System prüfen. Stellen Sie sicher, dass der Akku und Empfänger korrekt installiert sind.
- (2). Schieben Sie den Schalter nach oben.
- (3). Verbinden Sie den Akku mit dem Empfänger.
- (1). Check system status. Make sure the battery is electrified and the receiver is installed correctly.
- (2). Toggle the power switch to its upward position.
- (3). Connect the receiver's power supply.



Anschalten
Power off



Ausschalten
Power on

3. Ausschalten / Power off

- (1). Trennen Sie den Akku vom Empfänger. Schieben Sie den Schalter des Senders nach unten.
- (2). Wenn Sie den Sender zuerst ausschalten, kann sich das Fahrzeug selbstständig machen!
- (1). Disconnect the receiver power. Toggle the transmitter's power switch to its low position.
- (2). If you turn off the transmitter forcefully, it may lead to unintended operation and cause an accident.

4. Binden des Empfängers / Receiver binding

Sender und Empfänger sind bei Auslieferung bereits gebunden. Wenn es notwendig ist die Bindung erneut durchzuführen, folgen Sie den nachfolgenden Schritten.

1. Sender und Empfänger sollten für den Vorgang nah beieinander sein.
2. Halten Sie die MIX-Taste gedrückt und schalten Sie den Sender ein. Halten Sie die "Bind"-Taste am Empfänger gedrückt und schalten Sie ihn ein. Lassen Sie nun die Bind-Taste los. Die LED an Sender und Empfänger hören aus zu blinken, wenn der Bindevorgang beendet ist.
3. Drücken Sie den Start-Knopf für zwei Sekunden. Sobald der Motor gestartet ist, können Sie fahren. The transmitter and receiver have been pre-bound before delivery. If you need to rebind due to malfunction or other reasons, follow the steps below to bind:
 1. The transmitter and receiver are kept within a certain distance.
 2. Hold MIX key and turn on transmitter power. Hold down the "BIND KEY" on the receiver. Turn on the power supply of the receiver, and then release the "BIND KEY". The indicator lights of transmitter and receiver stop flashing. Now matching is done.
 3. Press the start button again for 2 seconds. After the motor starts or the buzzer drips, the car can be remotely controlled.



BINDETASTE
BIND KEY





SENDER
SCHALTER
TRANSMITTER
POWER

5. Lade-Funktion / Charging function

1. Schalten Sie zuerst den Sender aus. Laden Sie Lithium Akkus über den Ladeport. Entfernen Sie das Ladekabel nach dem Laden.
2. Schalten Sie den Sender an. Über den USB-Port können Sie nun andere Geräte (5V Ausgangsspannung) laden.


1. Turn off the transmitter first. Charge lithium batteries in the transmitter through Charging port. Disconnect the charger plug after the charge.
2. Open the remote control first. VS lithium batteries are connected to corresponding electronic devices. Provide 5V charging power through USB interface. Disconnect the charger plug after the charge.

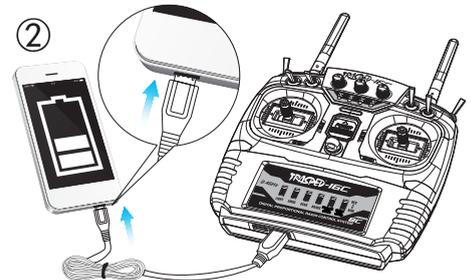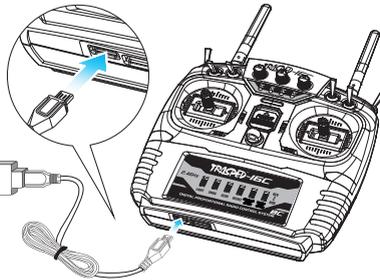

Empfänger / Receiver



Pow ist der Stromanschluss des Empfängers. CH2 und CH3 sind zwei unabhängige Lenkanäle. Beide können als gemischter Steuerkanal verwendet werden

Pow is the power socket of the receiver. CH2 and CH3 are two independent steering channels. Any one can be used as a mixed control channel.

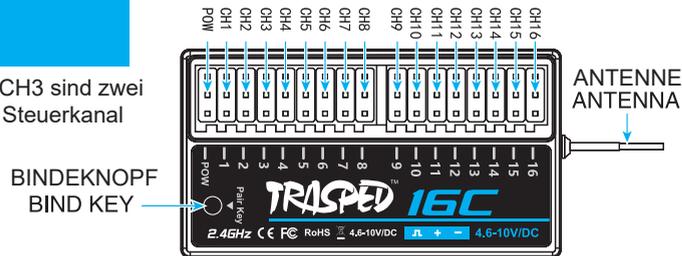


Anschluss des Modellakkus / Assembly of model battery

1. Öffnen Sie die Abdeckung hinten am Modell und schließen Sie den Akku an
Open the back cover of the model and install the battery.

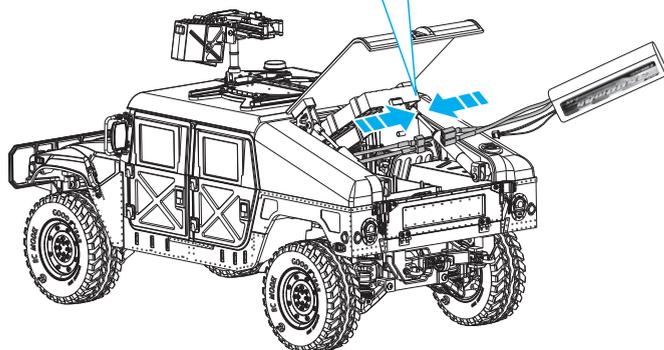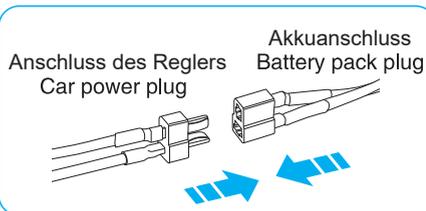

2. Schalten Sie das Modell an
Open model power switch

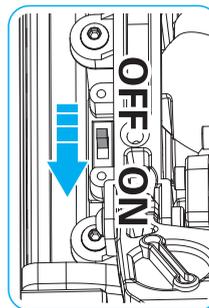

ACHTUNG
Caution

1. Achten Sie beim Einlegen des Akkus darauf, dass der Schalter des Fahrzeugs auf "OFF" steht.
 2. Achten Sie darauf, dass Sie den Akku korrekt anschließen.
1. Install the battery front, turn the power switch handle of the model to the "OFF" position.
 2. Caution: install batteries with correct polarity.





Wenn Sie das Fahrzeug nicht benutzen, trennen Sie den Akku vom Fahrzeug und nehmen Sie ihn heraus.
If not to use the product for a long time, please immediately unplug the plug from the product and take out batteries.

Funktionen des Senders / Transmitter functions

1. Vorwärts / Forward

Drücken Sie den linken Hebel nach oben. Das Fahrzeug fährt vorwärts.



Push upwards the left control lever, so the remote control car will move forwards.

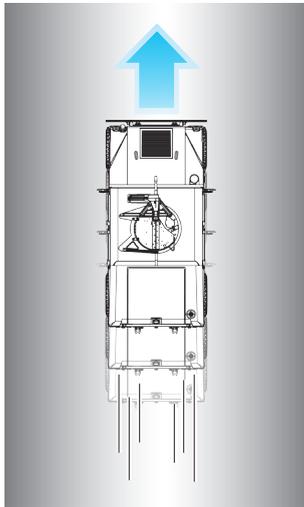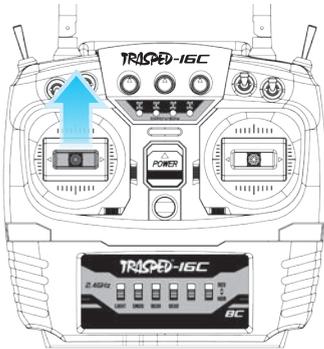

2. Rückwärts / Backward

Ziehen Sie den linken Hebel nach unten, das Fahrzeug fährt rückwärts.



Pull backwards the left control lever, so the remote control car will move backwards.

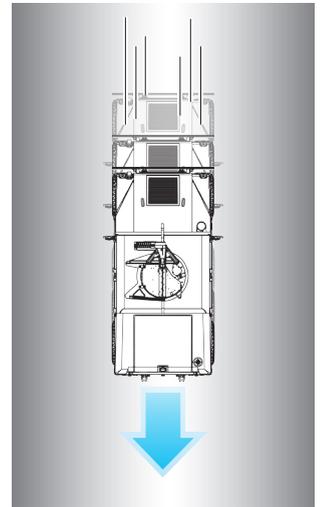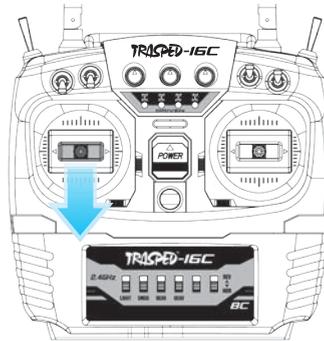

3. Vorwärts nach links

Drücken Sie den linken Hebel nach vorne, drücken Sie den rechten Hebel 45° nach links. Das Fahrzeug fährt eine Kurve nach links.



Push upwards the left control lever, push the left lever 45° to the left and the remote control car advances and turns left.

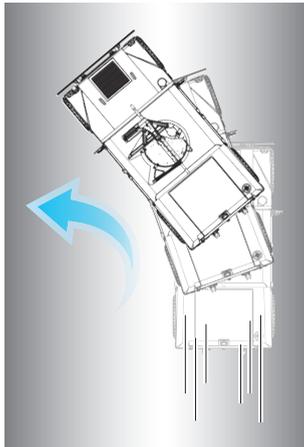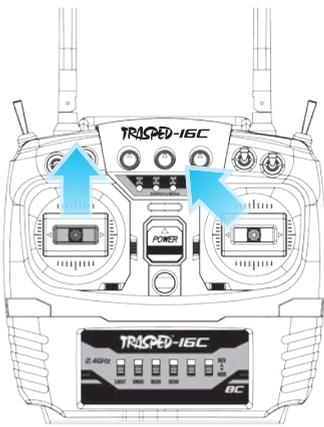

4. Vorwärts nach rechts

Drücken Sie den linken Hebel nach vorne, drücken Sie den rechten Hebel 45° nach rechts. Das Fahrzeug fährt eine Kurve nach rechts.



Push upwards the left control lever, push the left lever 45° to the upper right and the remote control car forward and turns right.

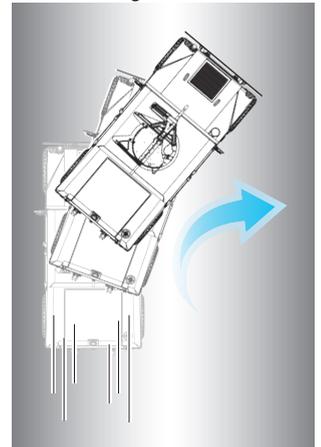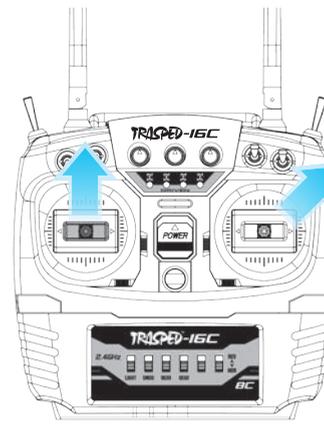

5. Rückwärts nach links

Ziehen Sie den linken Hebel nach unten, drücken Sie den rechten Hebel 45° nach links. Das Fahrzeug fährt Kurve nach links hinten.



Pull backwards the left control lever, pull the right lever to the lower left 45°, and the remote control car will backward and turn left.

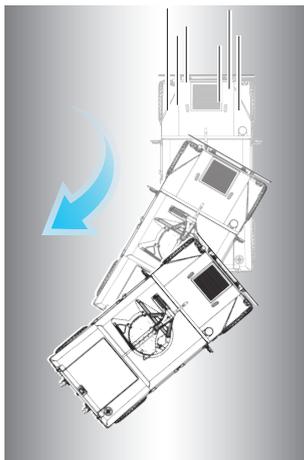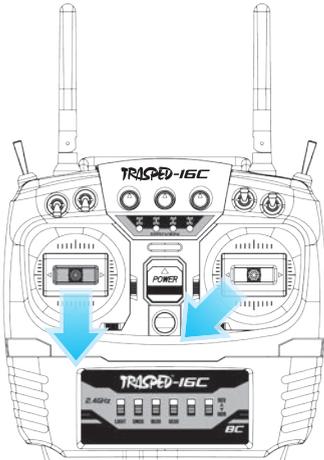

6. Rückwärts nach rechts

Ziehen Sie den linken Hebel nach unten, drücken Sie den rechten Hebel 45° nach rechts. Das Fahrzeug fährt eine Kurve nach rechts hinten.

Pull backwards the left control lever, pull the right lever to the lower right 45°, and the remote control car will backward and turn right.

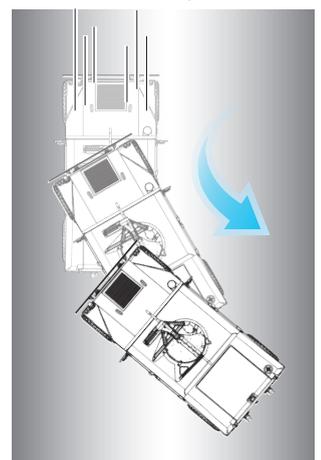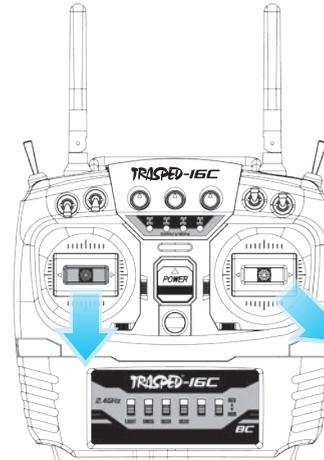



Beachten Sie: Der Sender kann als Mode 2 (Auslieferungszustand) oder Mode 1 betrieben werden. Um den Modus zu ändern, öffnen Sie den Sender und tauschen Sie die Hebel-Kontroller aus.

Note: Operators can define left-hand throttle or right-hand throttle according to their personal operating habits. Just screw out the back screw of the remote controller, open the back cover, and switch the plugs of the rocker potential.



Trimmung / Trim functions

Wenn das Modell von alleine oder nicht korrekt geradeaus fährt, können Sie die Wege über die Trimmung einstellen.
When this model is advancing forward with steer not being rotated, if this model still deviates to the left or to the right, this time please use the steering trimmer below to trim this model.



1. Wenn das Modell beim Fahren nach links fährt, drücken Sie den CH2 Lenkung Feinjustierung Knopf nach rechts bis das Modell geradeaus fährt.
When the control model is moving forward and the model is biased to the left, push the "CH2 Steering fine tuning" button to the right until the model goes straight.

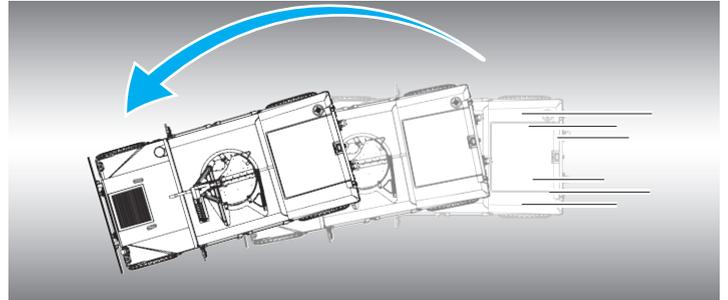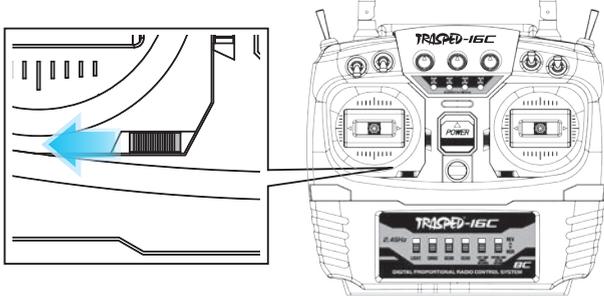



2. Fährt das Modell von alleine nach rechts, drücken Sie "CH2 Lenkung Feinjustierung" nach links bis das Modell geradeaus fährt.
When the control model is moving forward and the model is biased to the right, push the "CH2 Steering fine tuning" button to the left until the model goes straight.

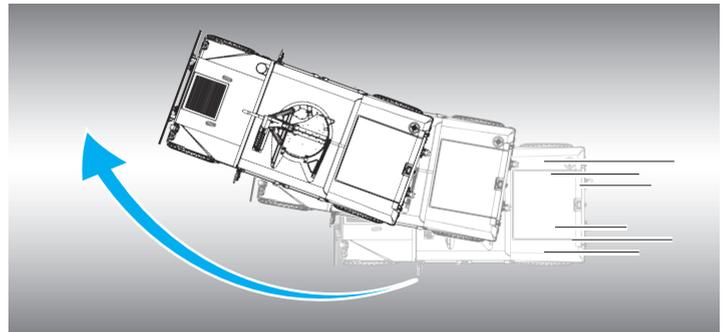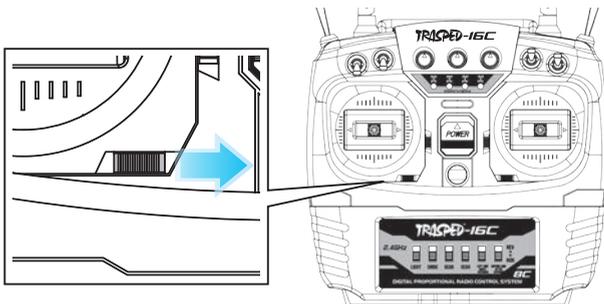

3. Wenn das Modell von alleine vorwärts fährt, drücken Sie den Knopf "CH1 Vorwärts/Rückwärts Trimmung", bis das Auto stoppt.
When the model is not advanced, the model advances. Push down the "CH1 Forward/backward trim" buttons until the model stops.

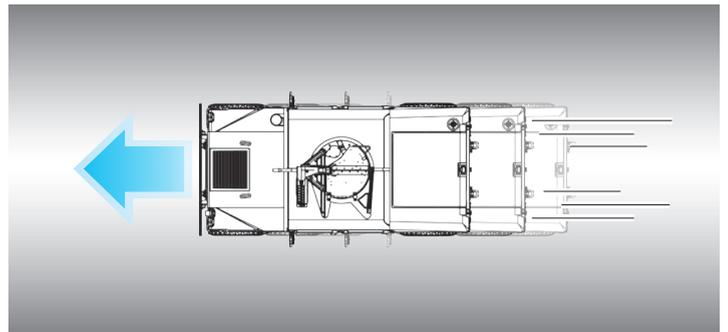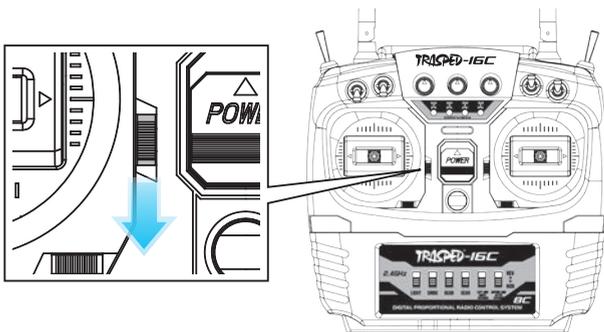

4. Wenn das Modell von alleine rückwärts fährt, drücken Sie den Knopf "CH1 Vorwärts/Rückwärts Trimmung", bis das Auto stoppt.
When the model is not backed up and the model is backed up, push the "CH1 Forward/backward trim" button until the model stops.

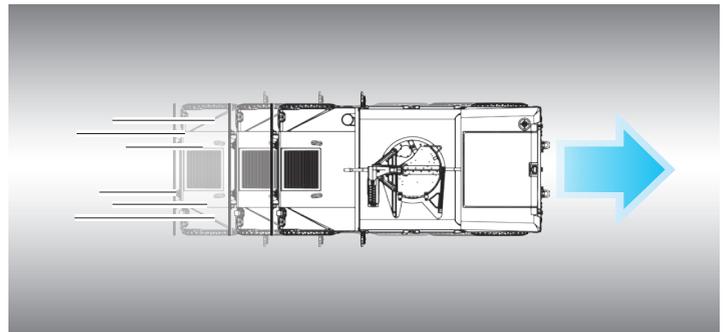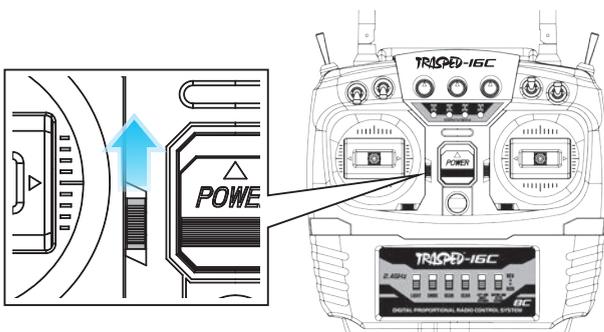

Aufbaudiagramm/ Assembly Diagramm

2
LS023 Ø2mm E-Ring

1
HMTH-0111 Ø2x30mm
Pin

2
LS025 Ø8xØ5x2.5mm
Kugellager Ball bearing

1
LSDS-026 Ø10xØ5x4mm
Kugellager Ball bearing

1
LS15003 Ø5.1xØ7x0.4mm
Scheibe Washer

1
HMTH-0112 2x7.5mm
Pin

2
LS225 Ø9xØ5x3mm
Kugellager Ball bearing

1
LSDS-A27 Ø7xØ4x2.5mm
Kugellager Ball bearing

1
HGHWJ-017 Ø6xØ5.2x8.8mm
Alu-Hülse Aluminum tube




1
GJ002 Ø4xØ10.5x1.9mm
Silikon Ring Silicone ring



Fetten Sie alle Getriebeteile
Lubricate the gear joints.

2
LSDS-026 Ø10xØ5x4mm
Kugellager Ball bearing

2
LS024 Ø4mm E-Ring

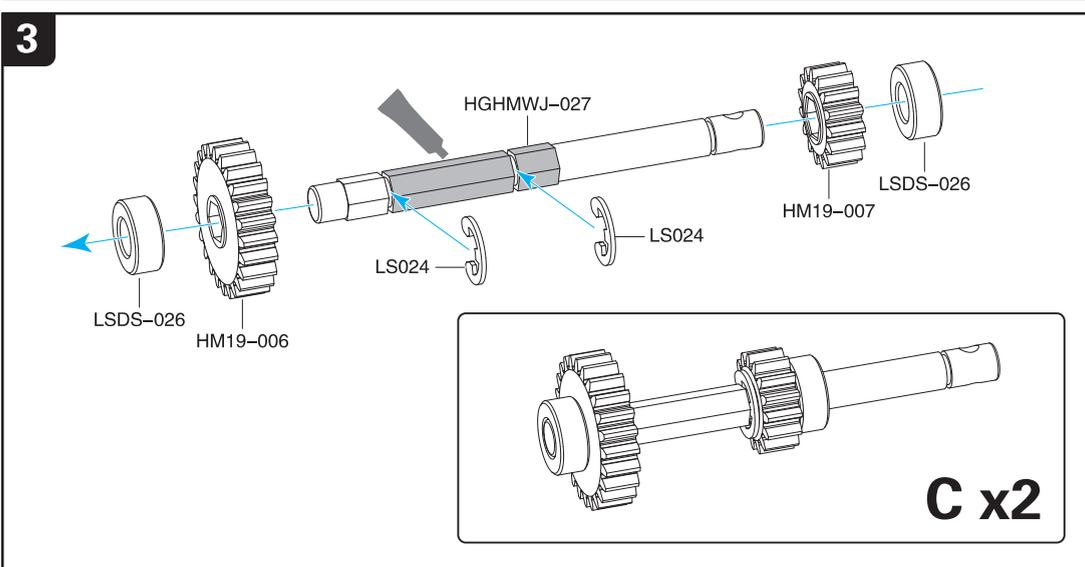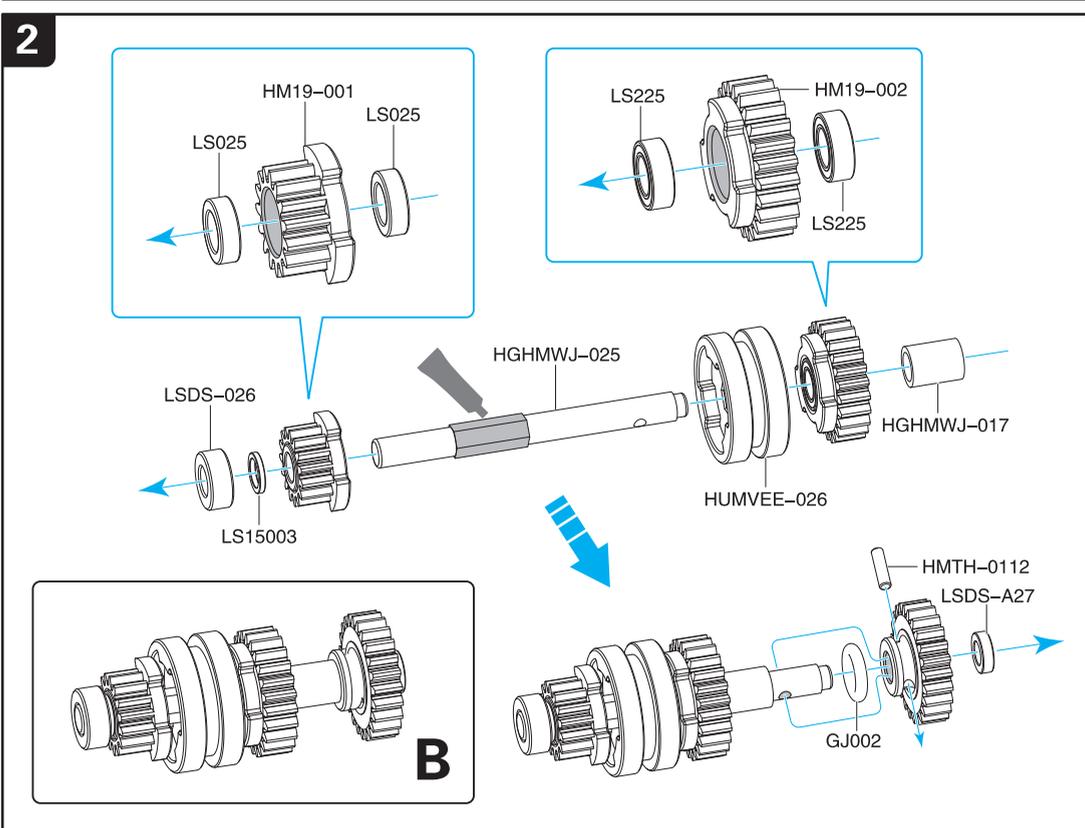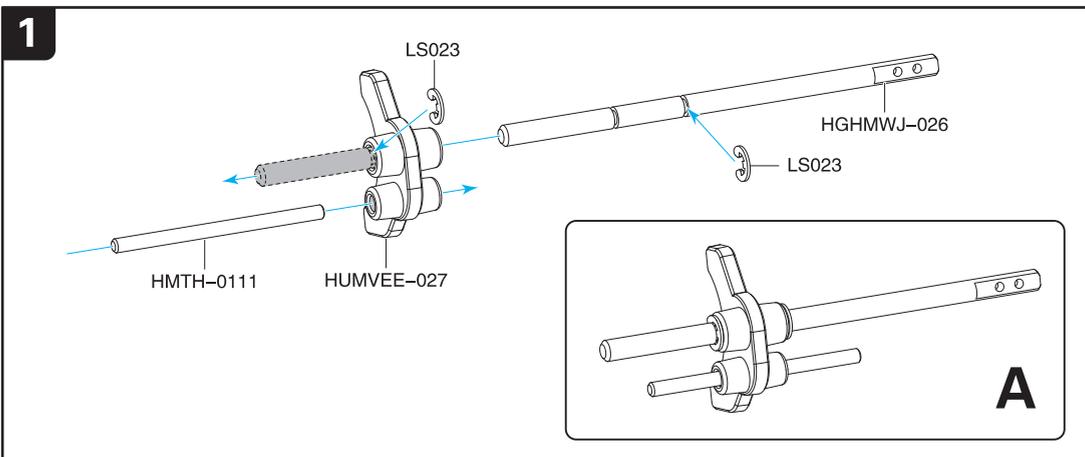





ACHTUNG
Caution

Fetten Sie alle Getriebeteile
Lubricate the gear joints.


4

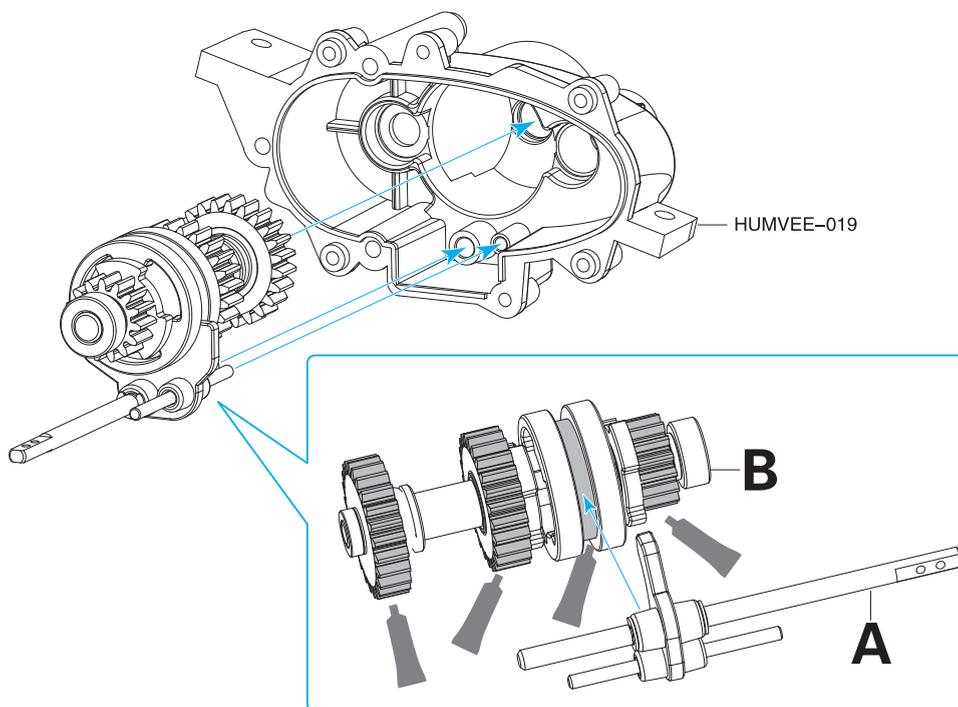

5

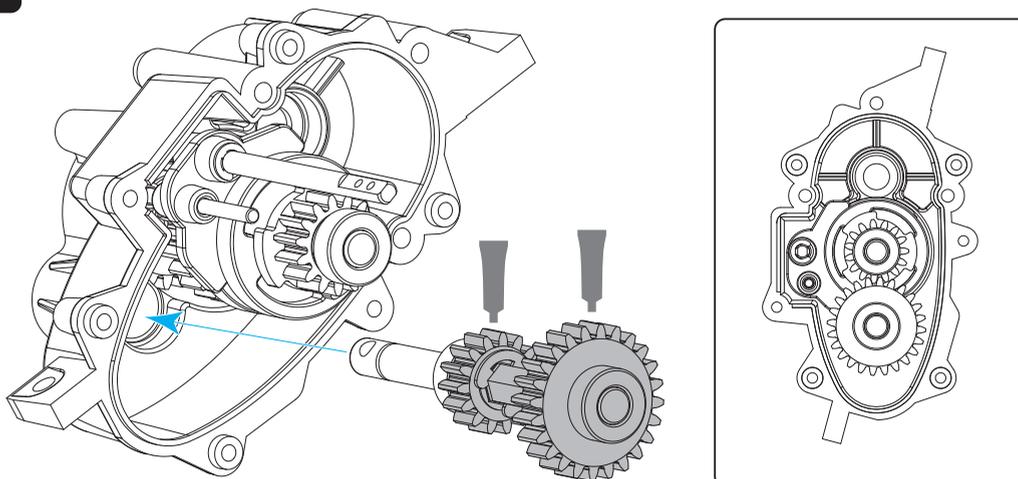


6

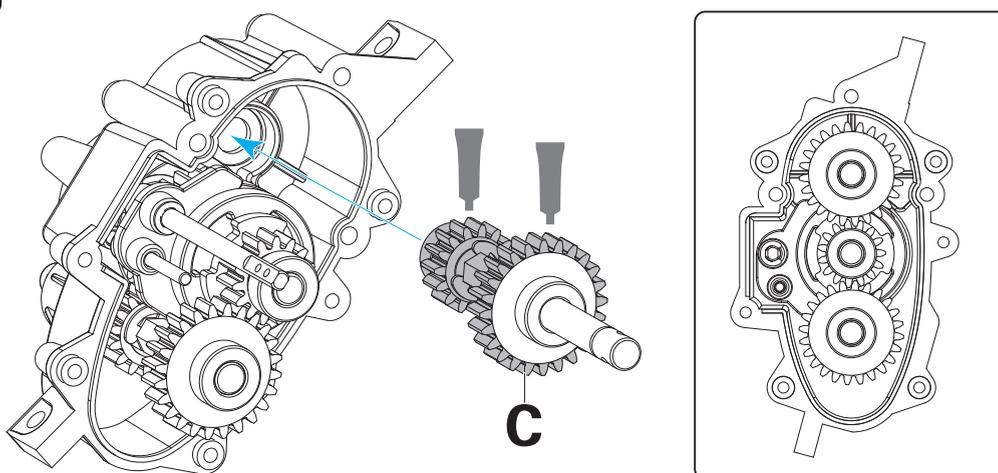

W05012 Ø2.5x6 6

Zylinderkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon HM screw

7

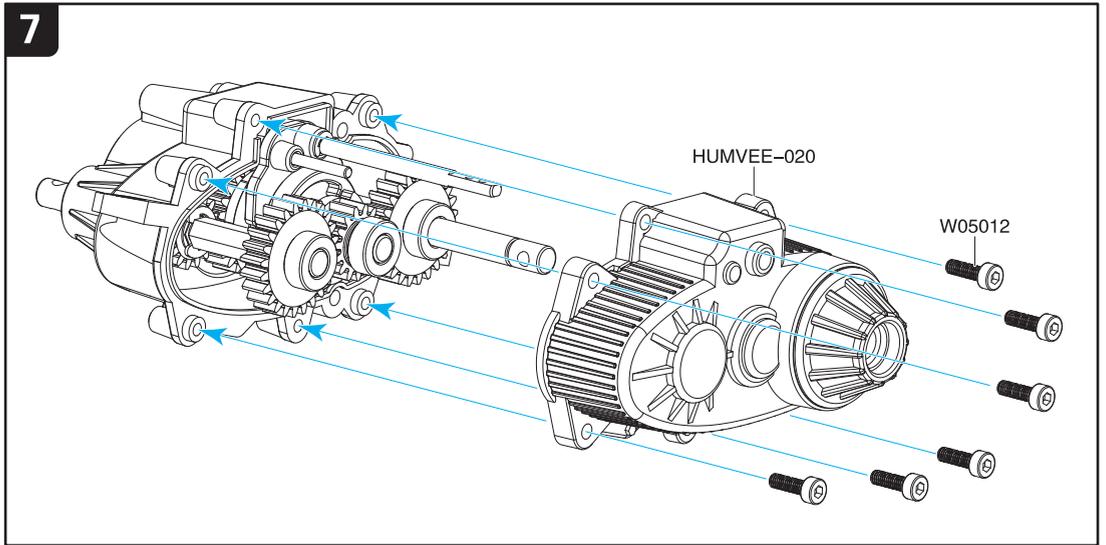

LS225 Ø9xØ5x3mm 2

Kugellager Ball bearing


LS15003 Ø5.1xØ7x0.4mm 2

Scheibe Washer

LS024 Ø4mm 2

E-Ring

8

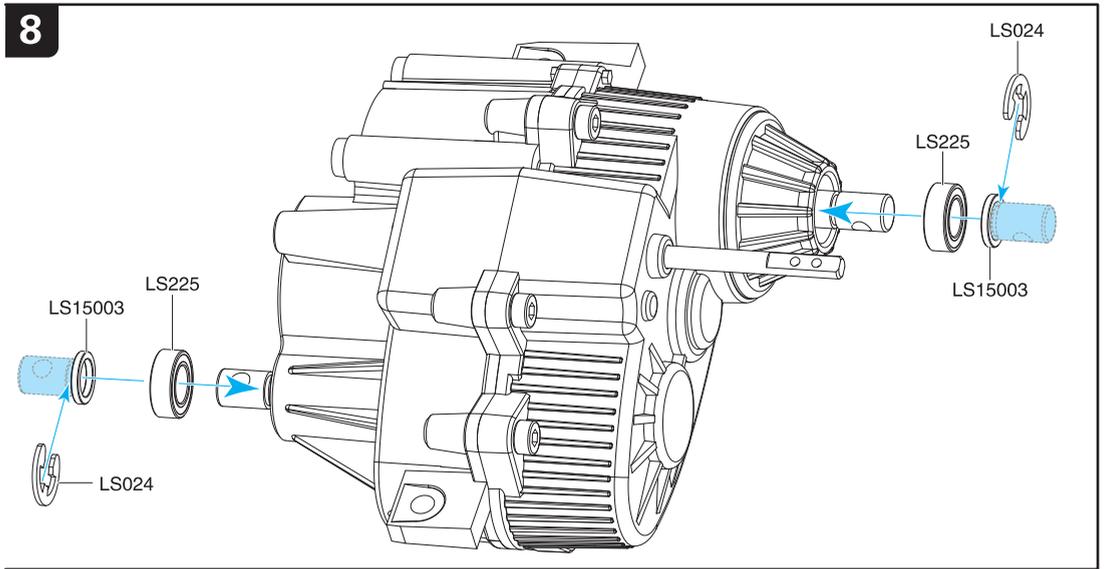

ACHTUNG
Caution

Fetten Sie alle Getriebeteile
Lubricate the gear joints.


HGHMWJ-011 Ø4xØ3x5.4mm 3

Aluminium-Hülse
Aluminum tube

LS15003 Ø5.1xØ7x0.4mm 1

Scheibe Washer

9

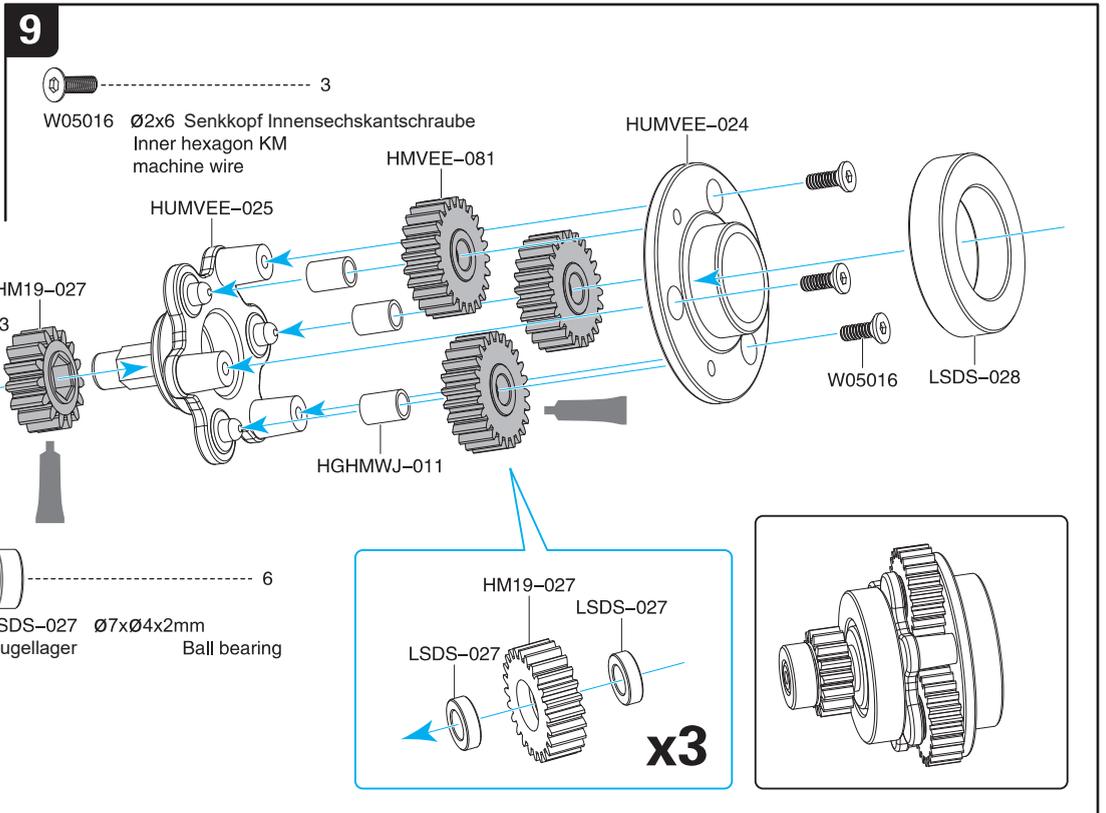

W05016 Ø2x6 Senkkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon KM
machine wire 3

HUMVEE-024

HMVEE-081

HUMVEE-025

HGHMWJ-011

W05016

LSDS-028

LSDS-026 Ø10x5x4mm 1

Kugellager Ball bearing

LSDS-027 Ø7xØ4x2mm 6


Kugellager Ball bearing


HM19-027

LSDS-027

LSDS-027

x3

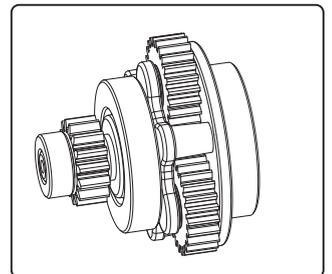

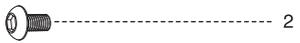


LSZ0701 Ø3x5mm
Rundkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon TM
machine wire




W05017 3x4mm
Madenschraube
Shot screw

10

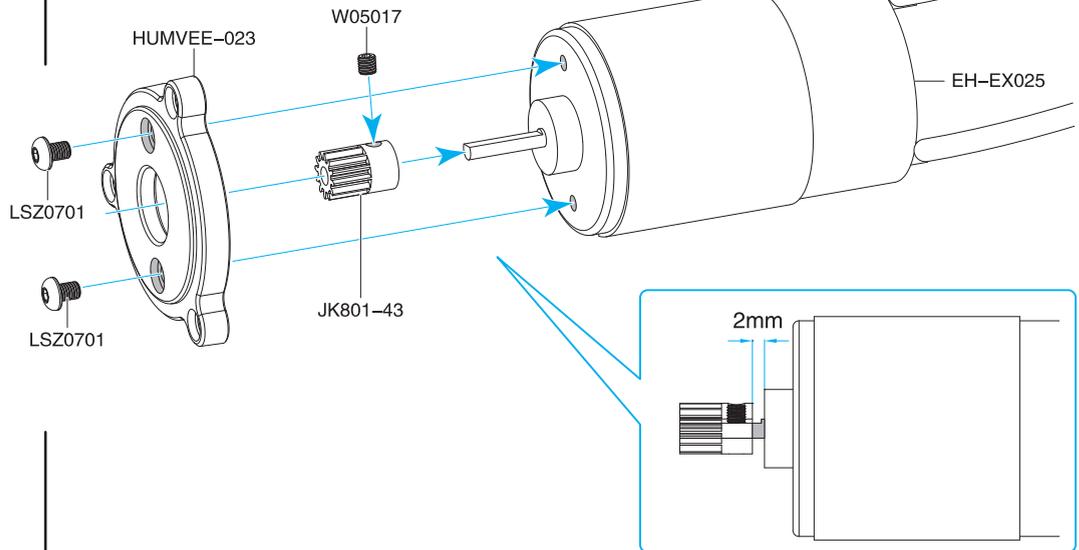


LS002 Ø3x10mm
Rundkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon TM
machine wire

11

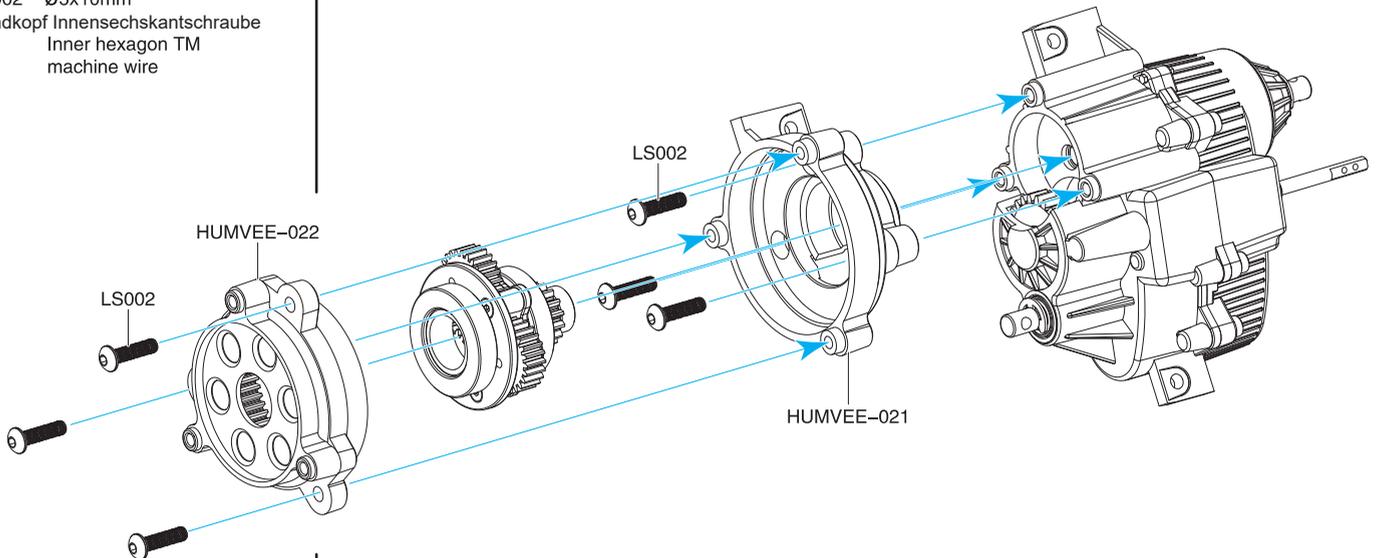

LS002 Ø3x10mm
Rundkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon TM
machine wire

12

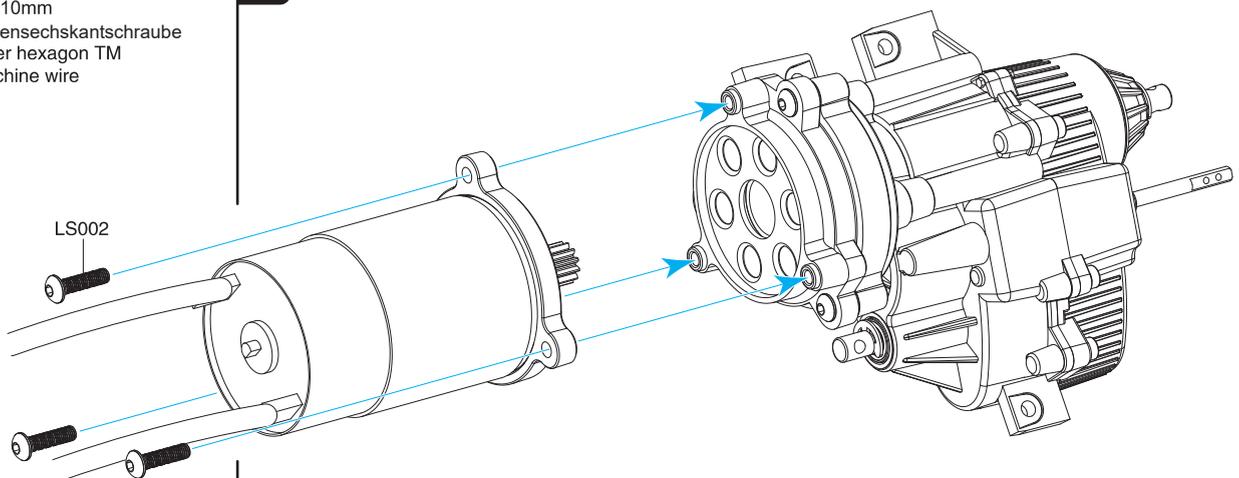


1
 HGHMWJ-009 Ø4xØ3x4.5mm
 Aluminium Hülse
 Aluminum tube

2
 W05016 Ø2x6mm
 Senkkopf Innensechskantschraube
 Inner hexagon HM screw

13


1
 W05010 Ø2x8mm
 Zylinderkopf Innensechskantschraube
 Inner hexagon HM screw

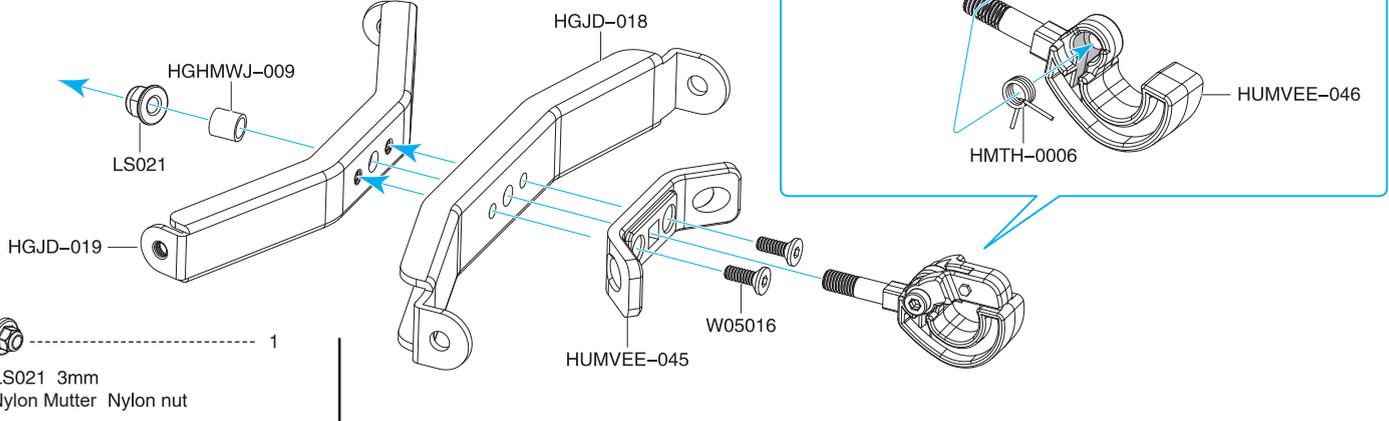

1
 LS021 3mm
 Nylon Mutter Nylon nut


2
 W05009 Ø3x6mm
 Zylinderkopf Innensechskantschraube
 Inner hexagon HM machine wire

14

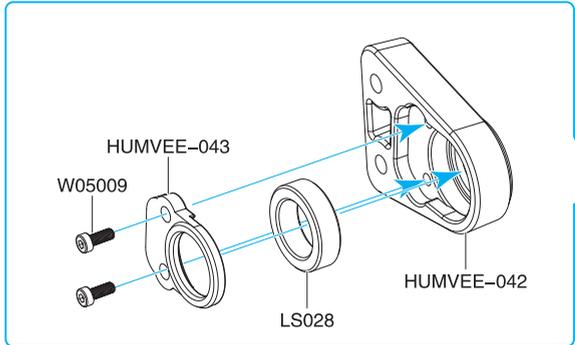

2
 W05012 Ø2.5x6mm
 Zylinderkopf Innensechskantschraube
 Inner hexagon HM screw

6
 LS028 Ø8xØ12x3.5mm
 Kugellager
 Ball bearing

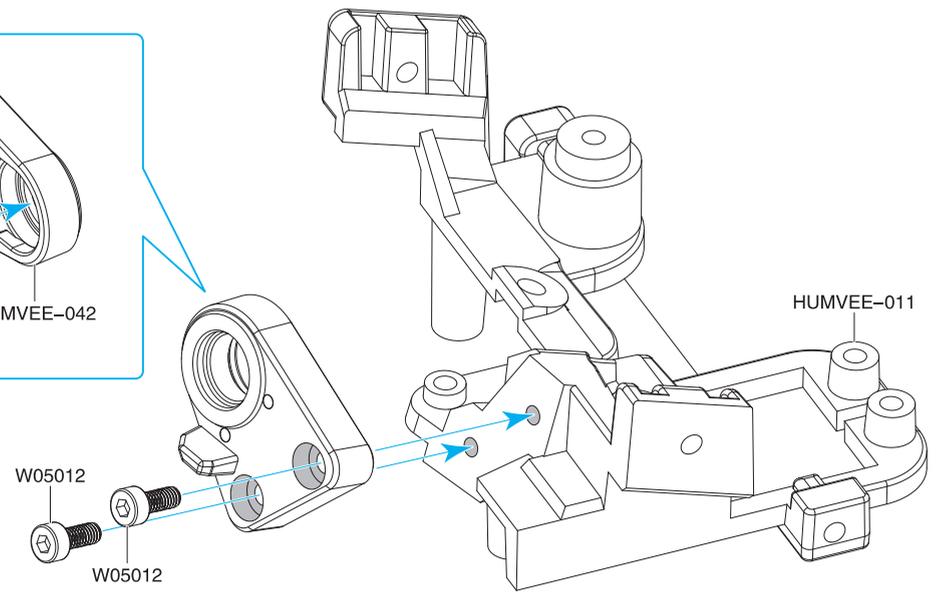


1
 W05019 3x8mm
 Rundkopf Innensechskantschraube
 Inner hexagon TM screw

15

Achtung
Caution


Befestigen Sie den Servoarm wenn der Servo in Neutralstellung ist.
 Mount the swing arm of the steering gear to the steering gear after the latter is energized and returns to the meso-position.

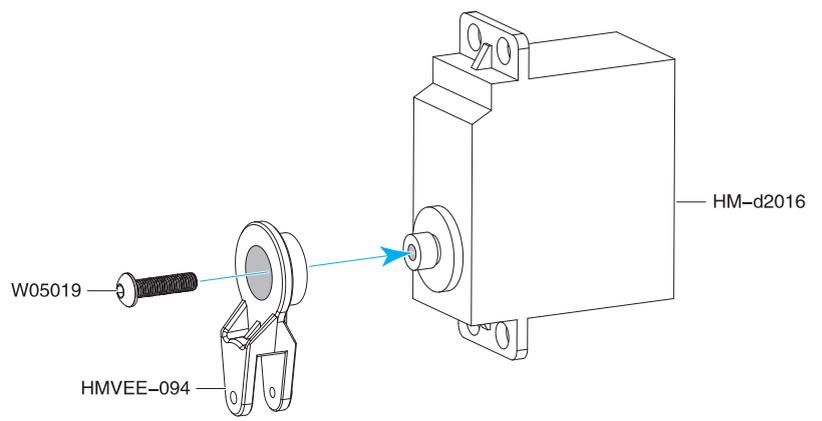

LS078 Ø3x8mm 3

Rundkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon TM
machine wire


16

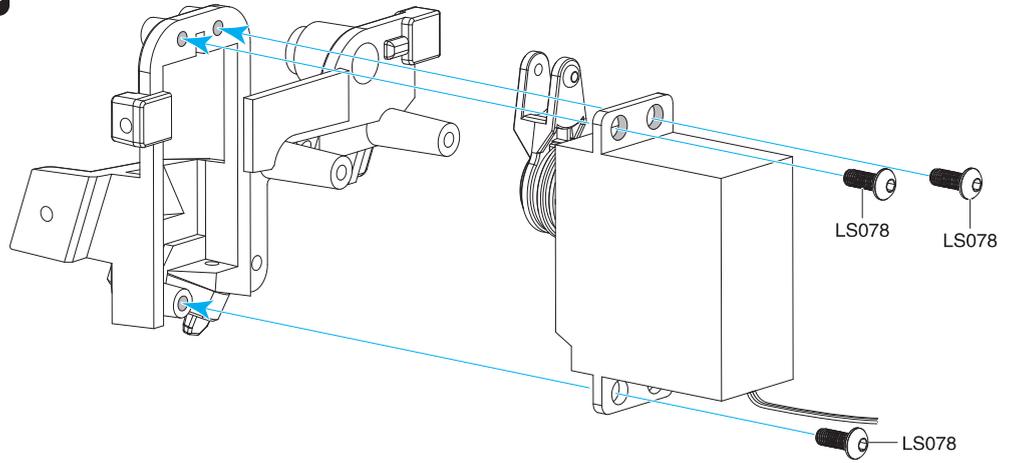

W05019 Ø3X12mm 1

Rundkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon TM screw


17

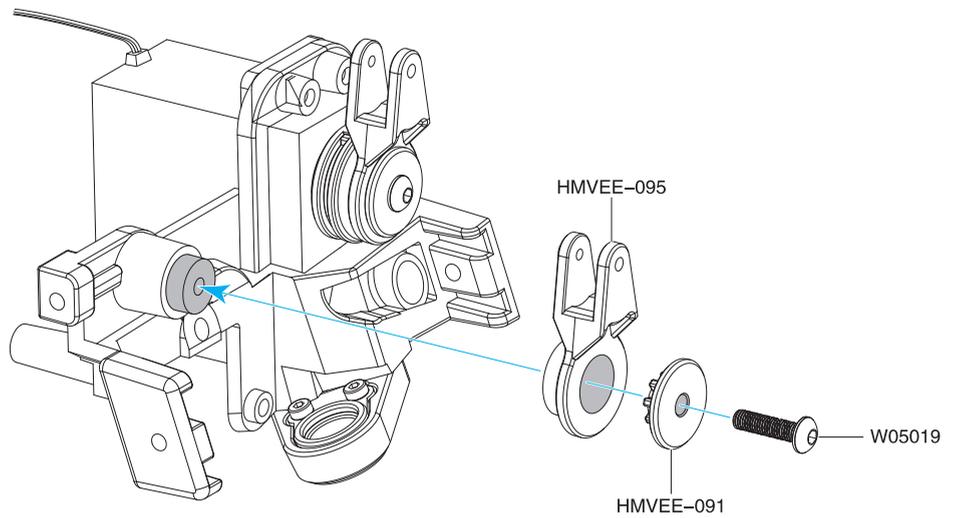

LS001 Ø3x6mm 13

Rundkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon TM
machine wire

18

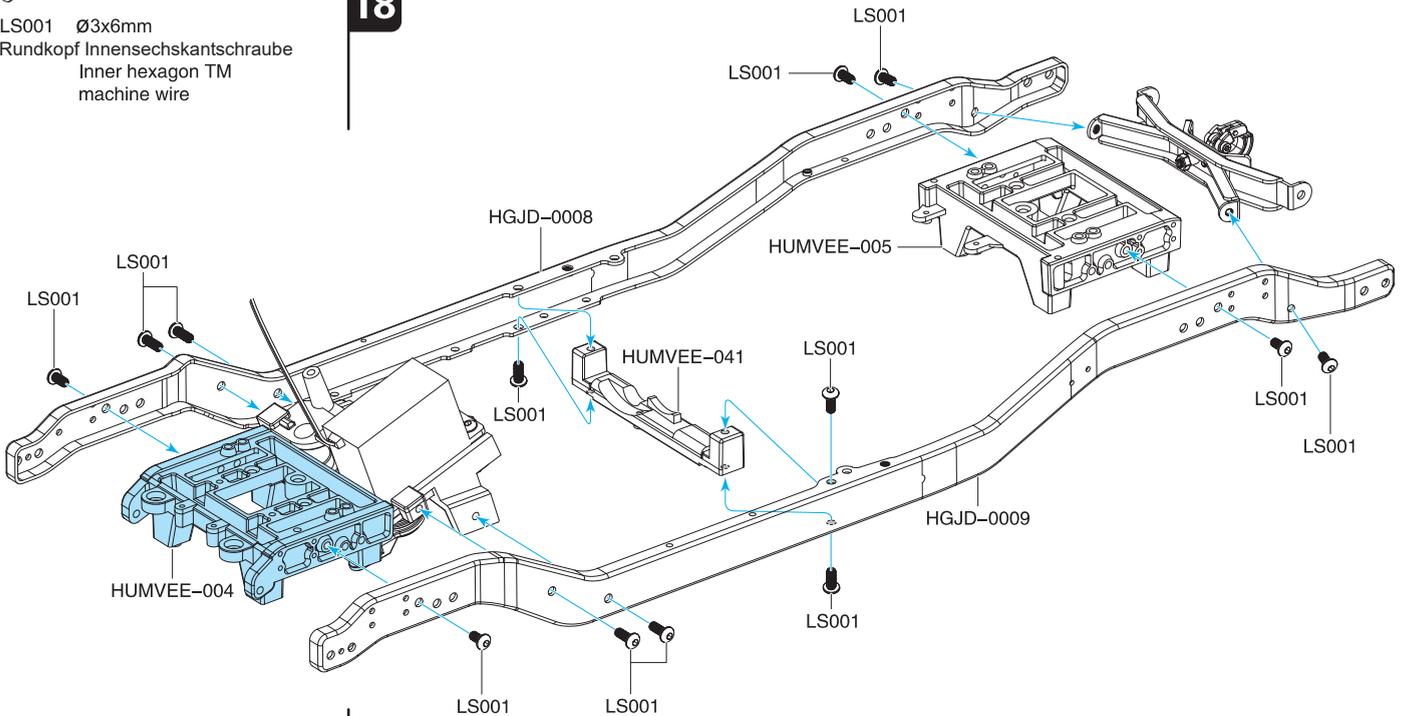


 2

LS083 Ø3x16mm
Rundkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon TM
machine wire

 2

LS078 Ø3x8mm
Rundkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon TM
machine wire

19

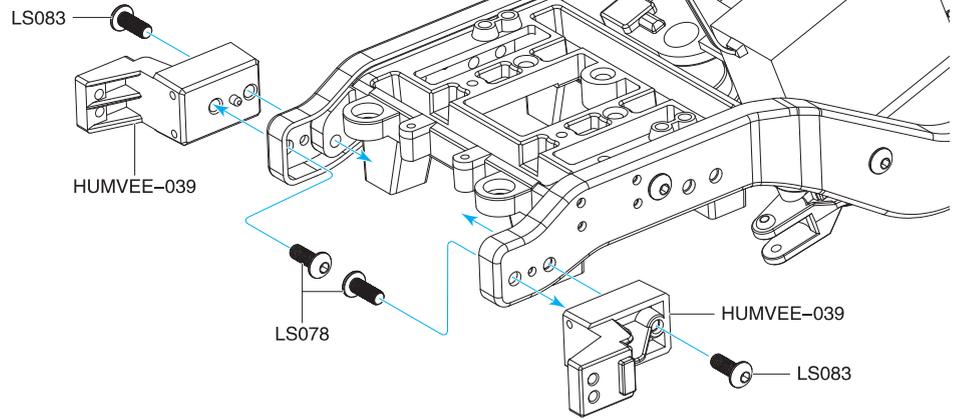


 8

LS001 Ø3x6mm
Rundkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon TM
machine wire

 8

W05010 2X8mm
Rundkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon HM screw

20

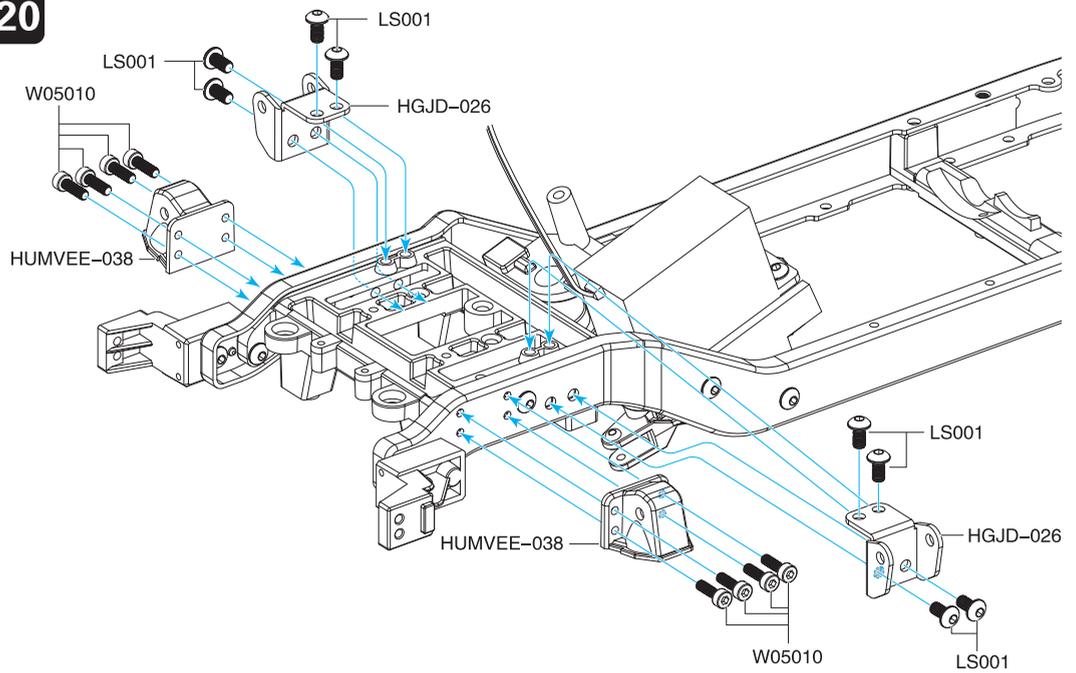


 8


LS001 Ø3x6mm
Rundkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon TM
machine wire

 8

W05010 2X8mm
Zylinderkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon HM screw



21

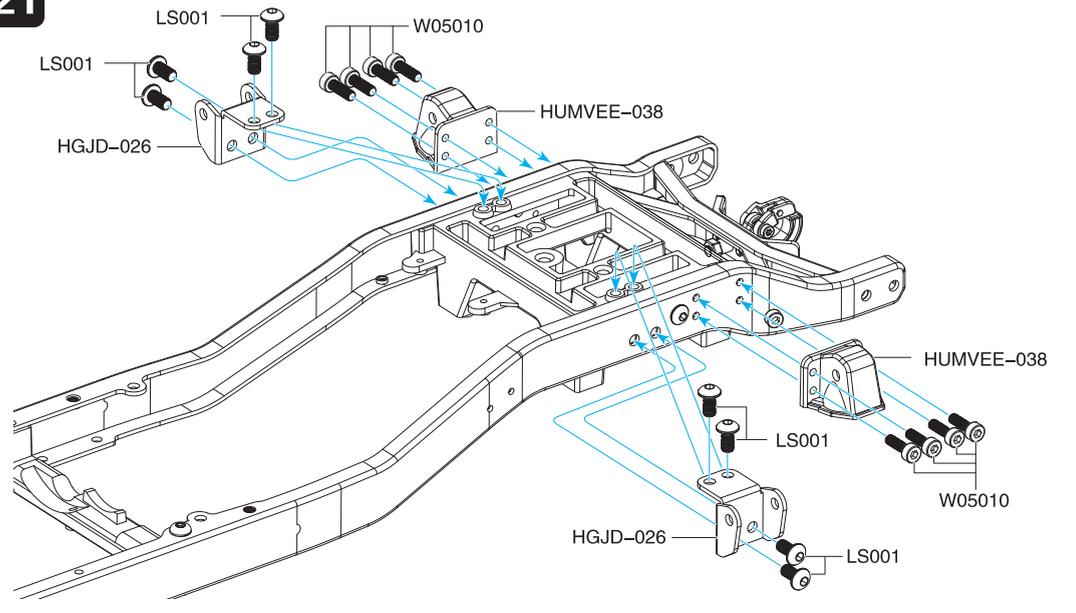

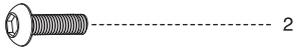


LS002 Ø3x10mm
Rundkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon TM
machine wire


22

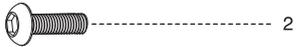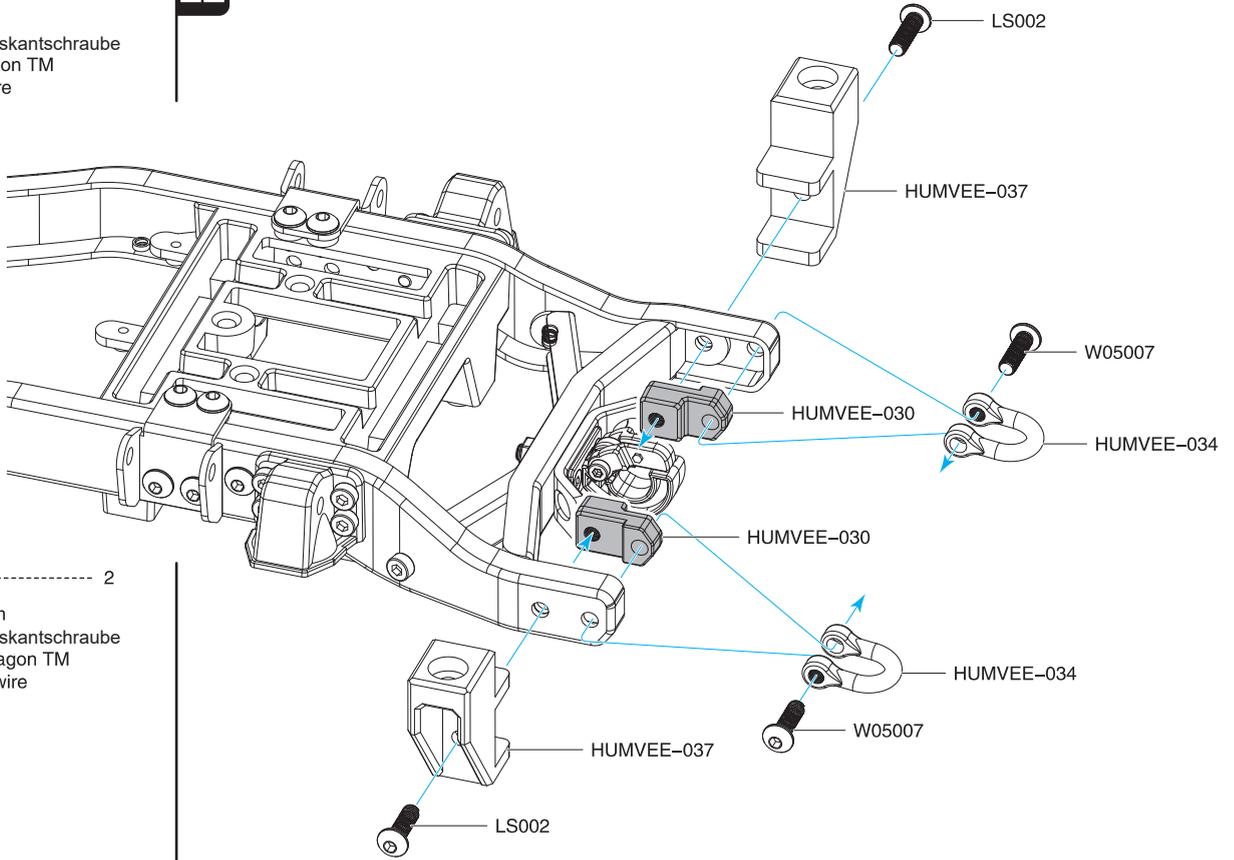

W05007 Ø3x14mm
Rundkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon TM
machine wire

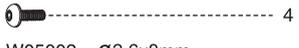


W05002 Ø2.6x8mm
Rundkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon TB screw

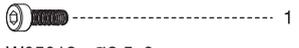

W05012 Ø2.5x6mm
Zylinderkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon HM screw

23

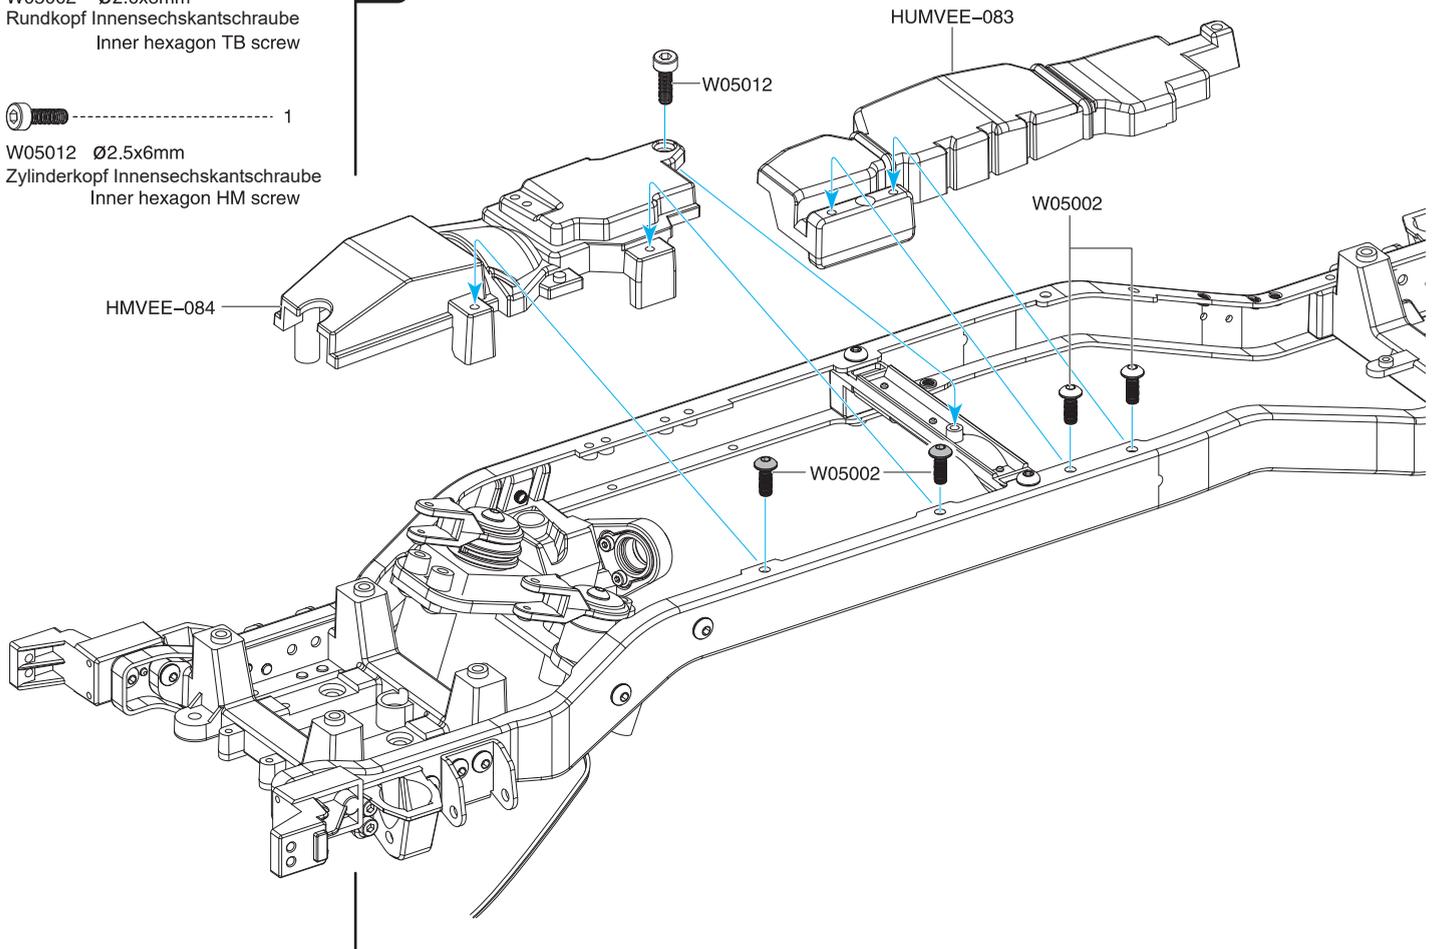



LS078 Ø3x8mm
Rundkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon TM
machine wire





W05009 Ø3x6mm
Zylinderkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon HM
machine wire



LS010 Ø2x6mm
Zylinderkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon HM
machine wire

24

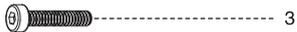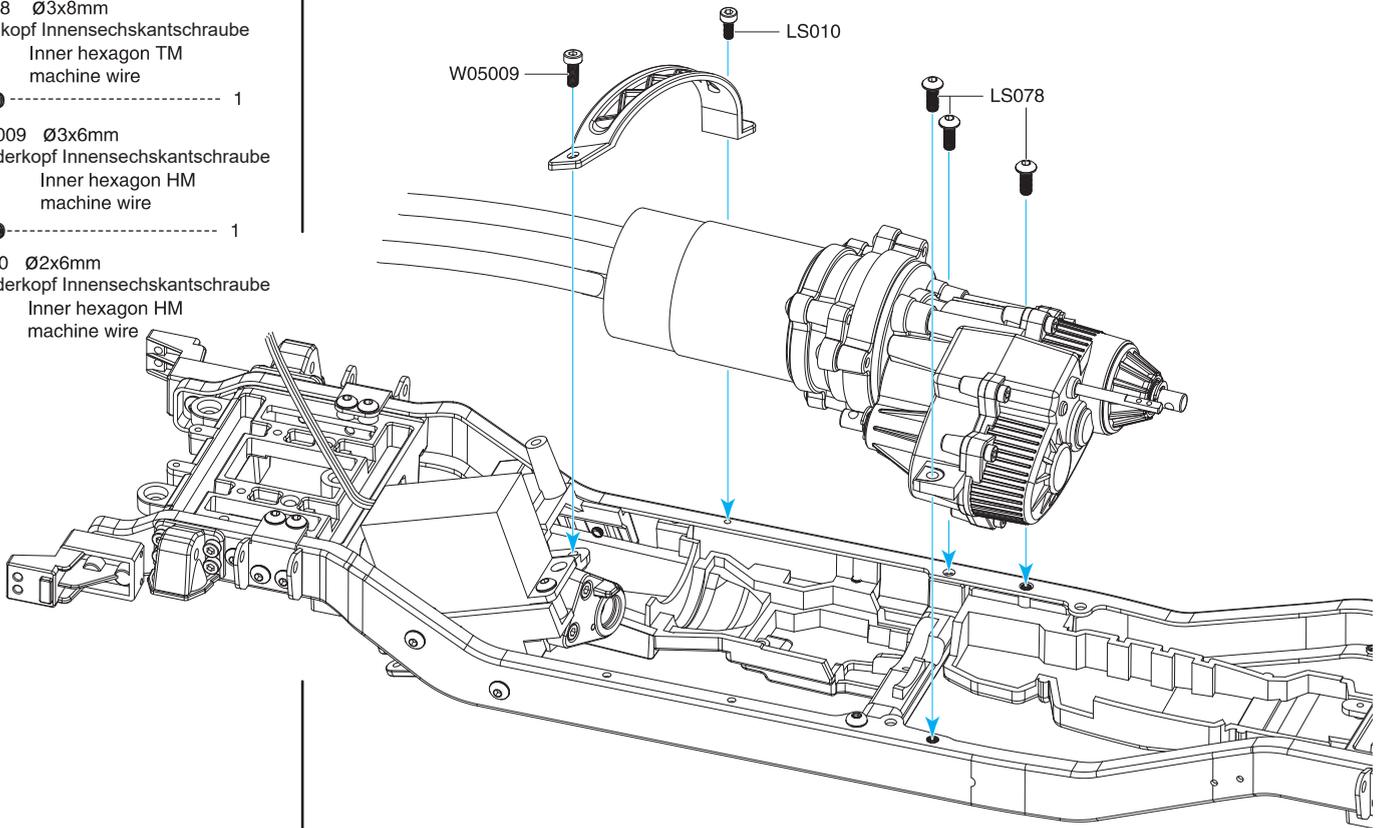

LS009 Ø2x12mm
Zylinderkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon HM
machine wire



W05011 Ø2x10mm
Zylinderkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon HM
machine wire




LS025 Ø8xØ5x2.5mm
Kugellager Ball bearing



LS16G-001 Ø15xØ10x4mm
Kugellager Ball bearing

25

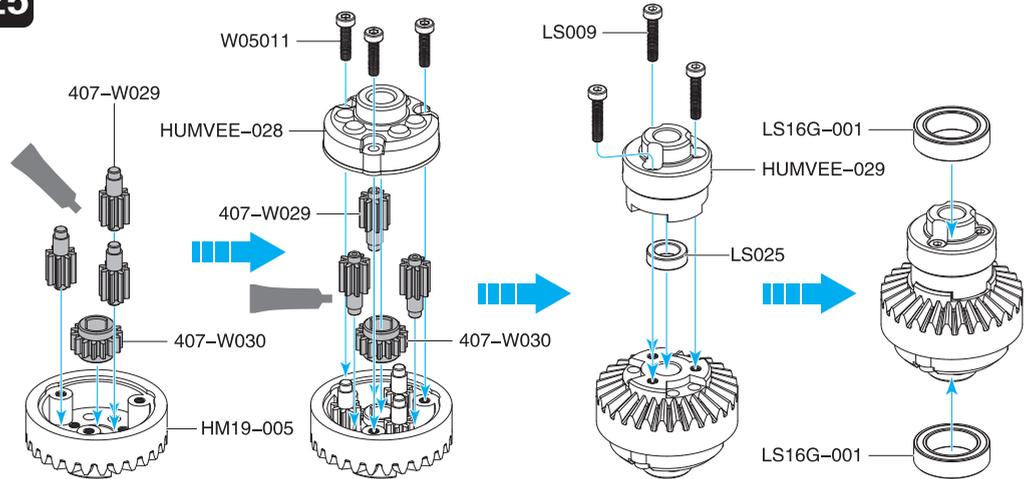

C895 Ø7mm
E-Ring




LS024 Ø4mm E-Ring




LSDS-029 Ø11xØ5x4
Kugellager Ball bearing

26

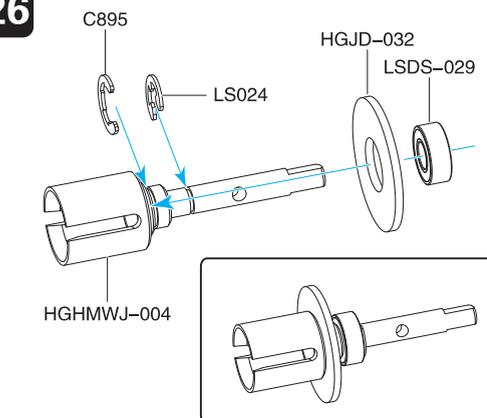

27

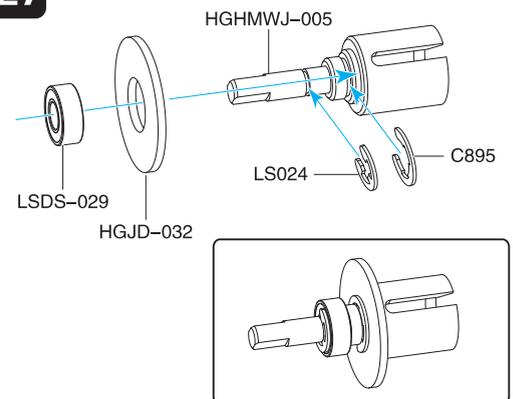




Achtung
Caution


Fetten Sie die Getriebeteile
Lubricate the gear joints

28

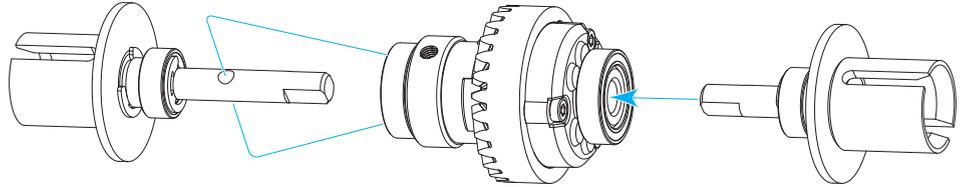


HMTH-0112 Ø2x7.5mm
Pin

W05012 Ø2.5x6mm
Zylinderkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon HM screw

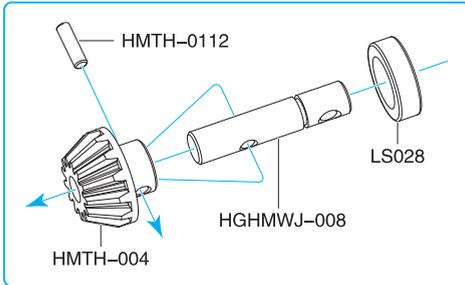

29

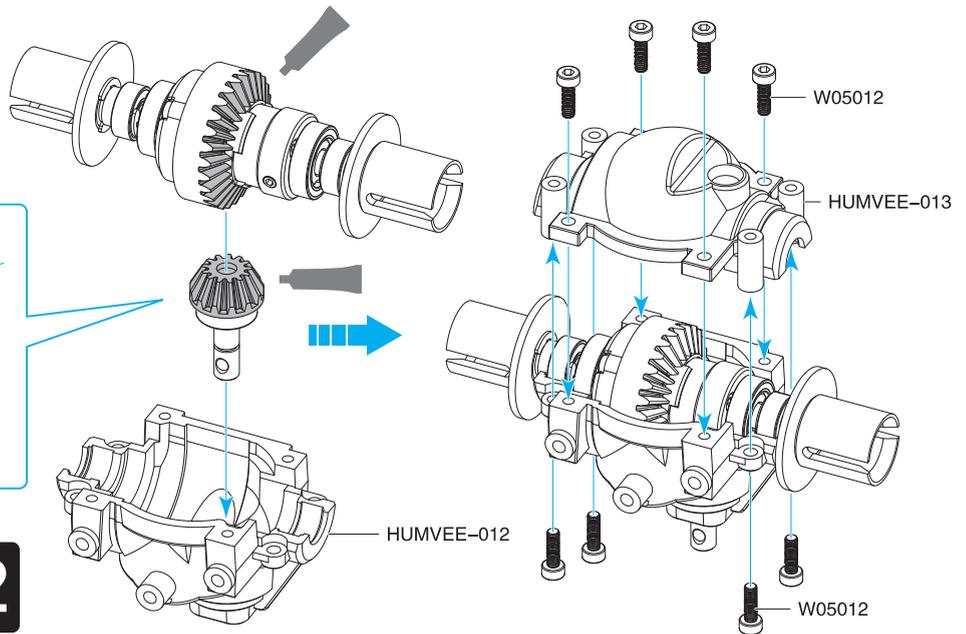

LS028 Ø8xØ5x3.5mm
Kugellager Ball bearing

x2

W05012 Ø2.5x6
Zylinderkopf Innensechskantschraube


LS024 Ø4mm E-Ring

LS225 Ø5x9x3mm
Kugellager Ball bearing

30

LS15003 Ø5.1xØ7x0.4mm
Scheibe Washer


CX001 Ø2.5x11mm x M3
Gewindestift Pin screw

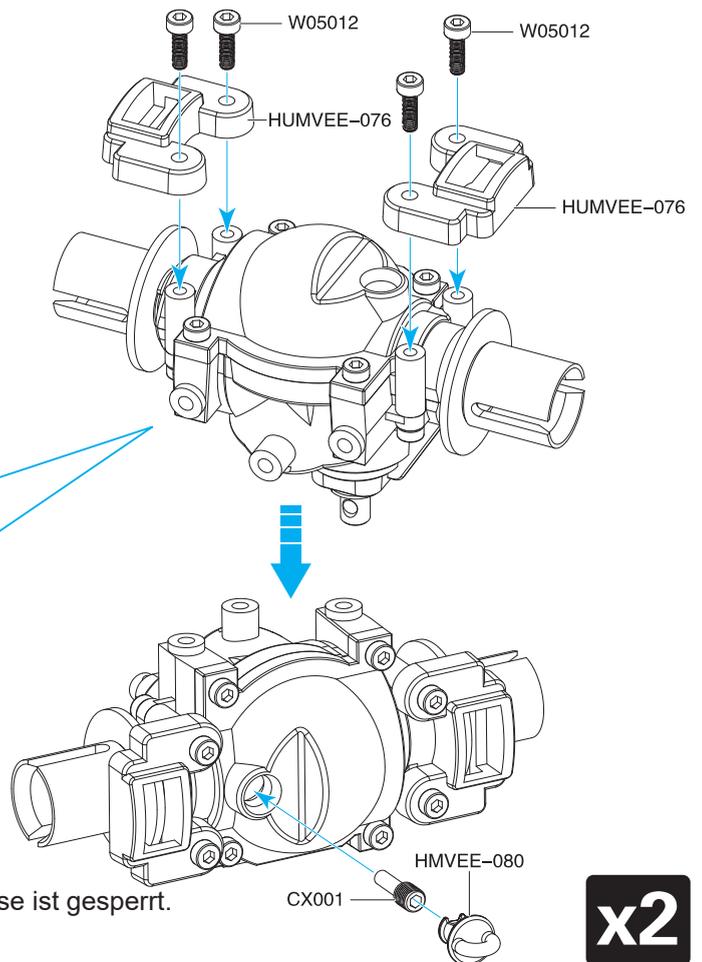

Achtung
Caution



Standard Modus: ohne Pin, Crawler Modus: mit Pin, die Achse ist gesperrt.
Regular mode when the pin is unlocked, and climb mode when the pin is locked.

x2

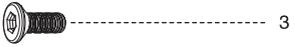


P001 Ø3x8mm
Senkkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon KM
machine wire


31

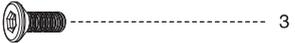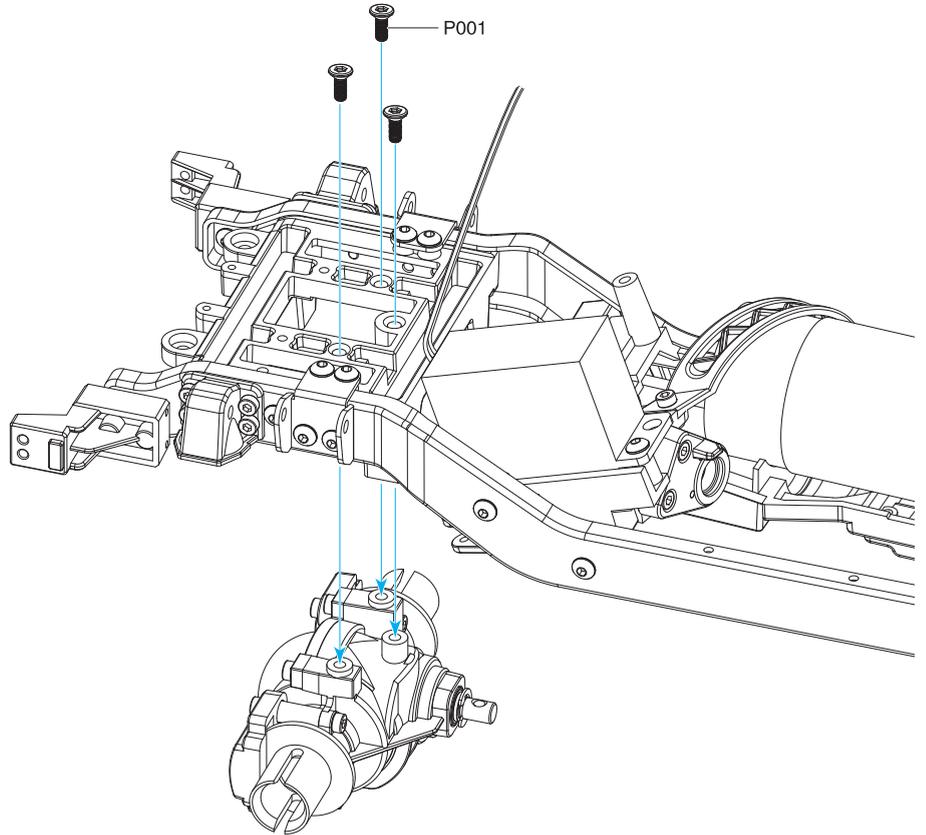



P001 Ø3x8mm
Senkkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon KM
machine wire

32

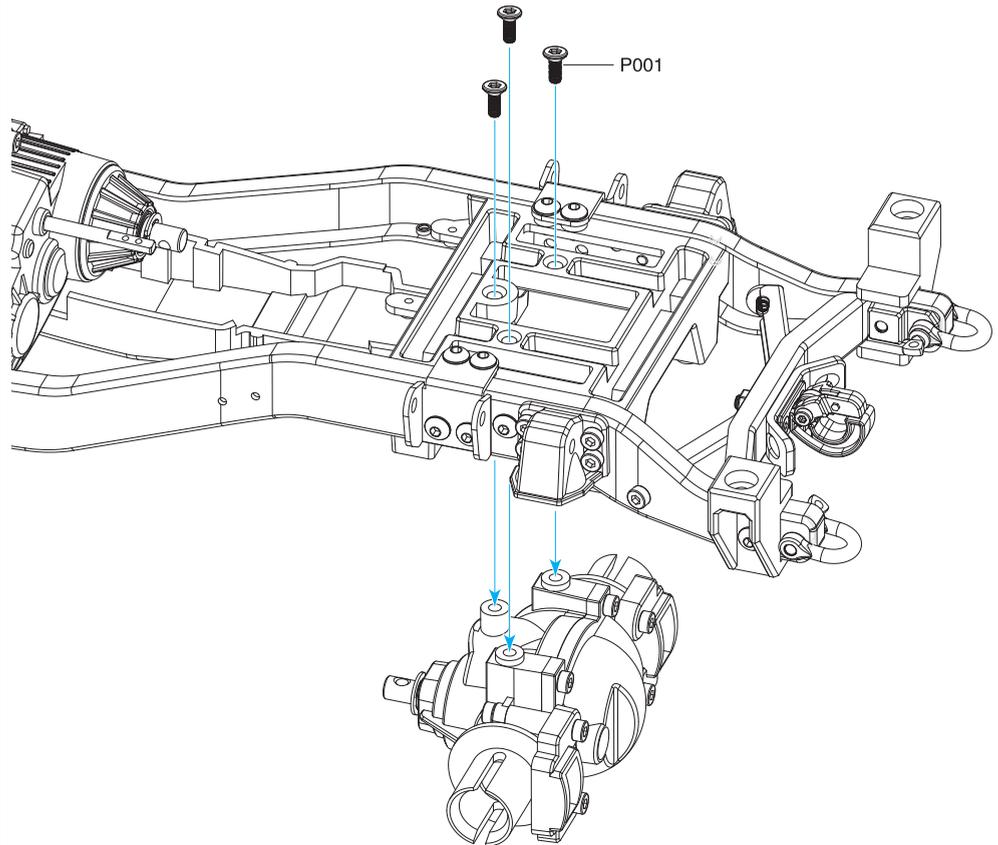


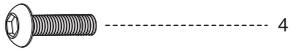



LS002 Ø3x10mm
Rundkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon TM
machine wire

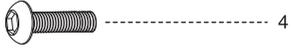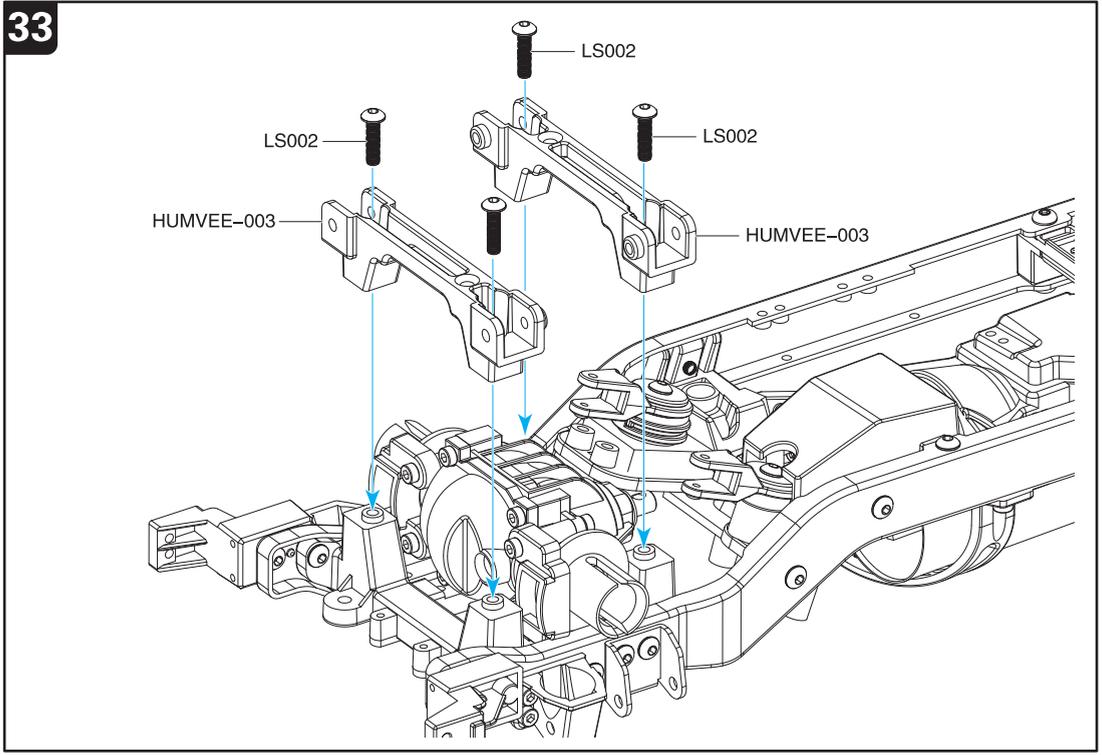


LS002 Ø3x10mm
Rundkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon TM
machine wire

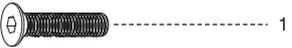


LSKB-2614 Ø2.6x14mm
Senkkopf Innensechskantschraube
Inner hexagon KB screw

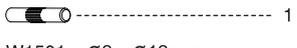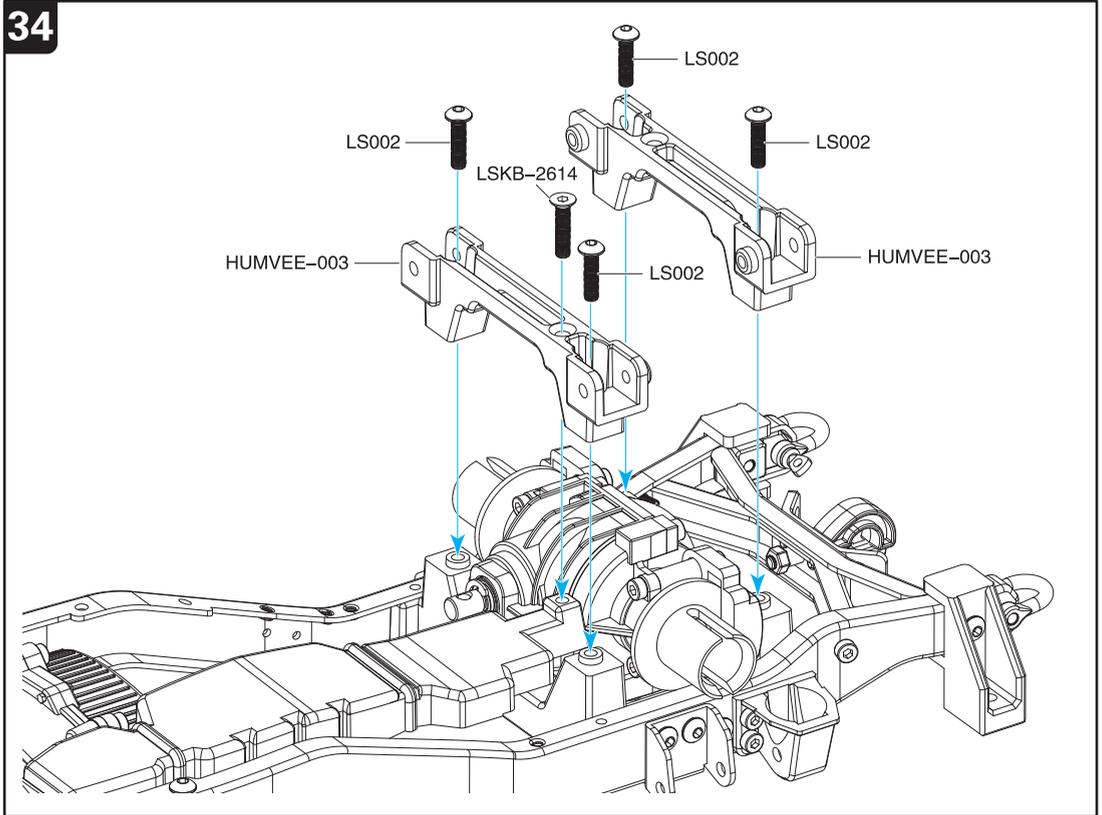


W1501 Ø2 x Ø12mm
Haken Pin Hook pin

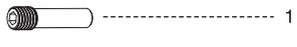

CX002 Ø2.5 x 12mm x M4
Gewindestift Pin screw

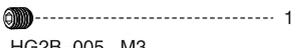


HG2B-005 M3
Madenschraube Cusp shot screw

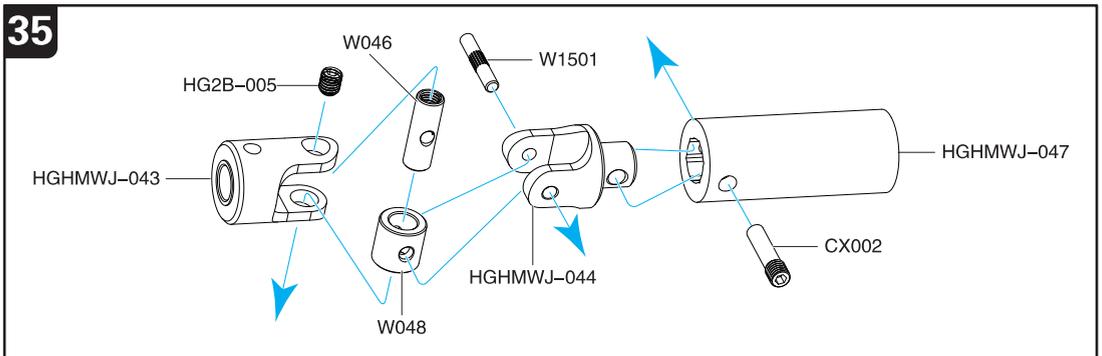


 4
HG4A-005 Ø3x11.2x0.4x3.9mm
Senkkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon half-ear
sink head

40 Montage der Querlenker Install swing arm

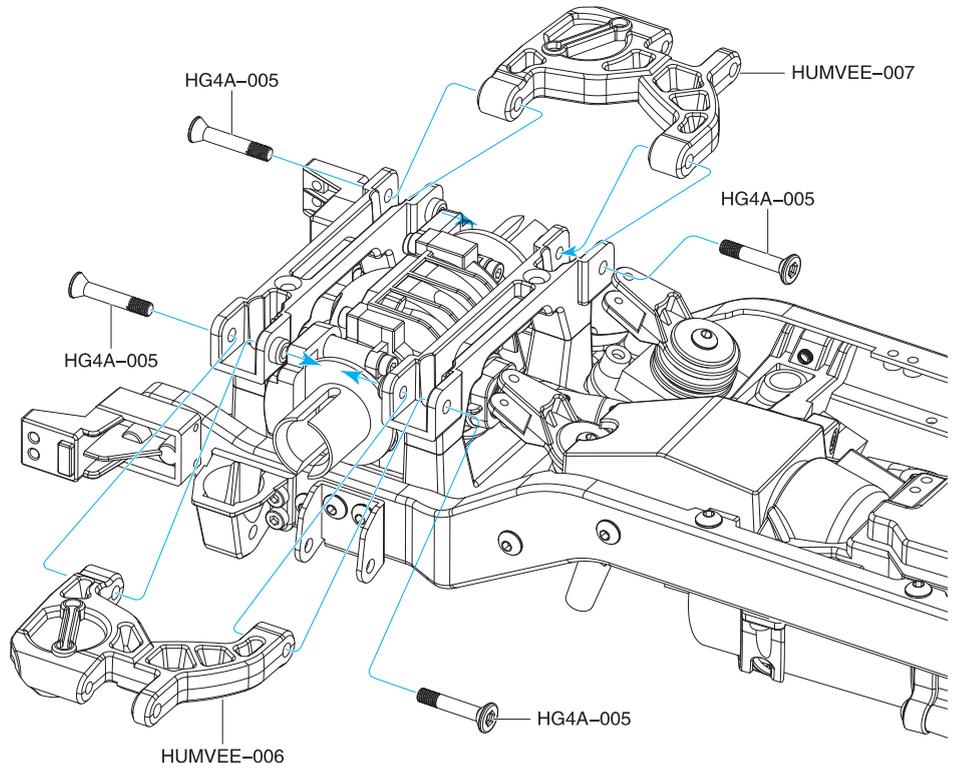


 2
LSZ0701 Ø3x5mm
Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon TM screw

41

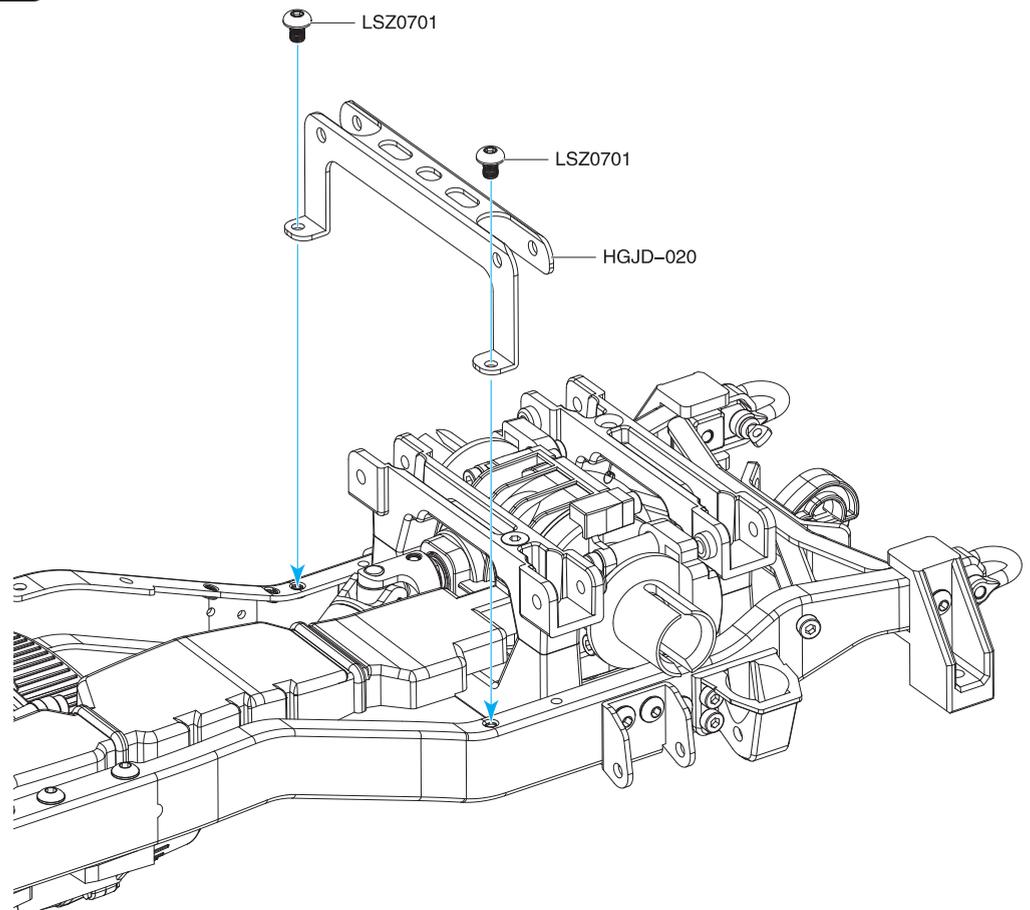


 2
 HG4A-005 Ø3x10.8x0.4x4.3mm
 Senkkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon half-tooth
 sink head machine wire

42

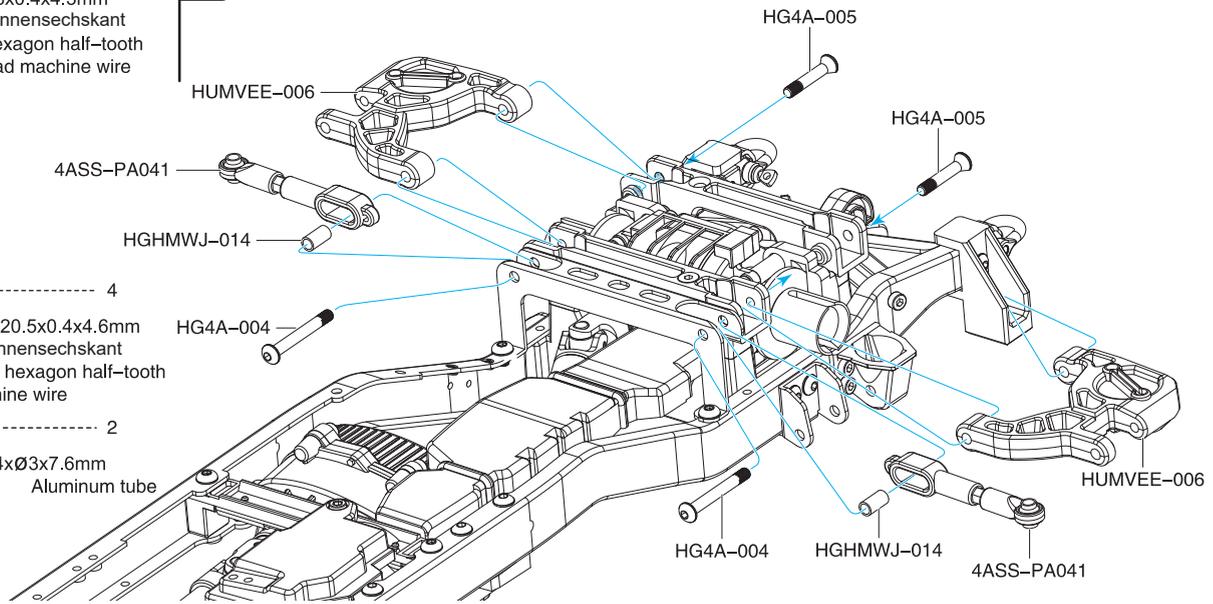

 4
 HG4A-004 Ø3xØ20.5x0.4x4.6mm
 Senkkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon half-tooth
 machine wire


 2
 HGHMWJ-014 Ø4xØ3x7.6mm
 Aluminium Hülse
 Aluminum tube

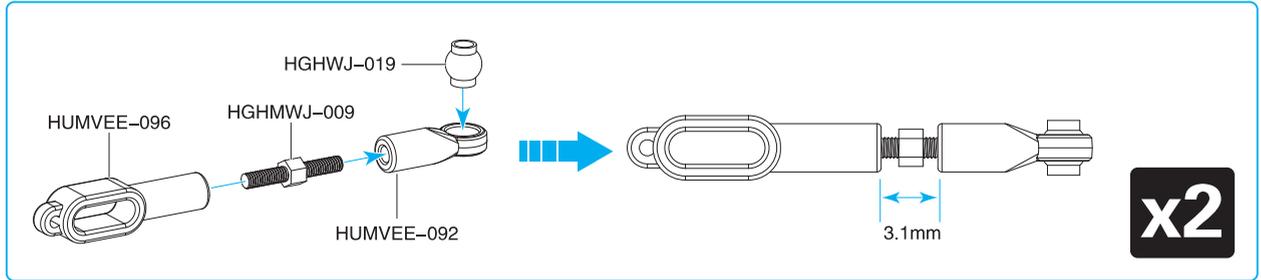

 4
 LS006 3 x 20mm
 Rundkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon TM
 machine wire

43

 4
 LS021 3mm
 Stopmutter
 Nylon nut

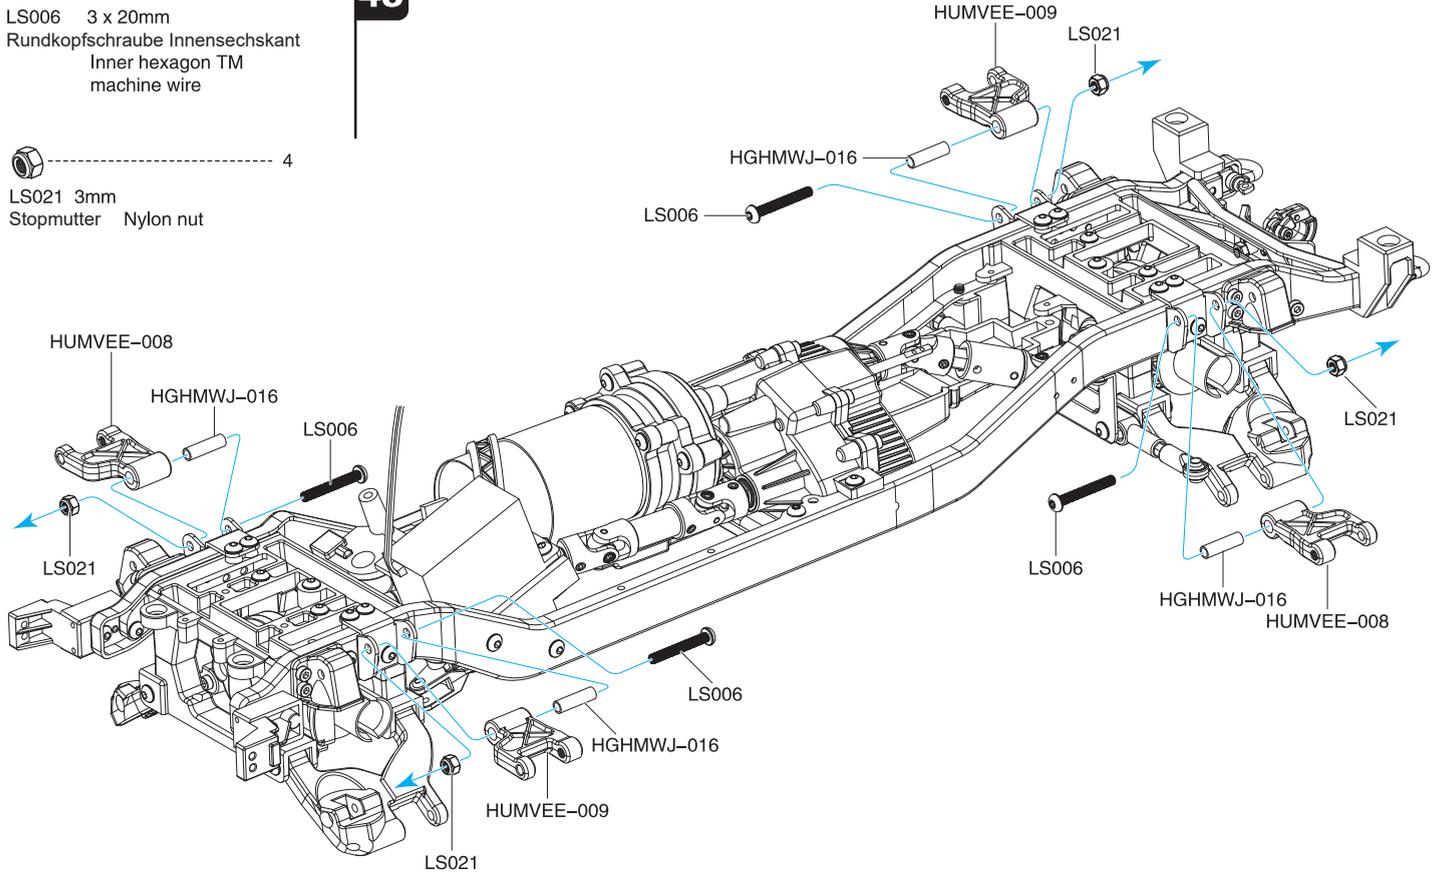


 2
 407-LS023 Ø2 mm
 E-Ring

 **Achtung**
Caution

Die Kolbenstange sollte
 gefettet werden.
 The main rod of the
 shock absorber should
 be lubricated.

44 Montage der Stoßdämpfer Assemble shock absorber

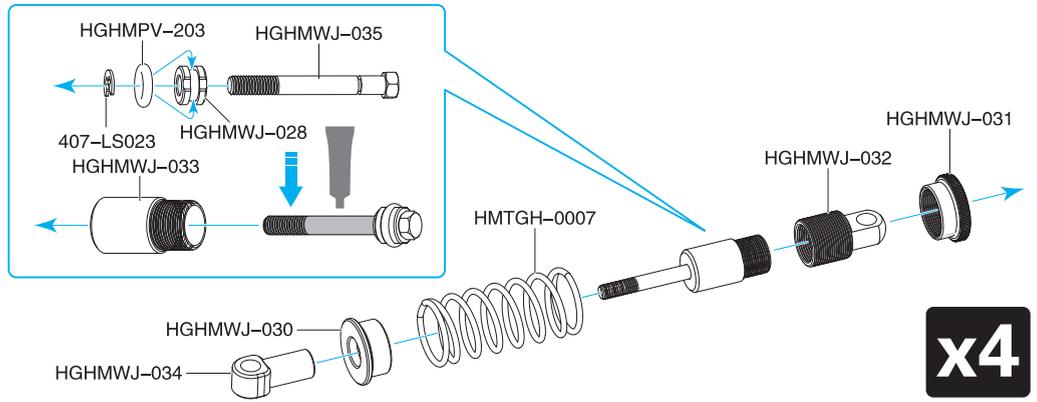


 4
 HGHMWJ-012 Ø4xØ3x4.5mm
 Aluminium Hülse
 Aluminum tube

 4
 HMTH-0003 0.8mm
 Karosserieklammer Hook pin

 4
 HG4A-002 Ø3x10.8x0.4x4.3mm
 Rundkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon half-ear
 machine wire

45

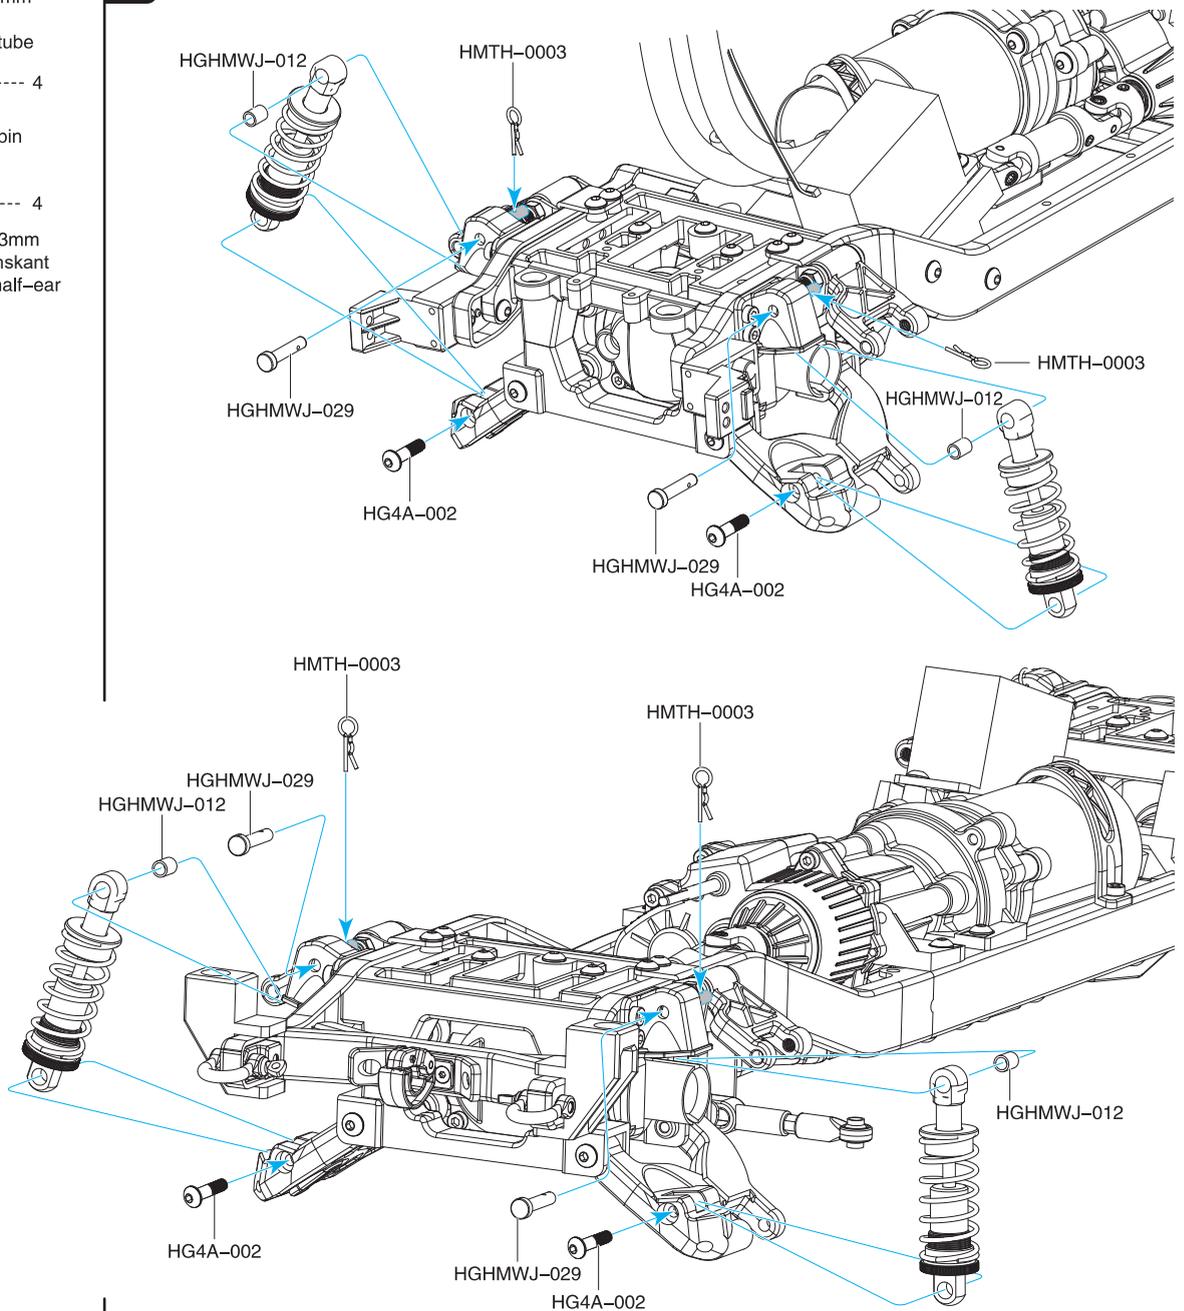

46

W05106 Ø4x5.5mm+Ø3x4mm
Stufenschraube Innensechskant
TM step screw




W05102 Ø2.5x6mm
Zylinderkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon HM
machine wire

LSDS-027 Ø7xØ4x2mm
Kugellager
Ball bearing

LSDS-026 Ø10x5x4mm
Kugellager
Ball bearing


LSDS-035 Ø12 x Ø18 x 4mm
Kugellager
Ball bearing

W01003 Ø2x11.7mm
Pin

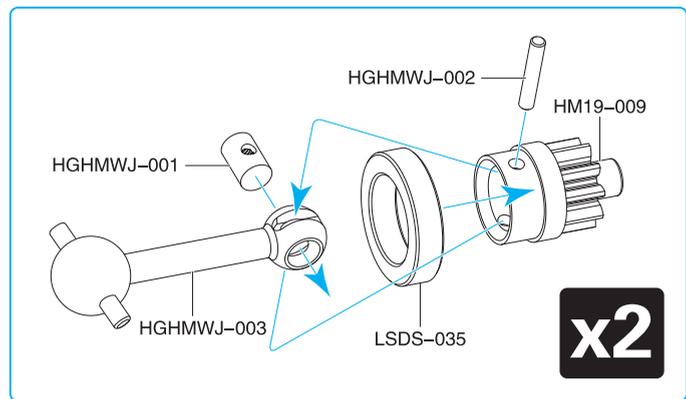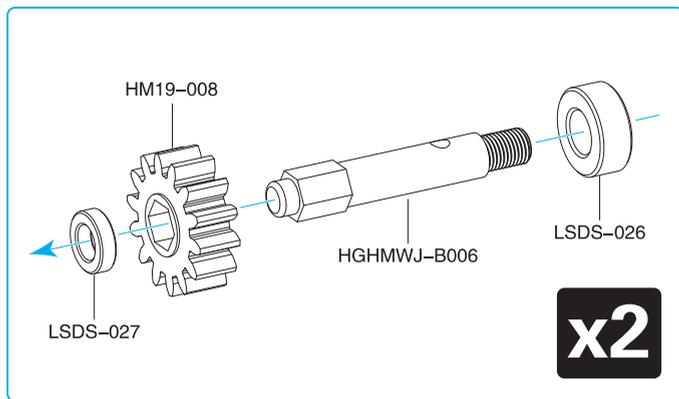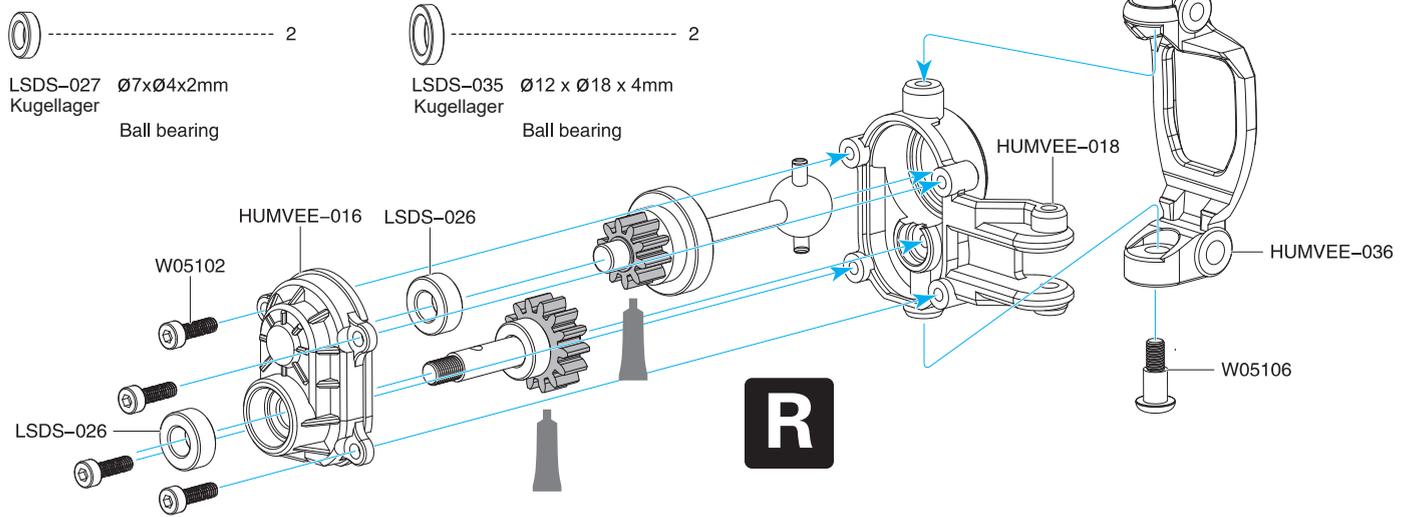

Achtung
Caution

Fetten Sie die Getriebeteile
Lubricate the gear joints

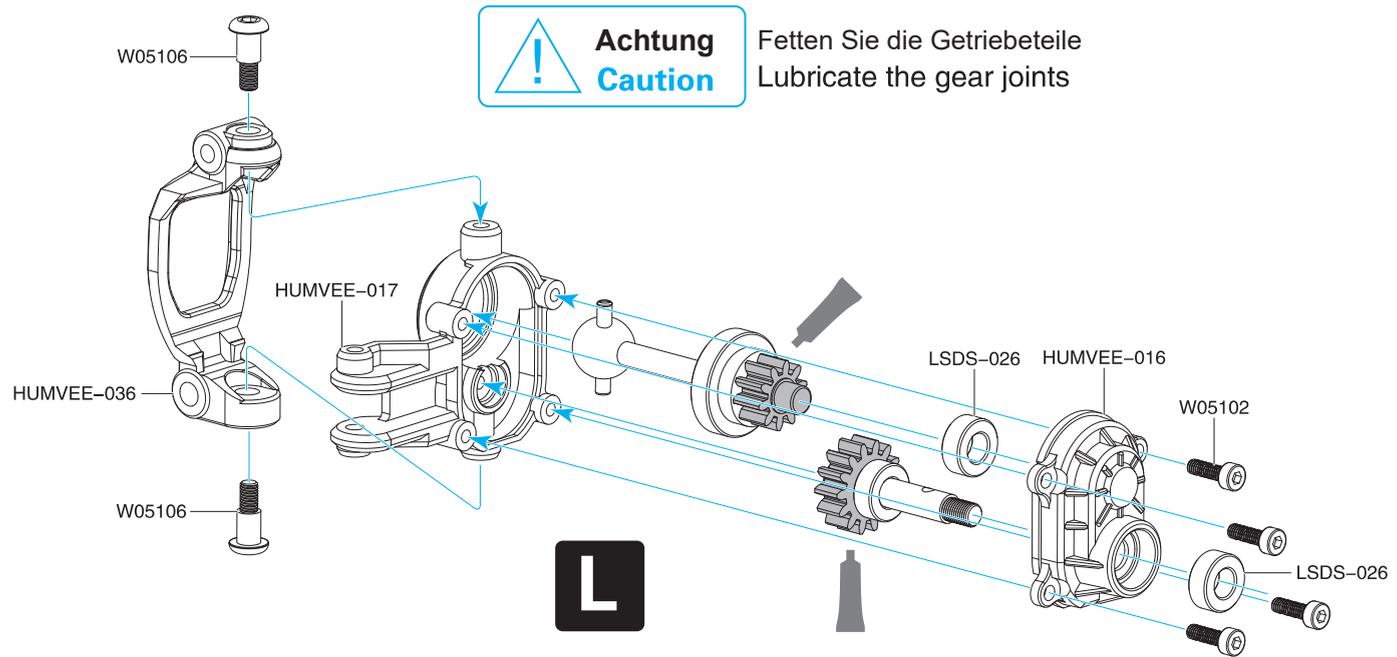


 4
 HG4A-003 Ø3x16.8x0.4x5.8mm
 Rundkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon half-ear
 machine wire

47

R


L

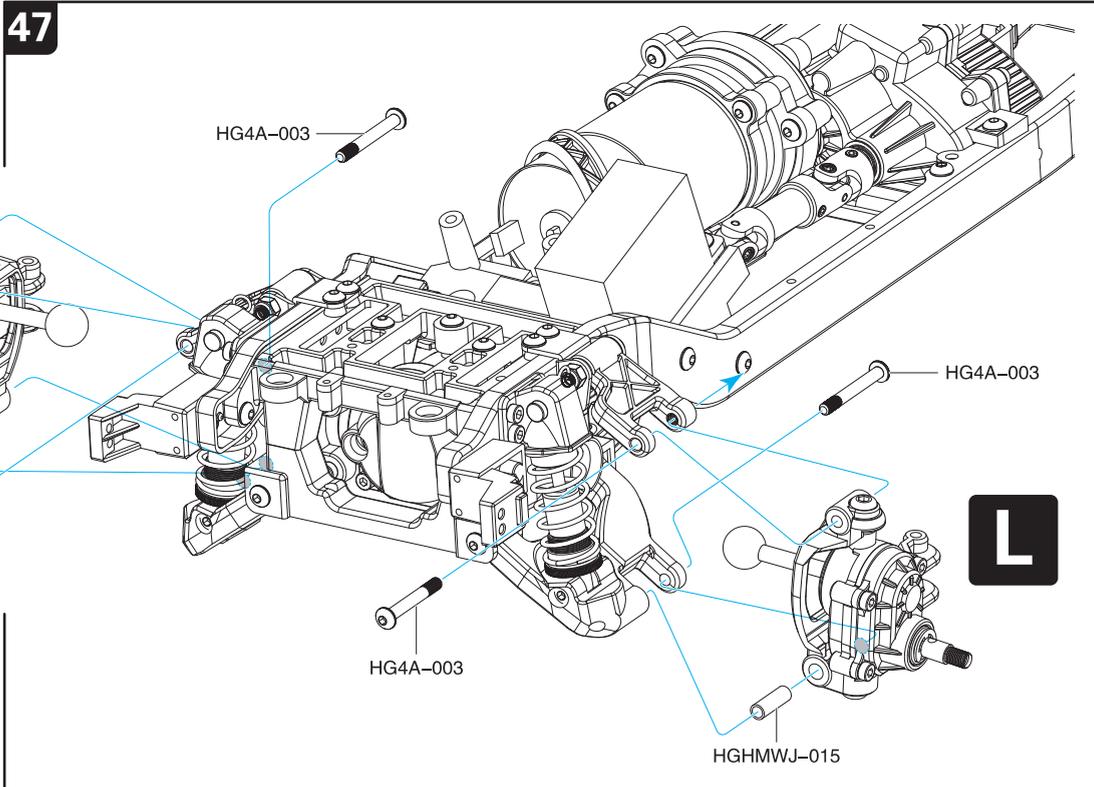

 2
 HGHMWJ-015 Ø4 x Ø3 x 12.2mm
 Aluminium Hülse
 Aluminum tube

48

L

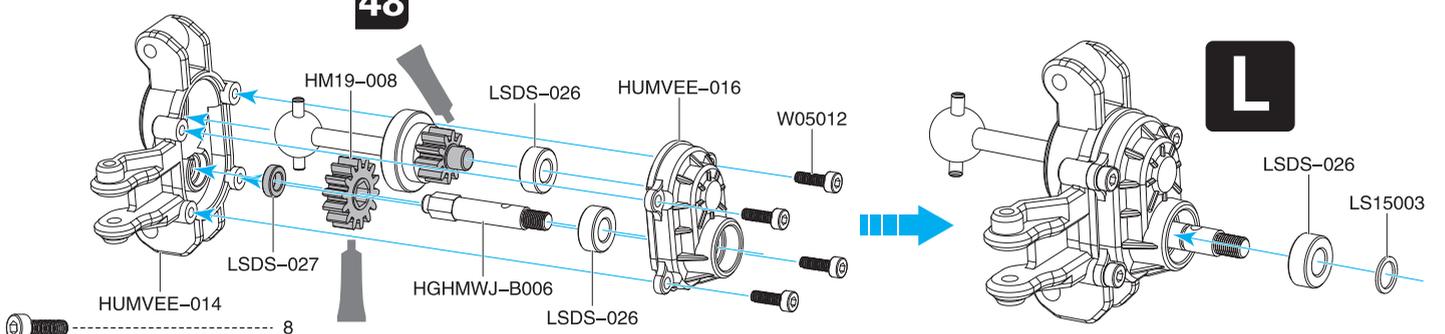

 8
 W05012 Ø2.5x6mm
 Zylinderkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon HM screw

 6
 LSDS-026 Ø10x5x4mm
 Kugellager Ball bearing


 2
 LSDS-027 Ø7xØ4x2mm
 Kugellager Ball bearing

 2
 W01003 Ø2x11.7mm
 Pin


 2
 LSDS-035 Ø12 x Ø18 x 4mm
 Kugellager Ball bearing

 **Achtung**
Caution

Fetten Sie die Getriebe-
 teile
 Lubricate the gear
 joints

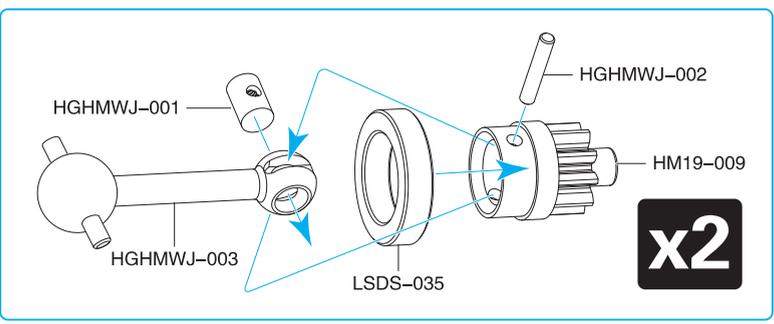


R

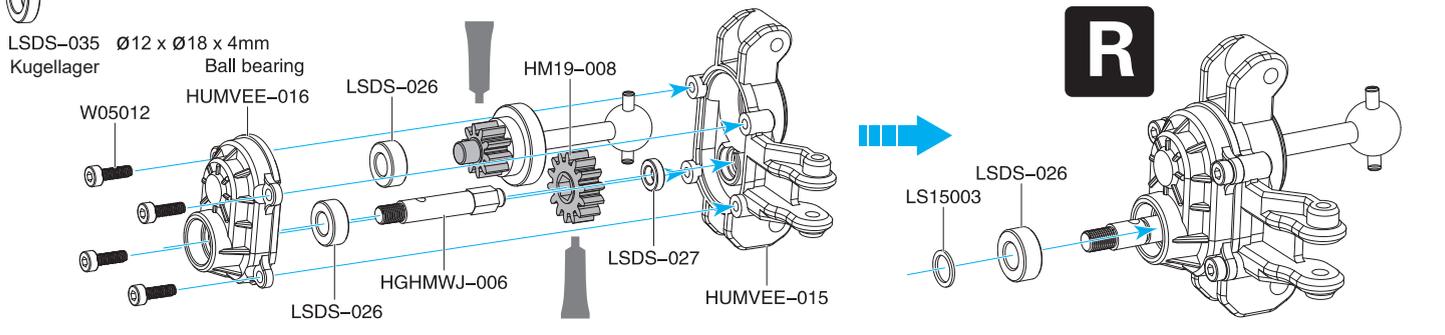

 4
 HG4A-003 Ø3x16.8x0.4x5.8mm
 Rundkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon half-tooth
 machine wire

 2
 HGHMWJ-015 Ø4 x Ø3 x 12.2mm
 Aluminium Hülse
 Aluminum tube

49

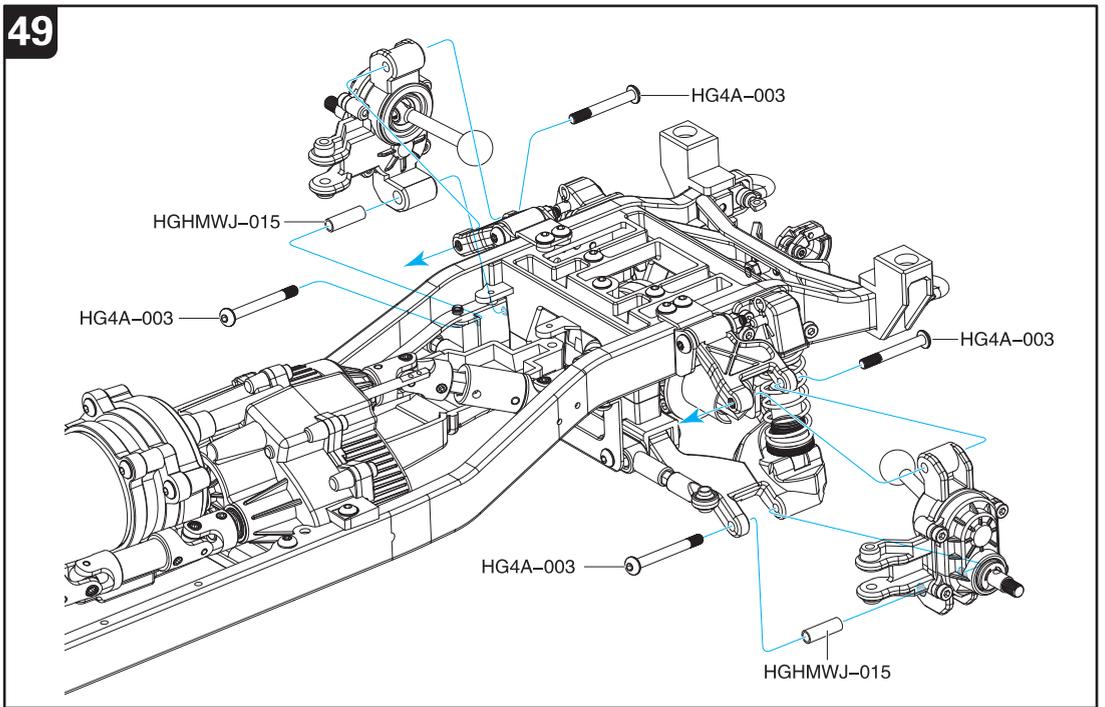


 2
 W05019 3X12mm
 Rundkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon TM screw

 2
 HG4A-004 Ø3xØ20.5x0.4x4.6mm
 Rundkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon half-tooth
 machine wire

 2
 HGHMWJ-010 Ø4xØ2.2x5.2mm
 Aluminium Hülse
 Aluminum tube

 2
 W05011 Ø2x10mm
 Zylinderkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon HM screw

50

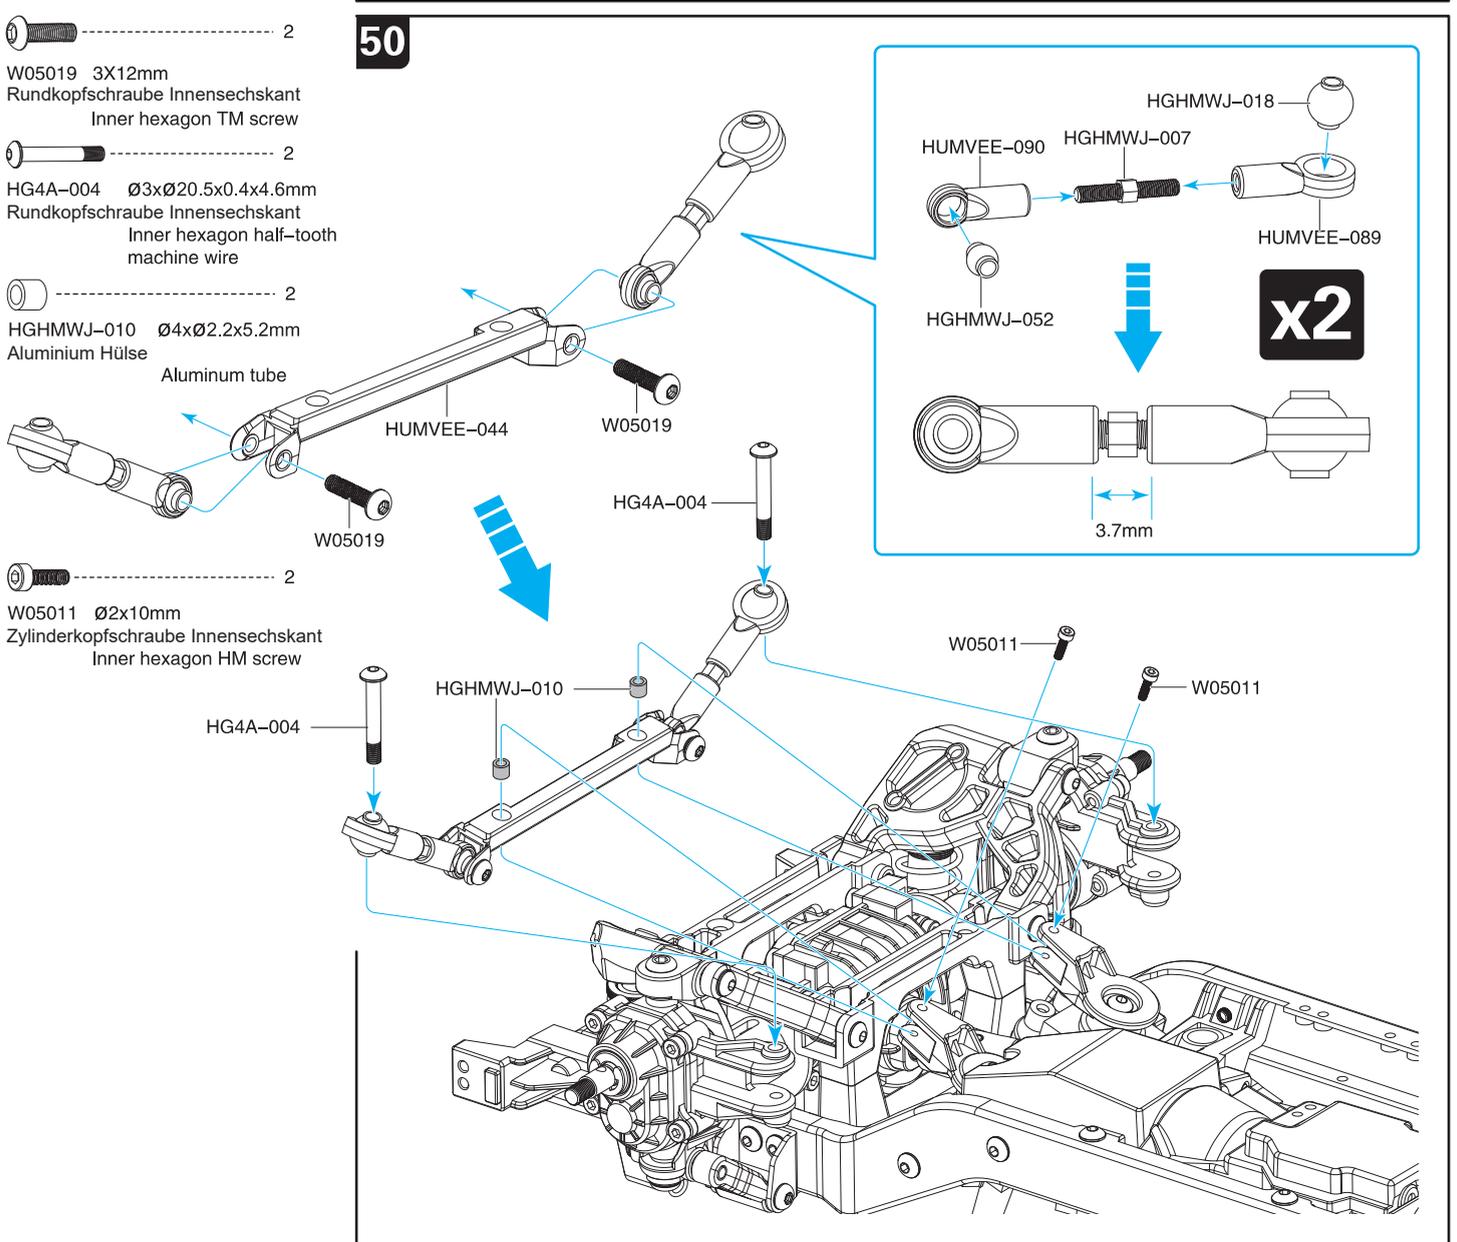




W01132 Ø2X8mm
Zylinderkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon HB screw




W01036 Ø2.6x6mm
Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon TB screw

51

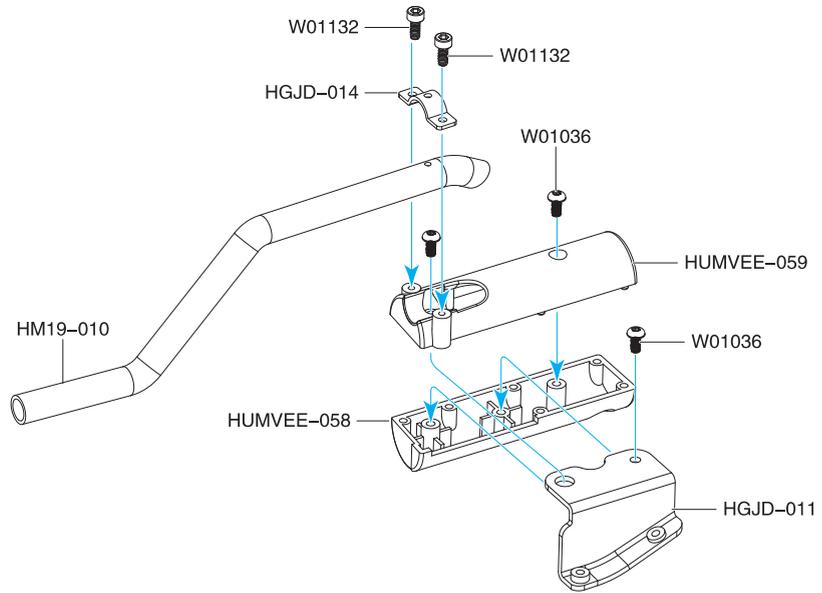


52

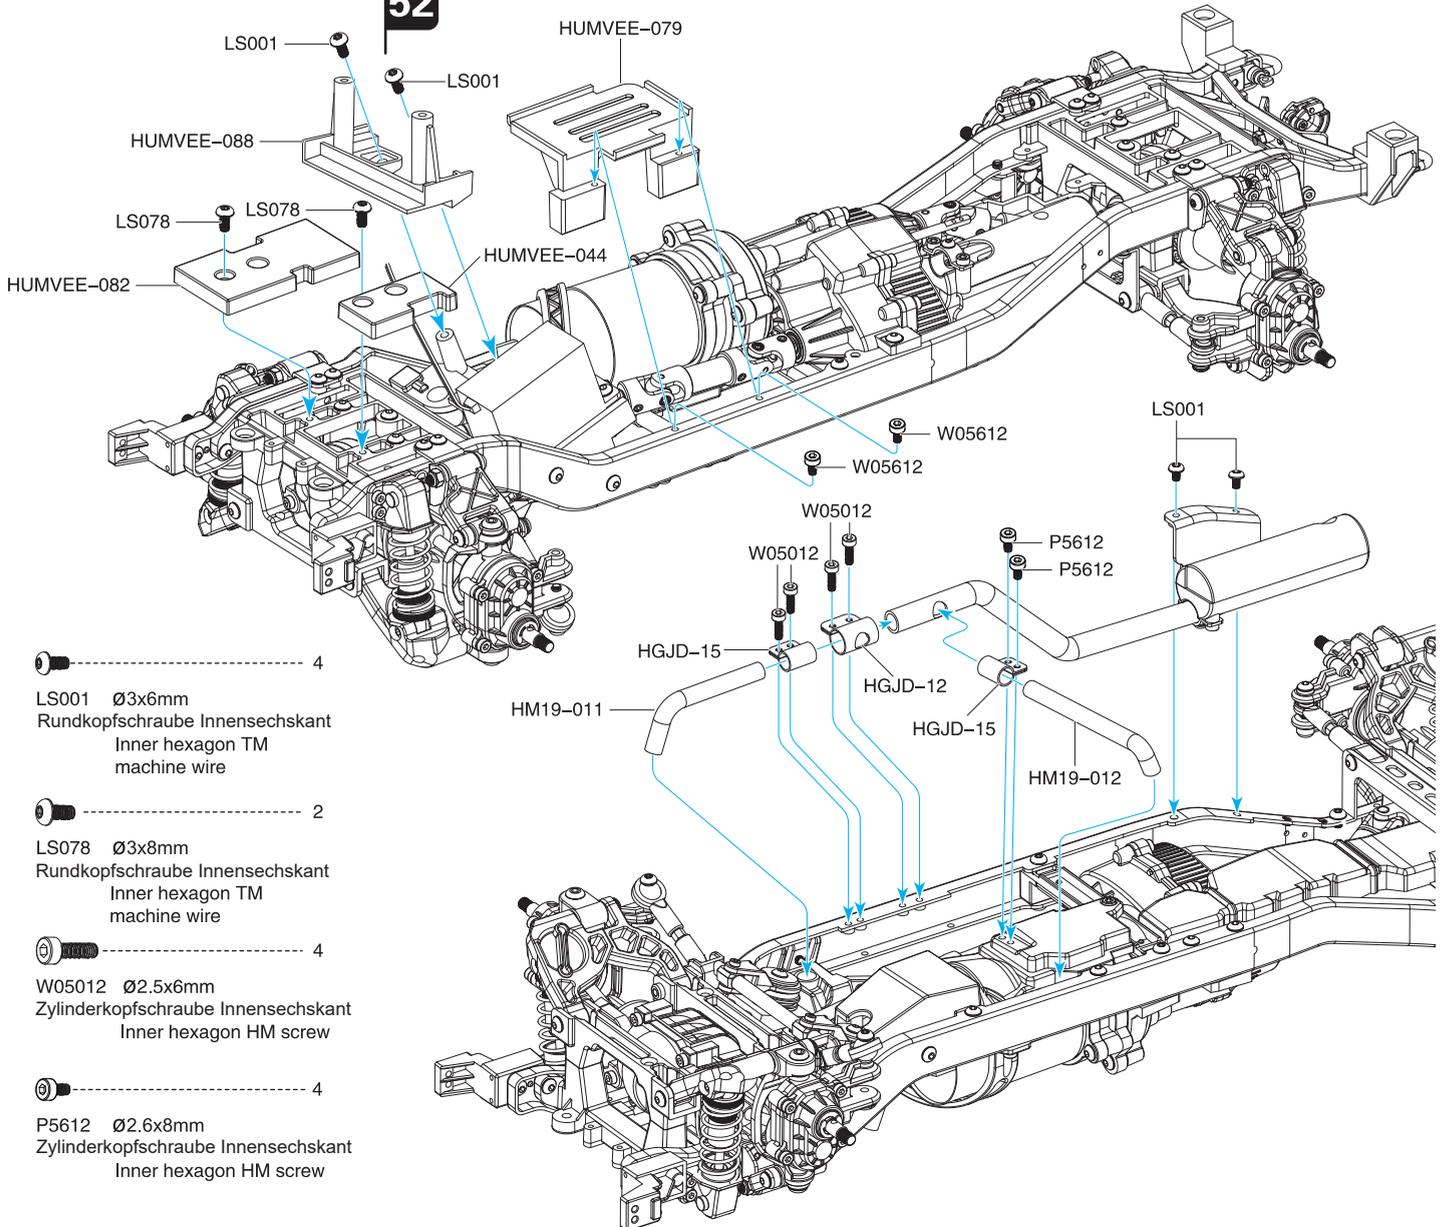


LS001 Ø3x6mm
Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon TM
machine wire



LS078 Ø3x8mm
Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon TM
machine wire

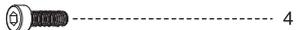

W05012 Ø2.5x6mm
Zylinderkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon HM screw

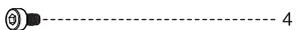

P5612 Ø2.6x8mm
Zylinderkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon HM screw


W05009 2

W05009 Ø3x6mm
Zylinderkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon HM
machine wire

P544 1

P544 Ø2x6mm
Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon KB screw


53

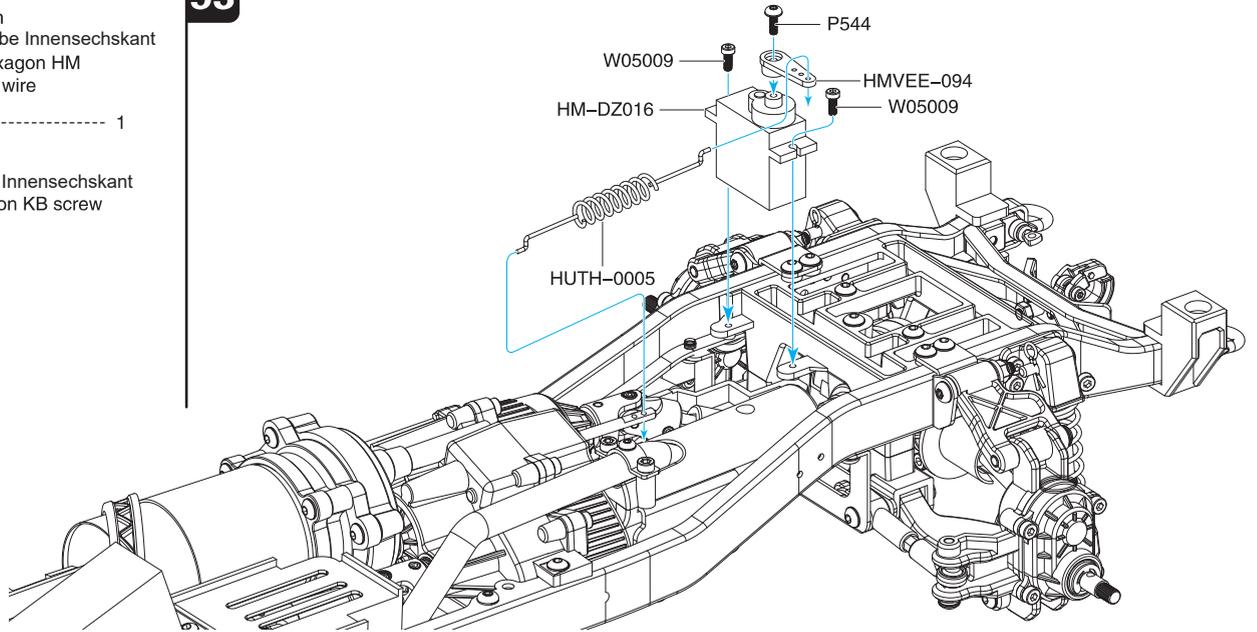

W05009 4

W05009 Ø3x6mm
Zylinderkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon HM
machine wire

54

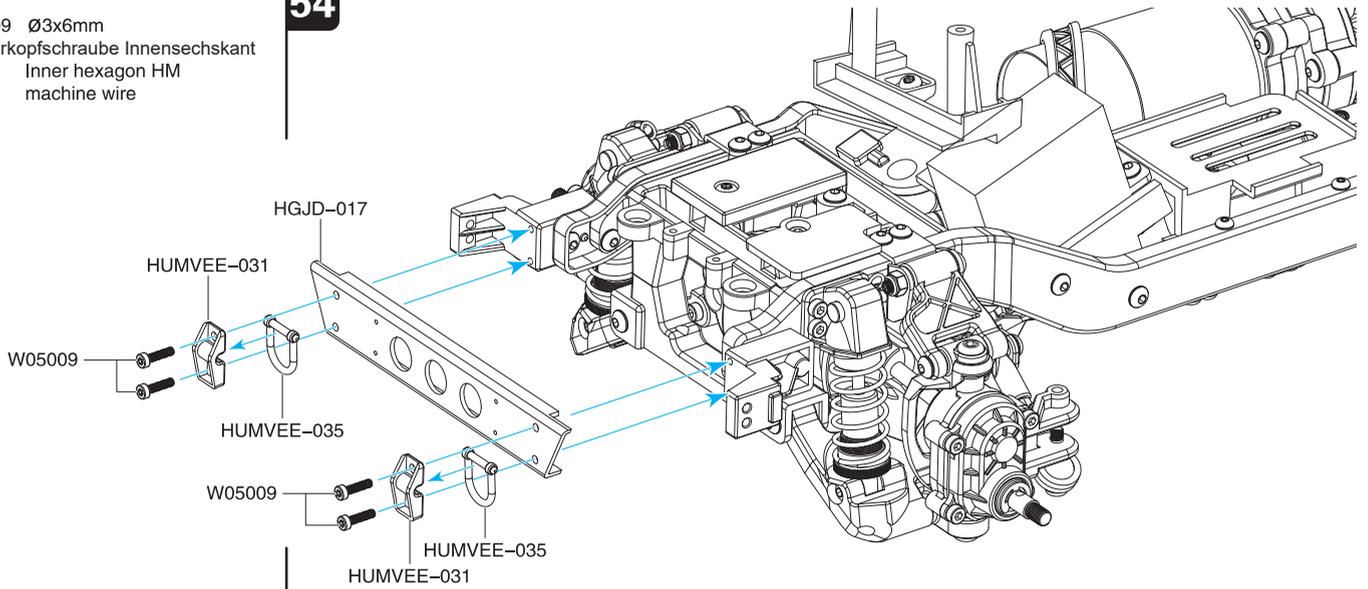


HMTH-0009 2

HMTH-0009 Feder
Anti-collision and
anti-loose spring

HM4A-001 2





HM4A-001 Ø2.5x8+0.4x3.6mm
Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon half-ear
machine wire

55

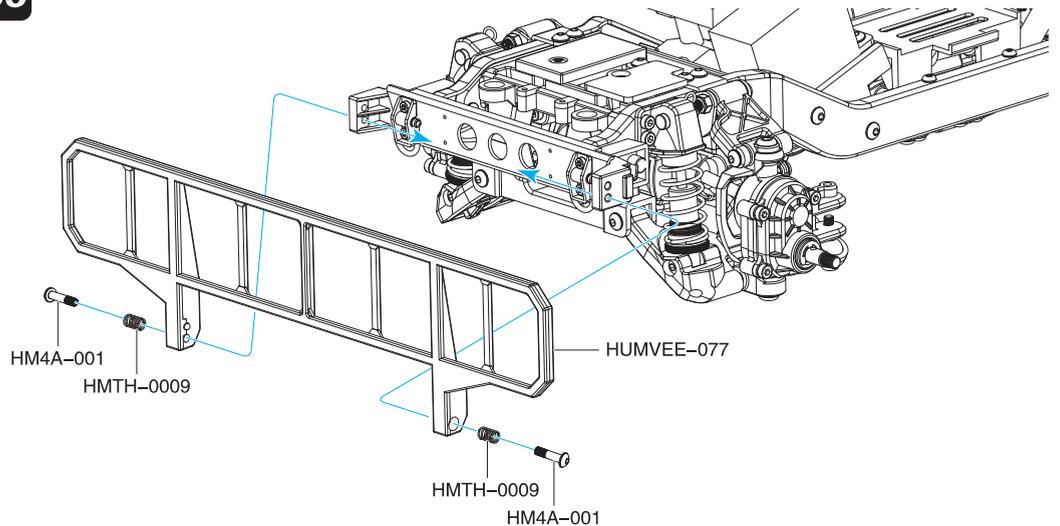


Schneller Gang (1:15.3)
 High gear(1:15.3)
 Neutral
 Langsamer Gang (1:28.02)
 Low gear(1:28.02)


CH4 Gang-
 schaltung
 CH4 Shift
 gear

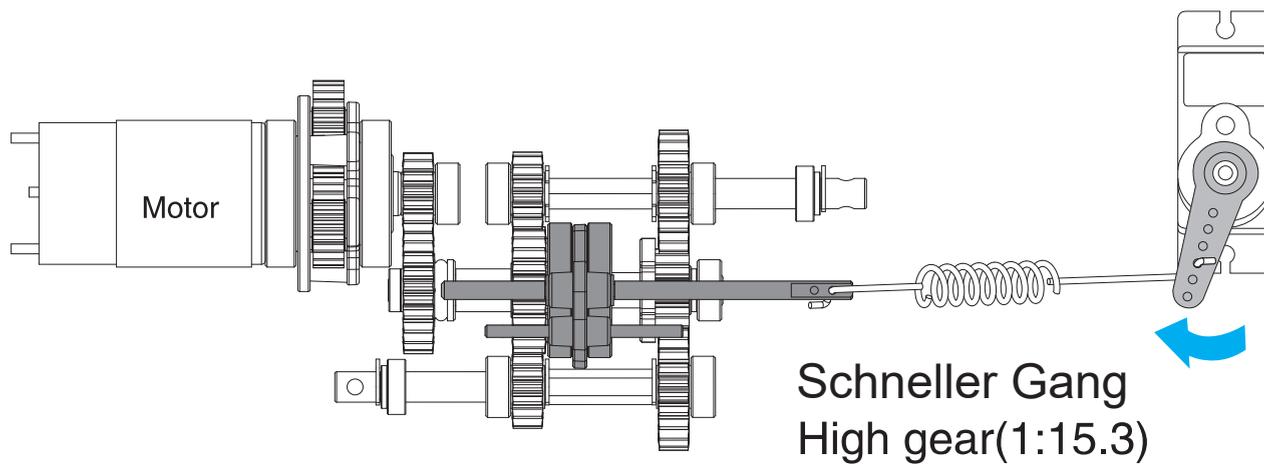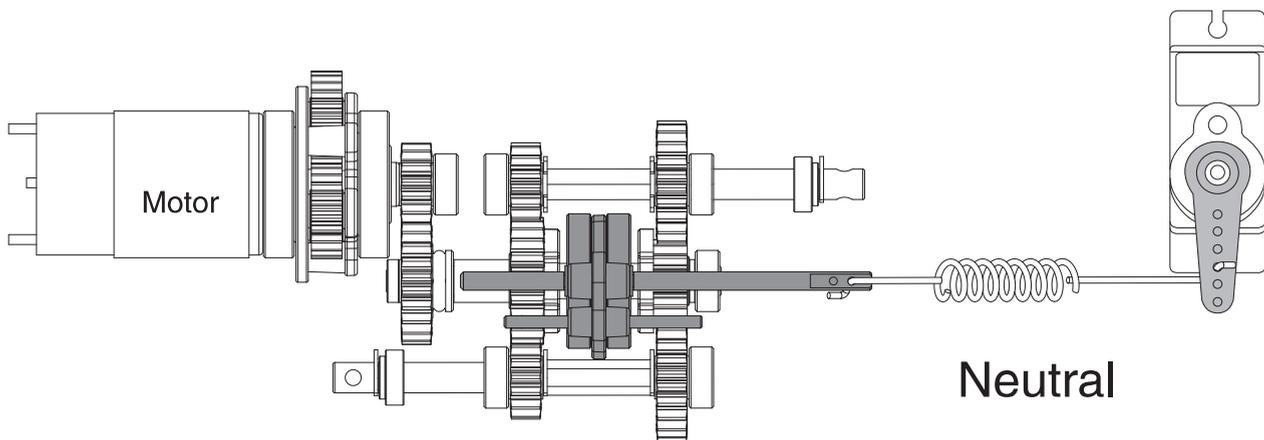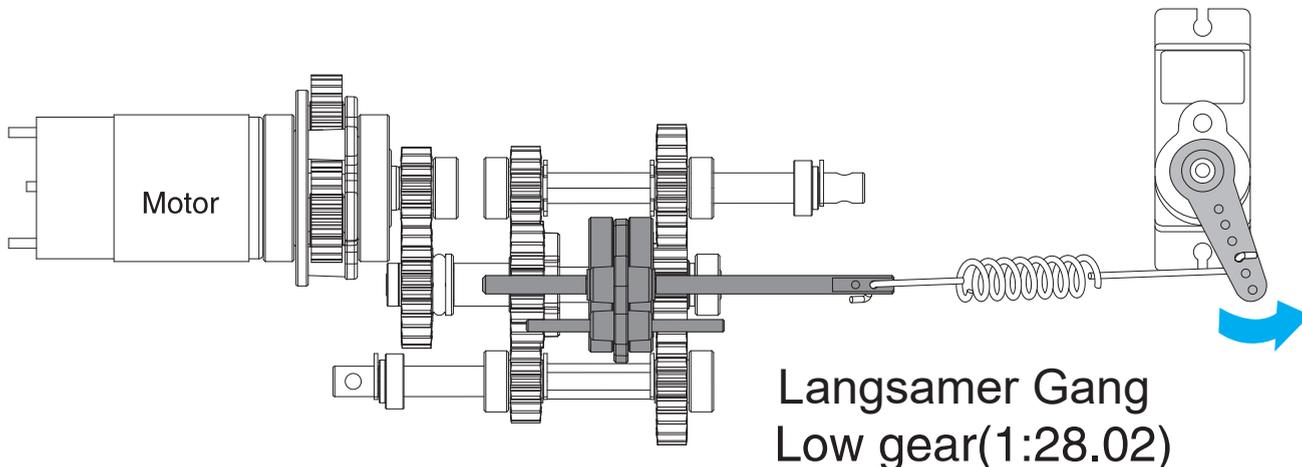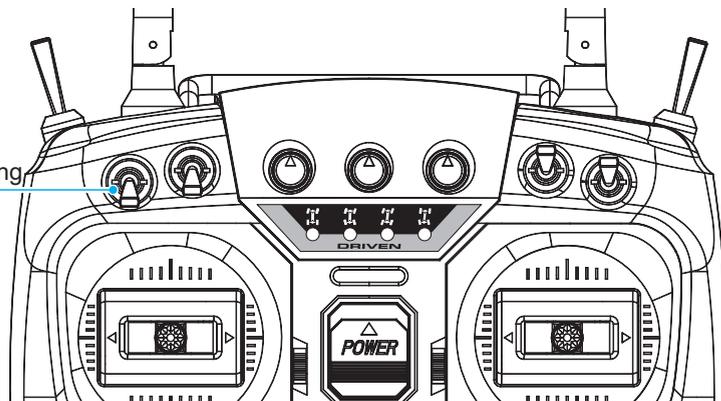

 16
 LS01132 Ø2X8mm
 Zylinderkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon HB screw

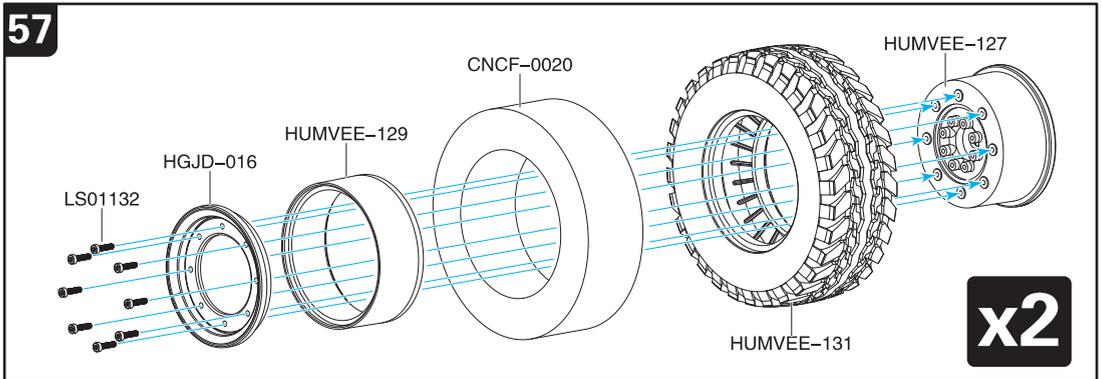


 16
 LS01132 Ø2X8mm
 Zylinderkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon HB screw

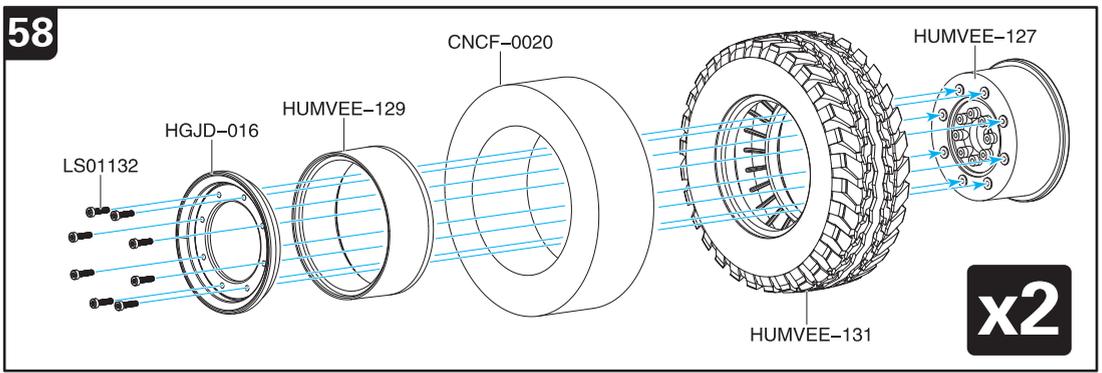


 32
 LS01132 Ø2X8mm
 Zylinderkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon HB screw

 4
 W01003 2x10mm Pin

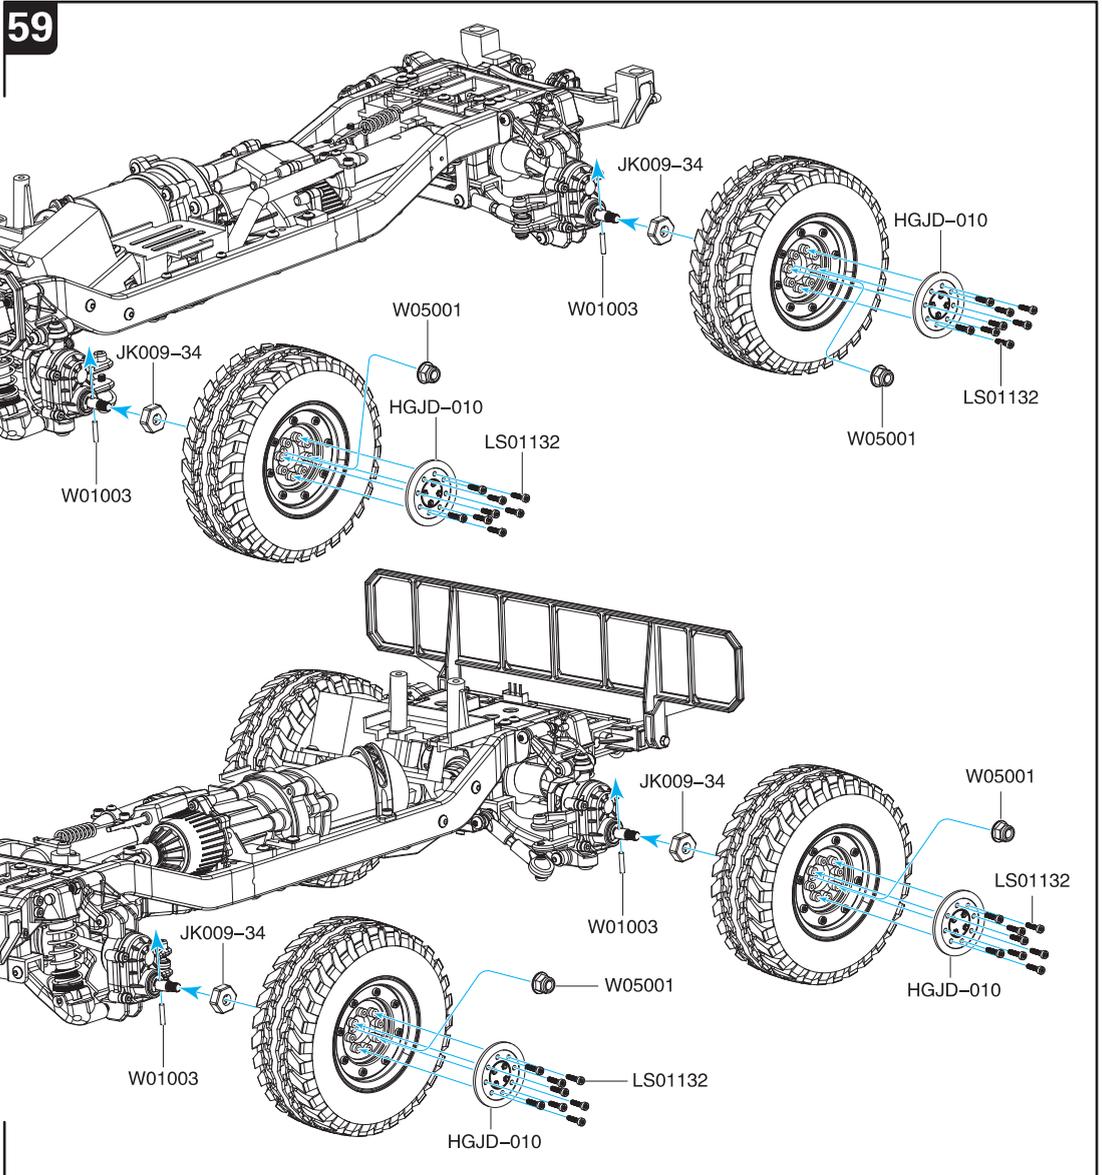


 4
 W05001 4mm
 Flanged nylon nut
 Stopmutter mit Flansch

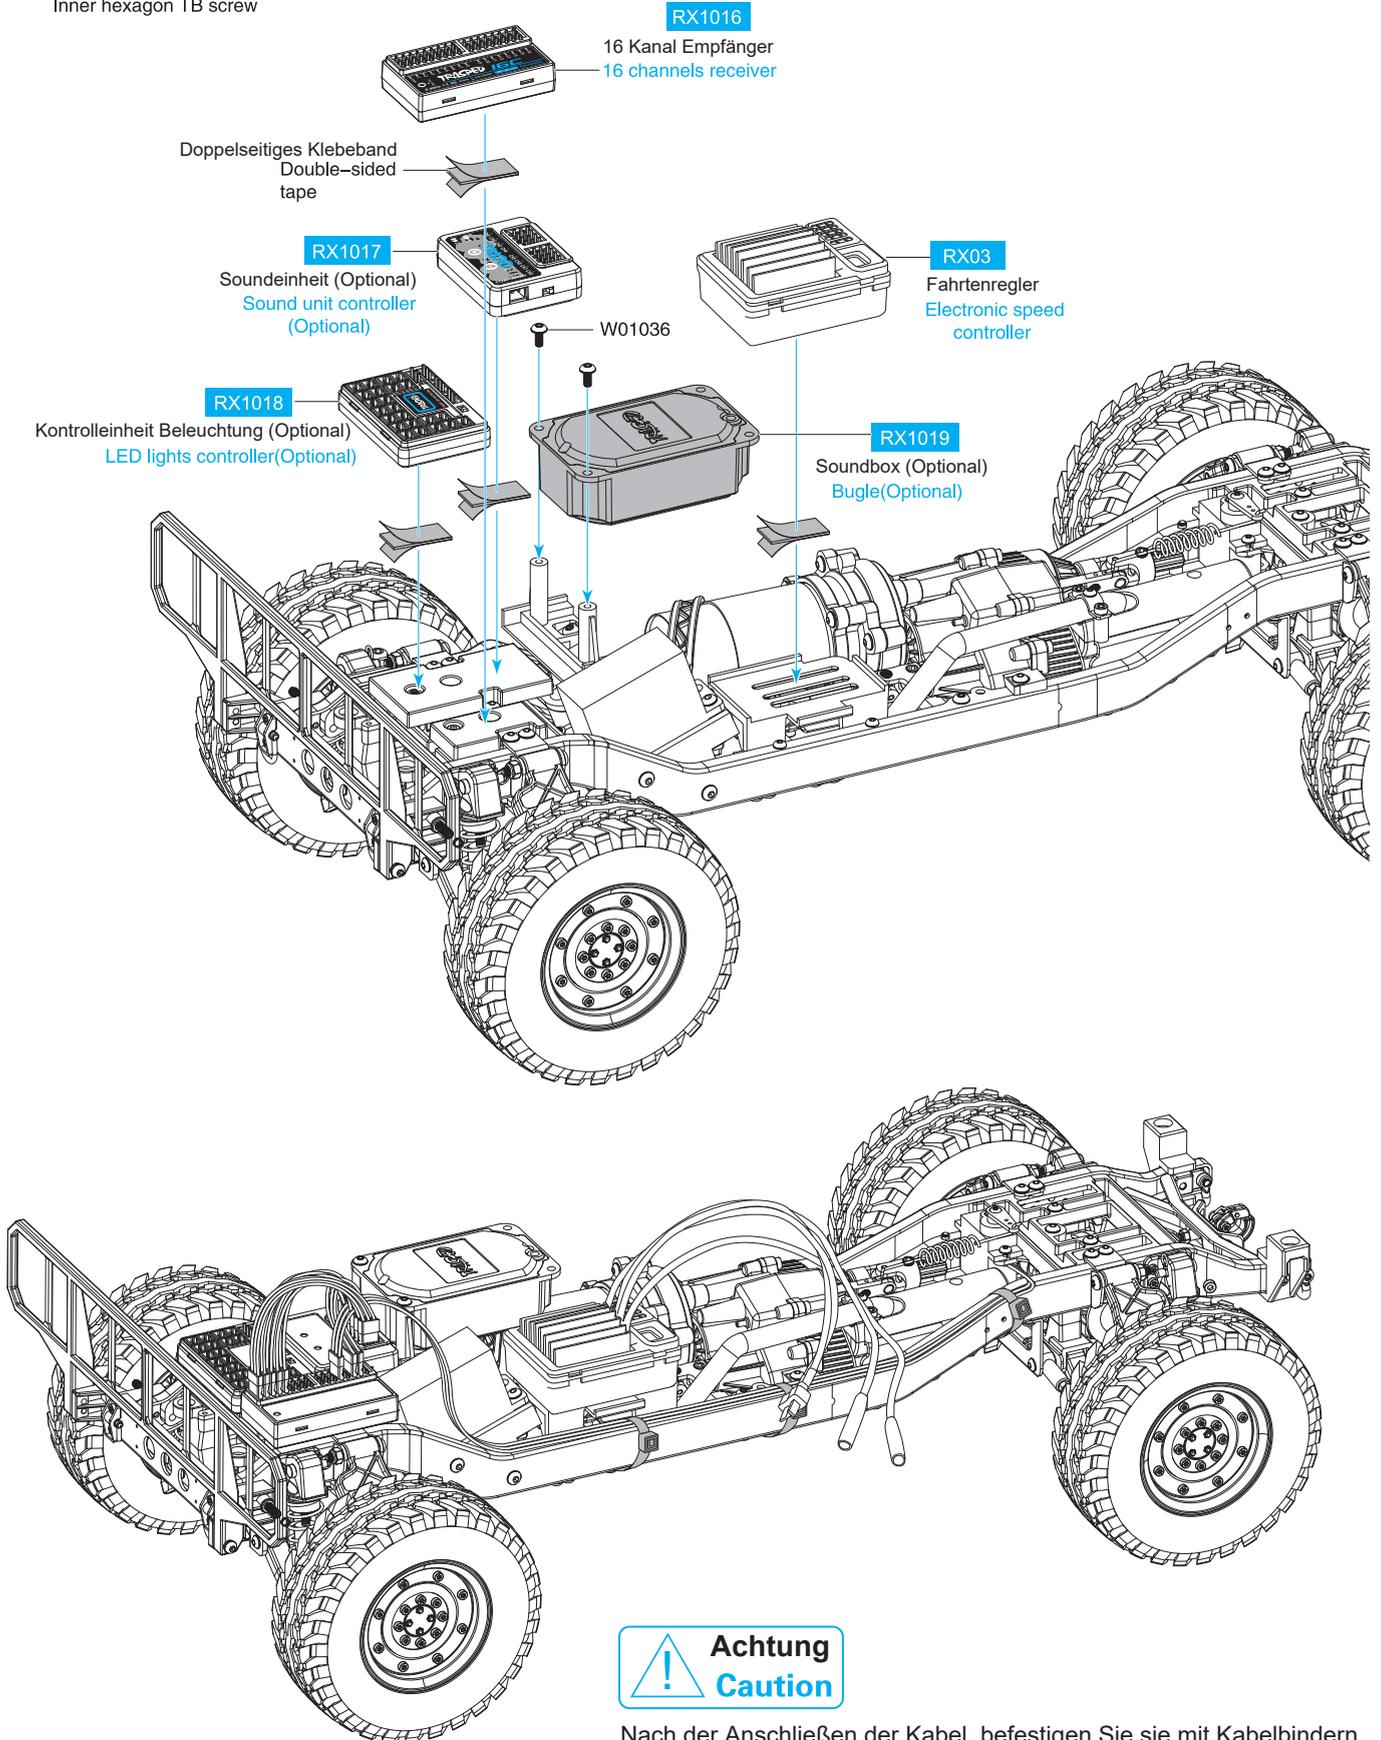


Achtung
Caution

Nach der Anschließen der Kabel, befestigen Sie sie mit Kabelbindern
After linking electric wire, use to tie to take to fix electric wire.


Anschlussdiagramm / Connecting diagram

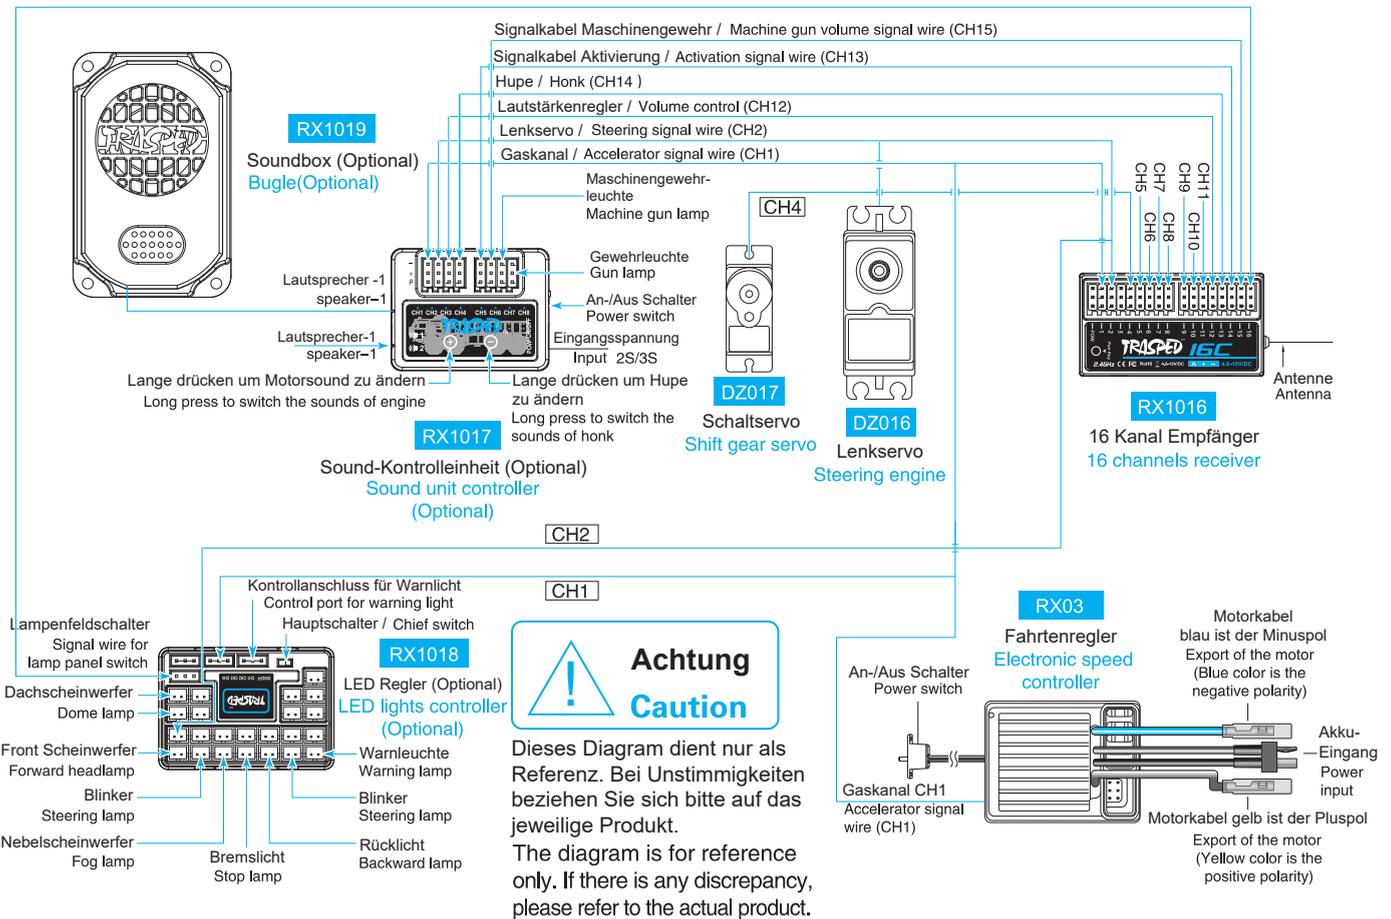

Anschlussdiagramm / Connecting diagram

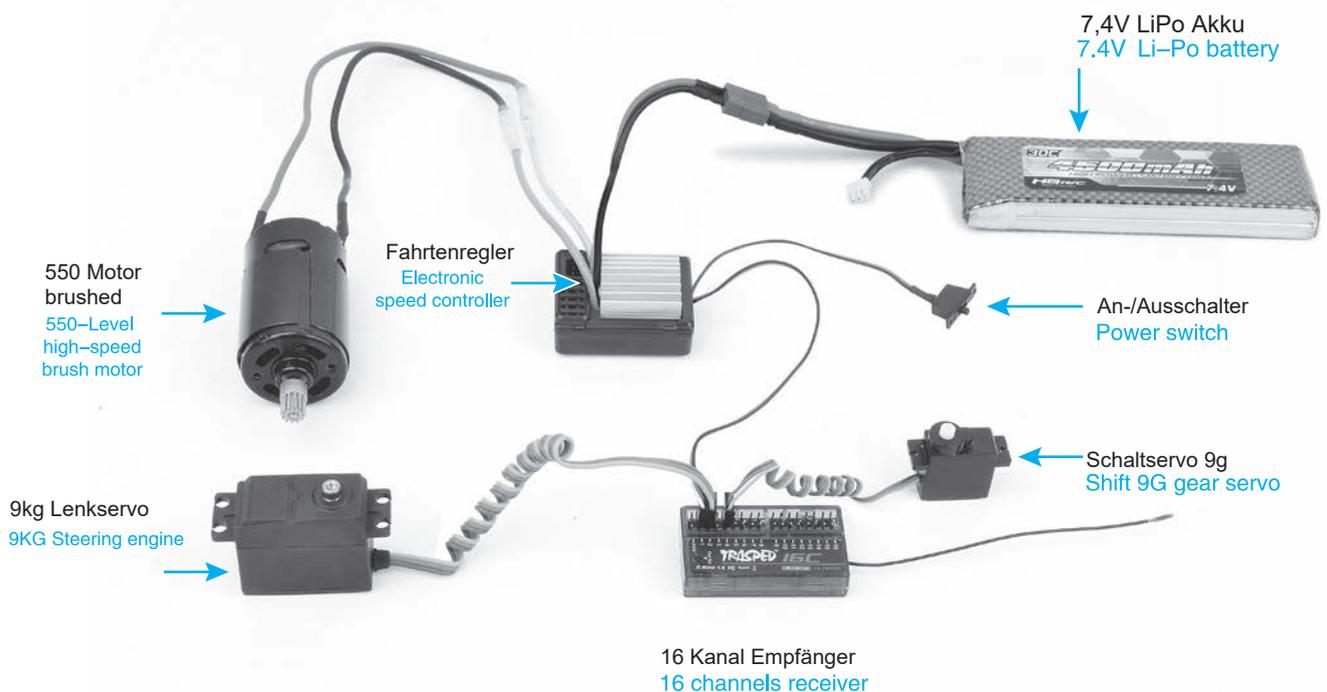


61

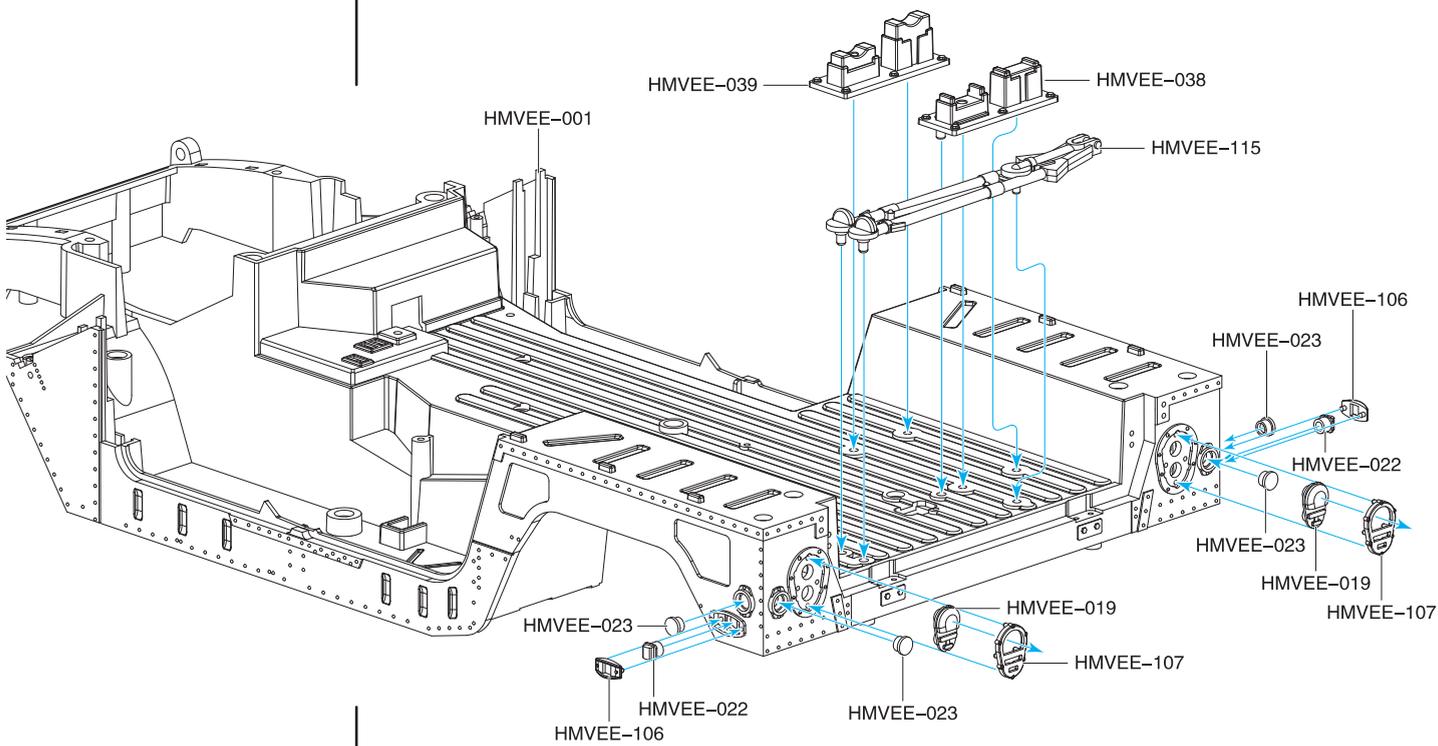

-  4
 W01036 Ø2.6x6mm
 Rundkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon TB screw
-  1
 W05002 Ø2.6x8mm
 Rundkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon TB screw


62

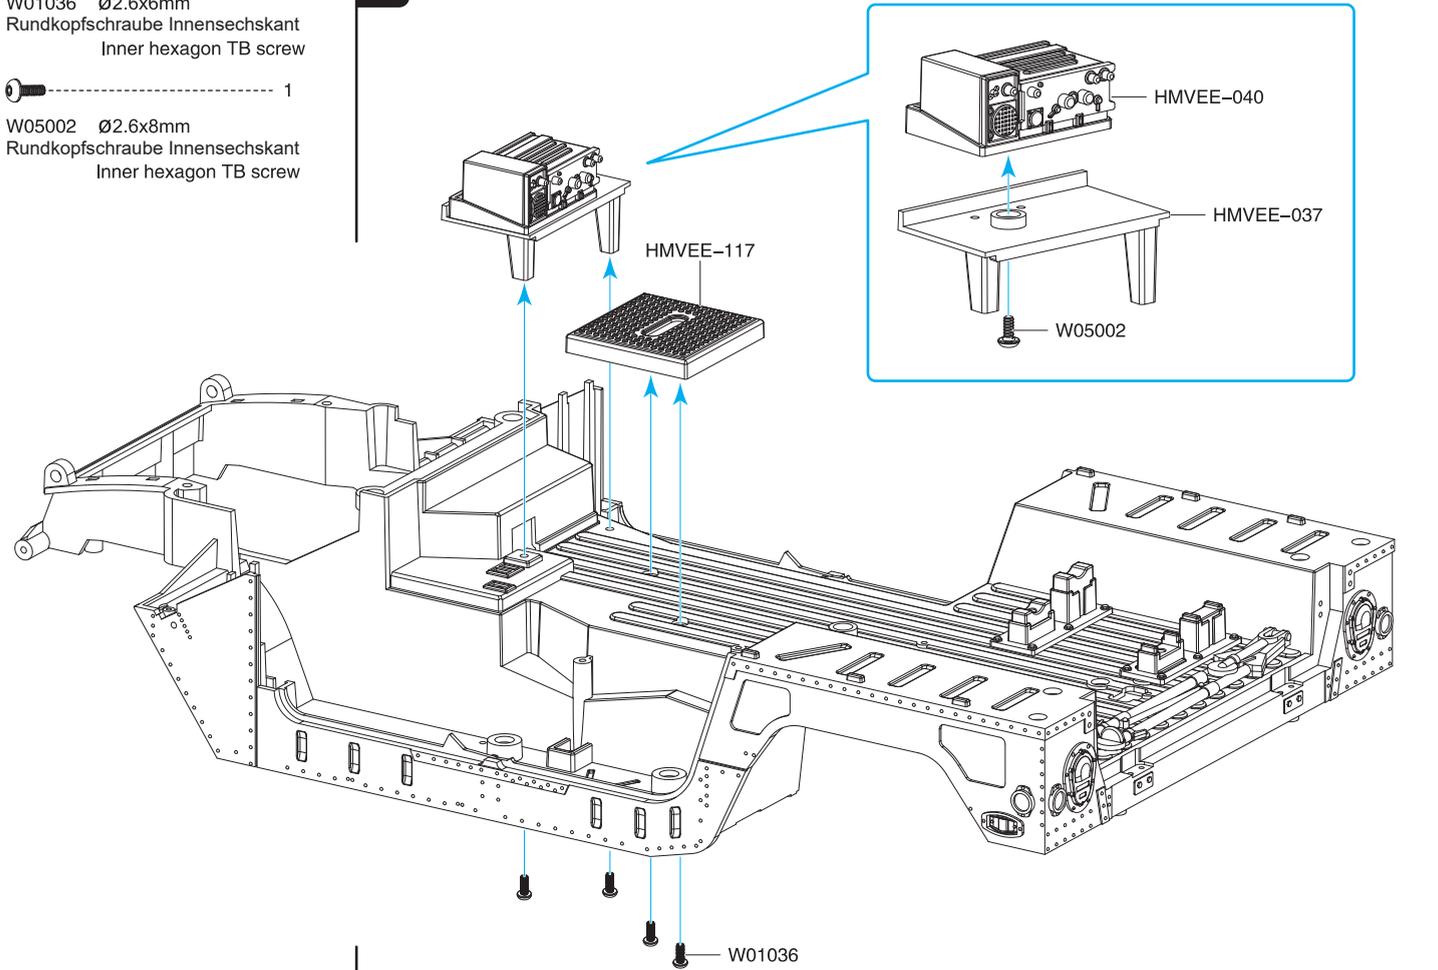




W01036 Ø2.6x6mm 2

Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon TB screw

63

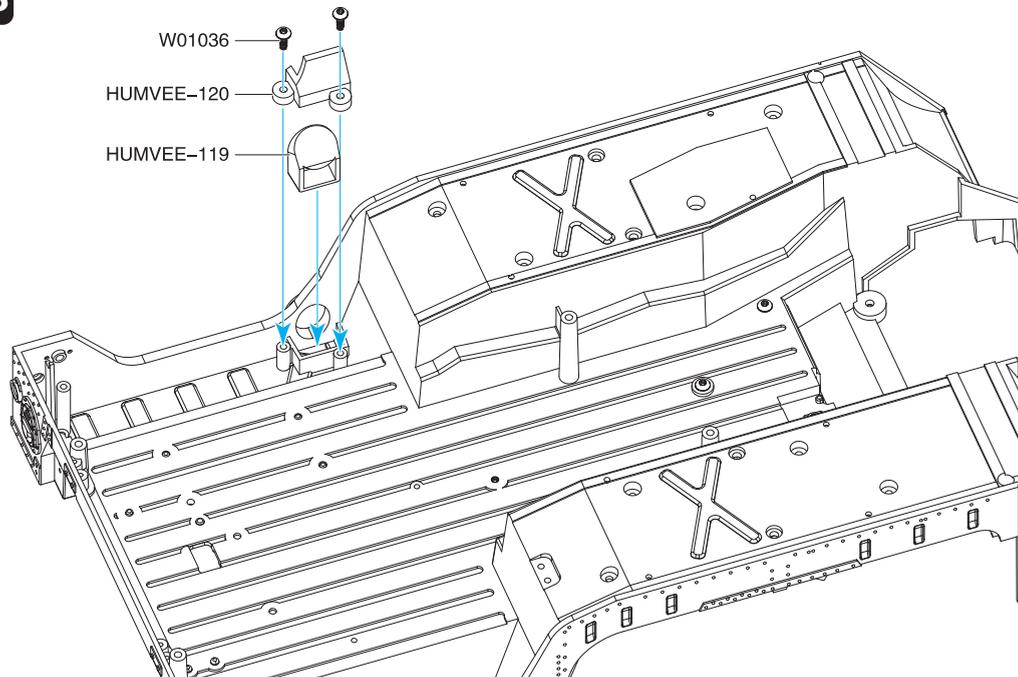

64

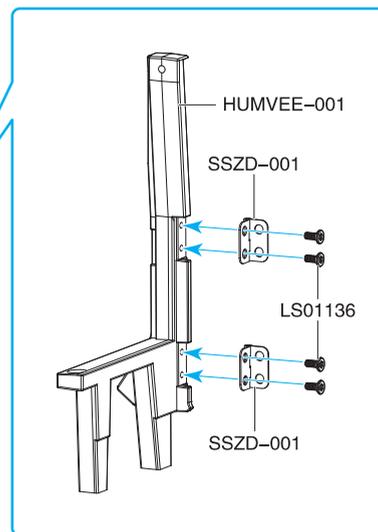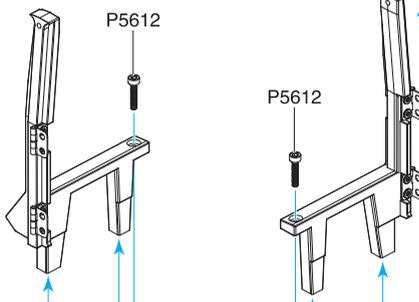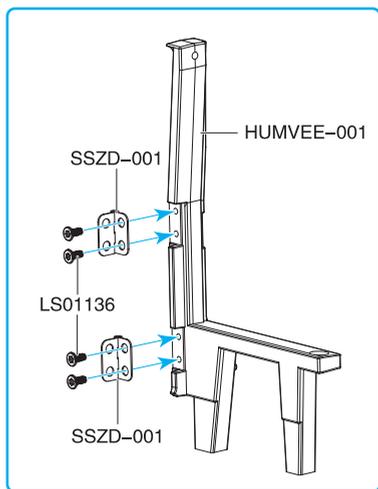

LS01136 Ø2x5mm 8


Senkkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon KM
machine wire

P5612 Ø2.6x8mm 2


Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon HB screw

LS078 Ø3x8mm 4


Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon TM
machine wire

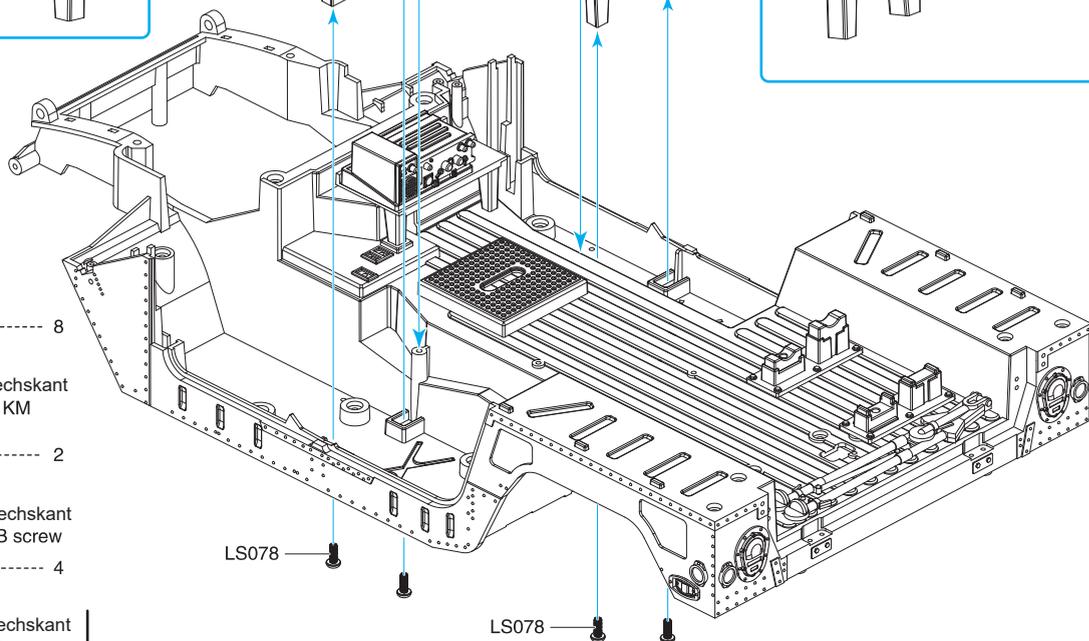


 1
 W01036 Ø2.6x6mm
 Rundkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon TB screw

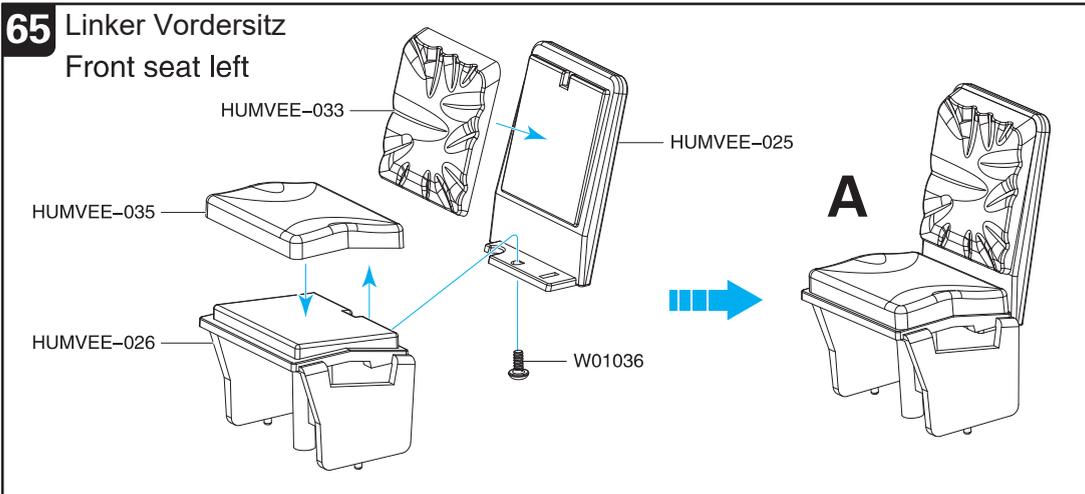


 1
 W01036 Ø2.6x6mm
 Rundkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon TB screw

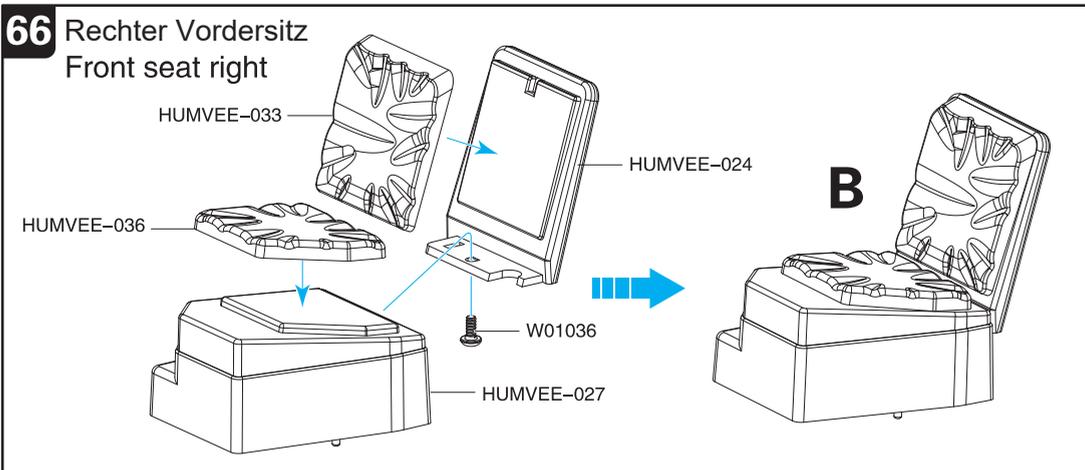


 1
 W01036 Ø2.6x6mm
 Rundkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon TB screw

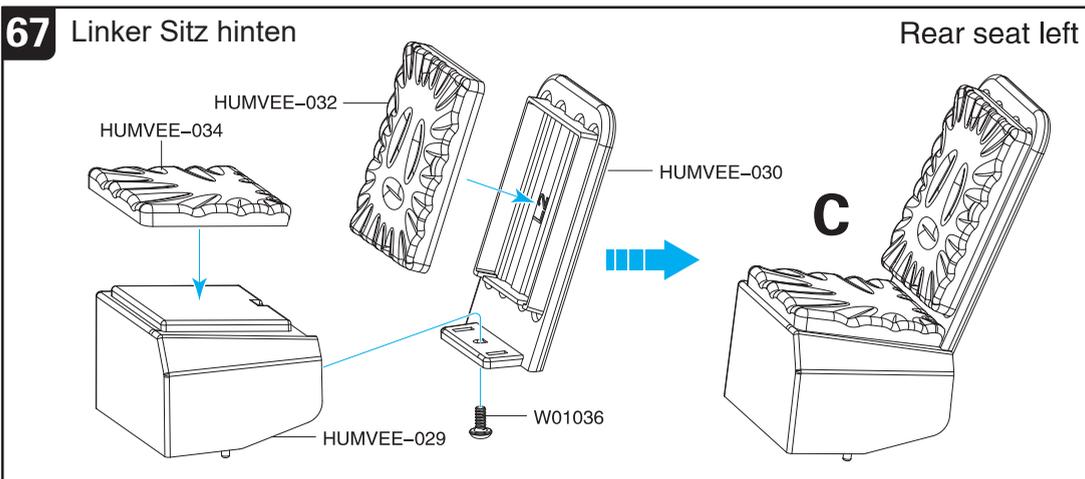

 1
 W01036 Ø2.6x6mm
 Rundkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon TB screw

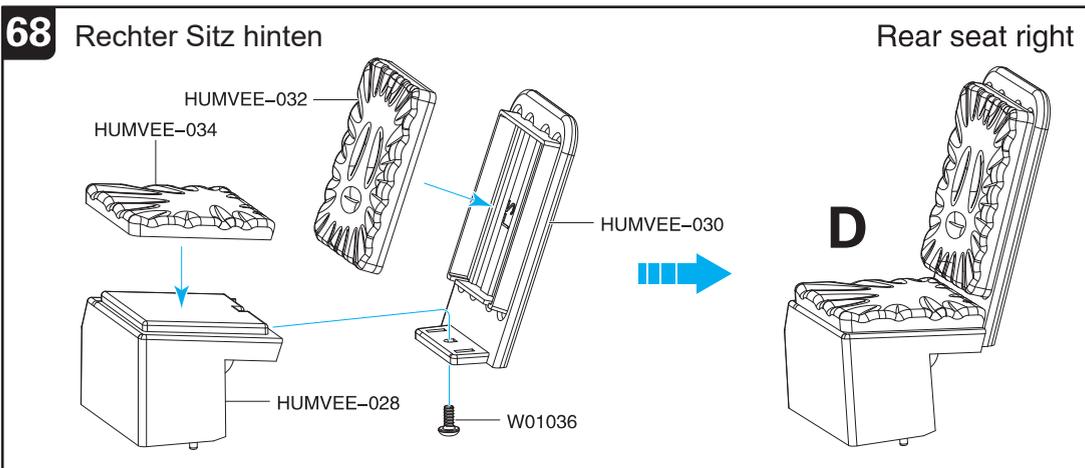


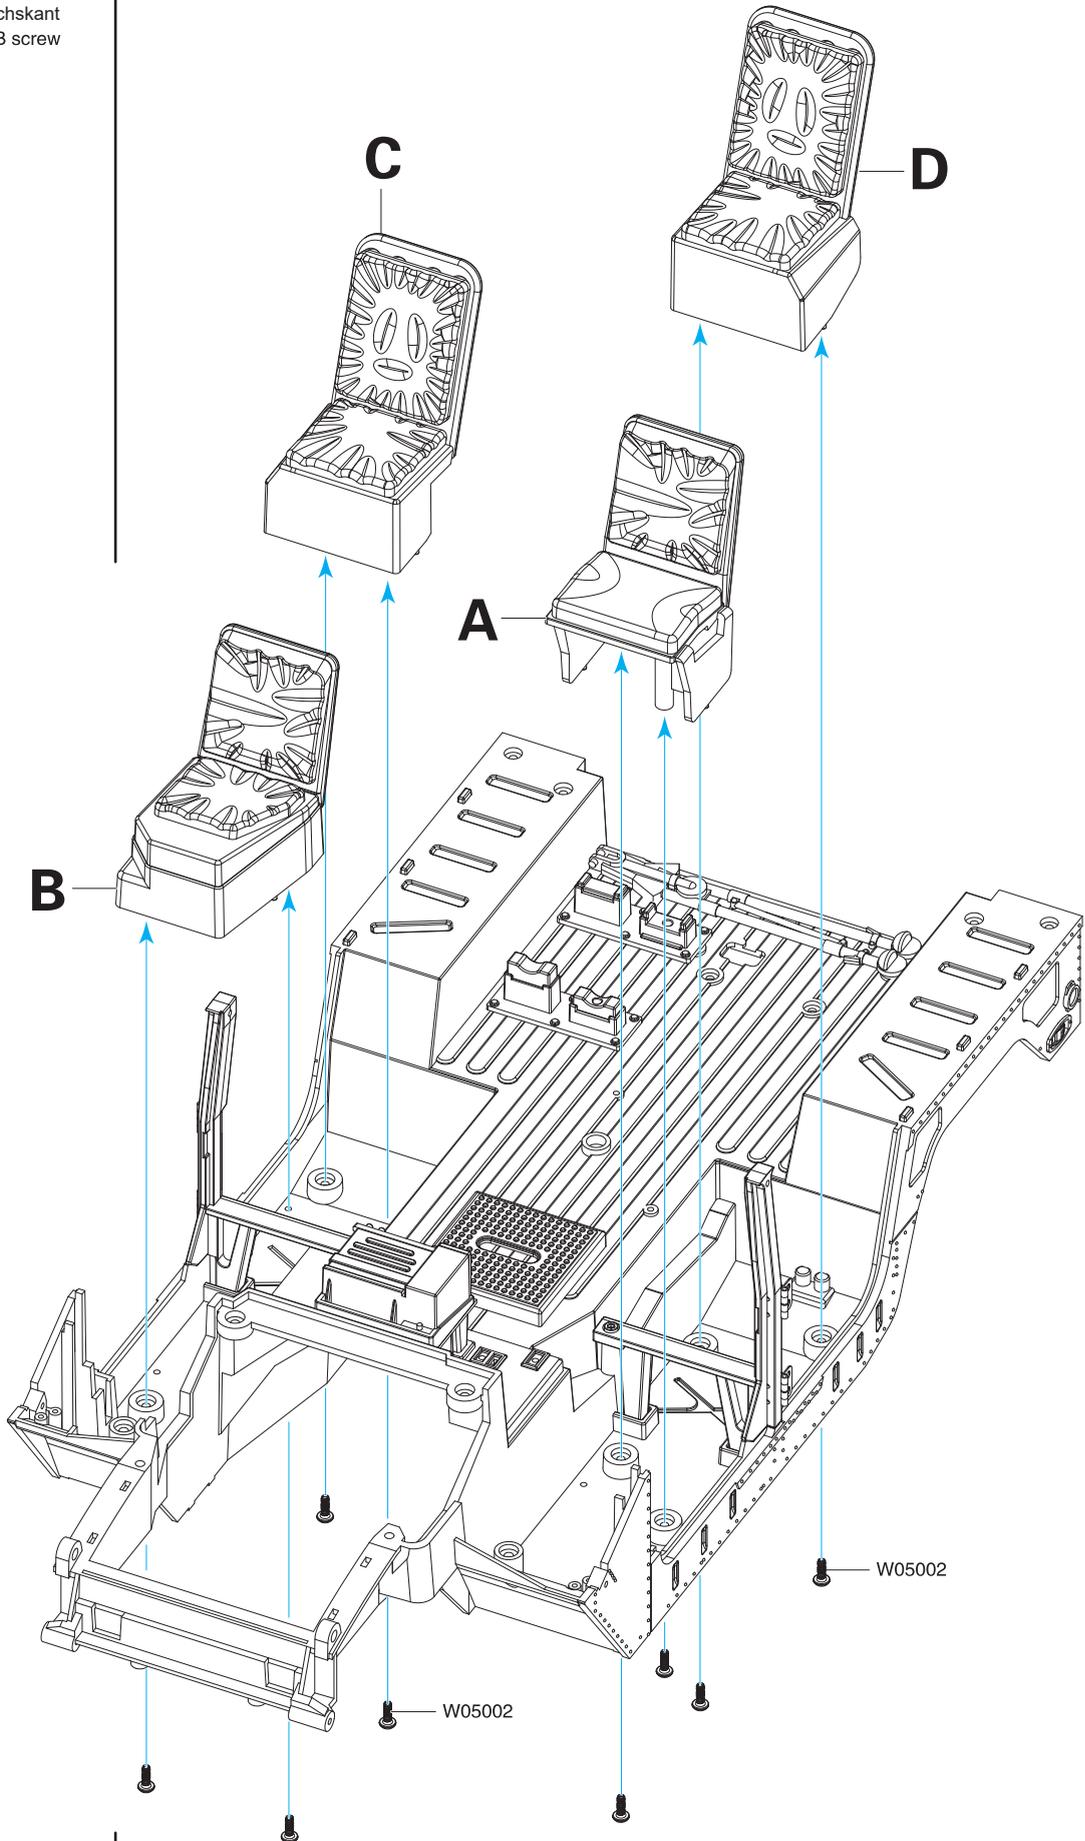

 8

LS01136 Ø2x5mm
Senkkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon KM
machine wire

70

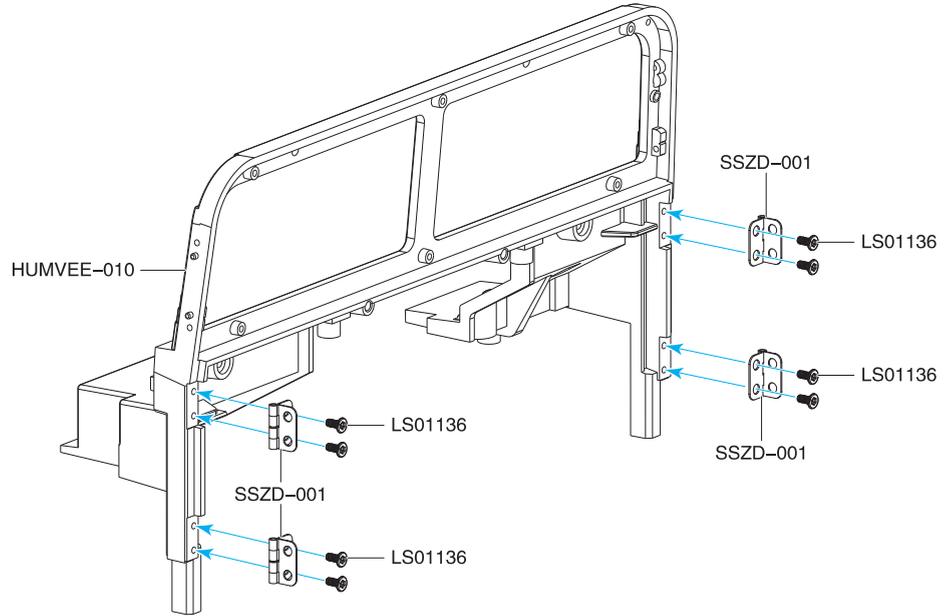


 3

W05002 Ø2.6x8mm
Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon TB screw

 1

LS078 Ø3x8mm
Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon TM
machine wire


71

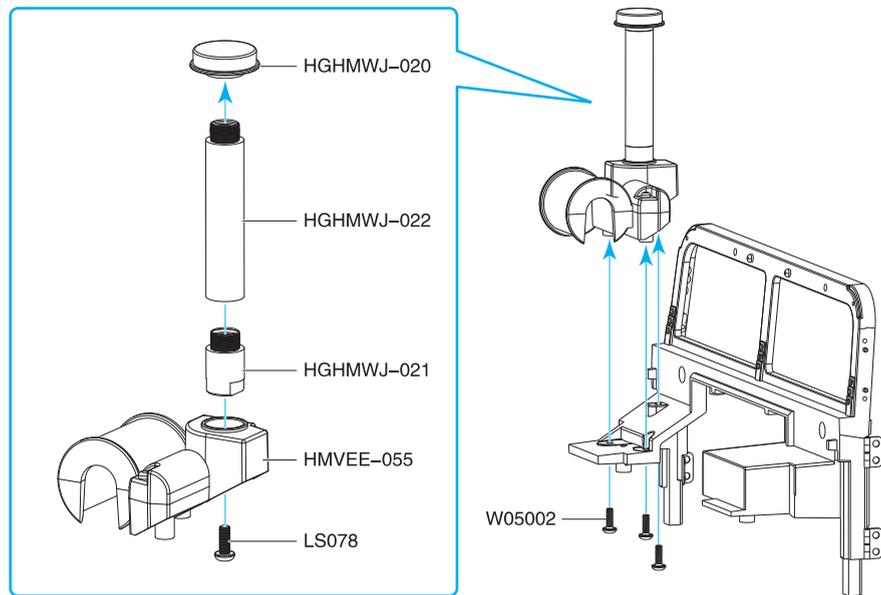

 6

LS01136 Ø2x5mm
Senkkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon KM
machine wire

72

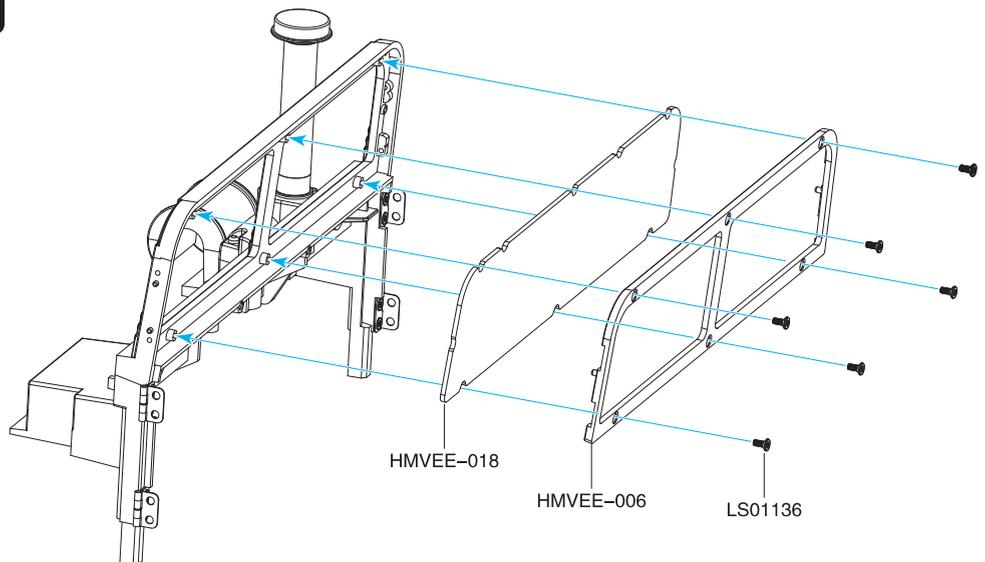

 1
C898 Ø3mm E-Ring

 1
W01036 Ø2.6x6mm
Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon TB screw


 1
W05009 Ø3x6mm
Zylinderkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon HM
machine wire

 2
W05002 Ø2.6x8mm
Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon TB screw


 4
P007 Ø2x4mm
Zylinderkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon HM
machine wire

 4
P007 Ø2x4mm
Zylinderkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon HM
machine wire


73

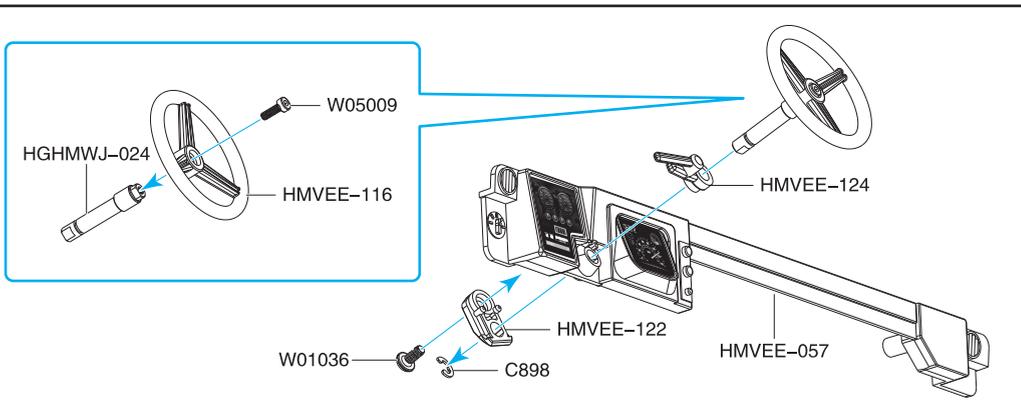


74

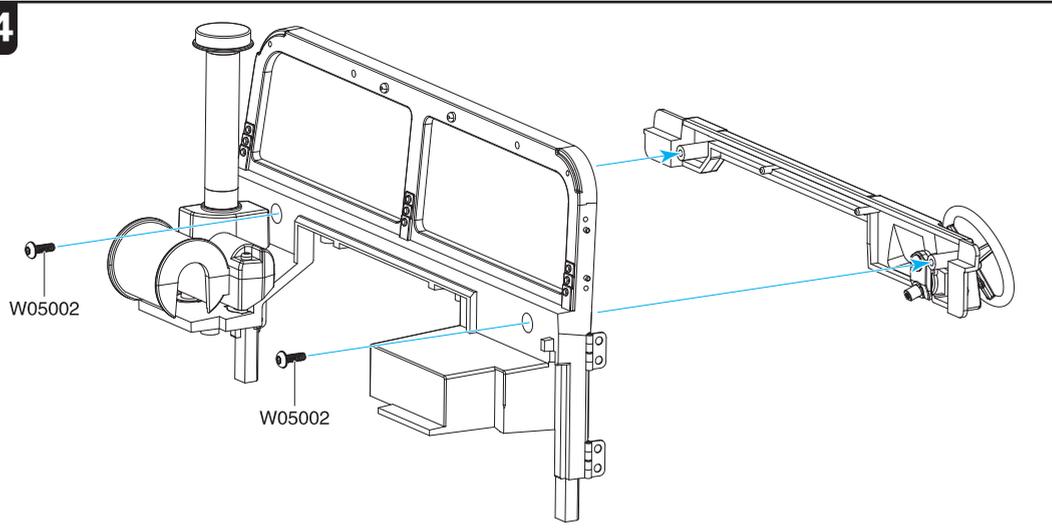

75

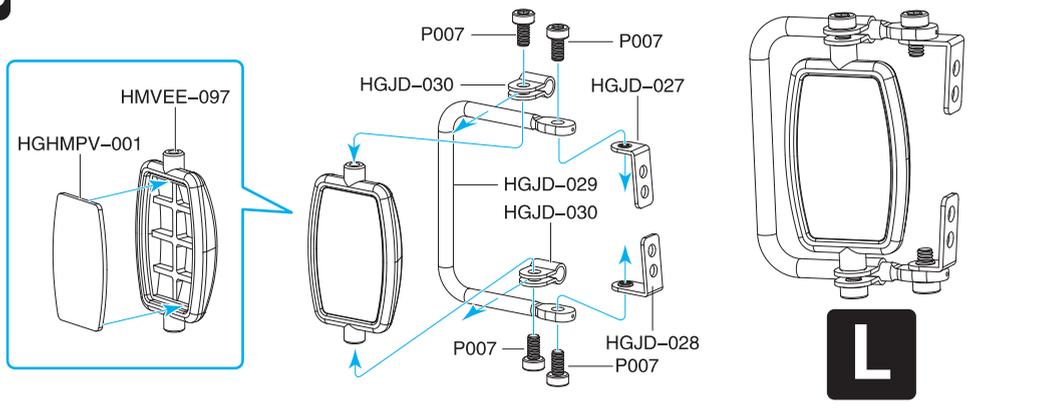


76

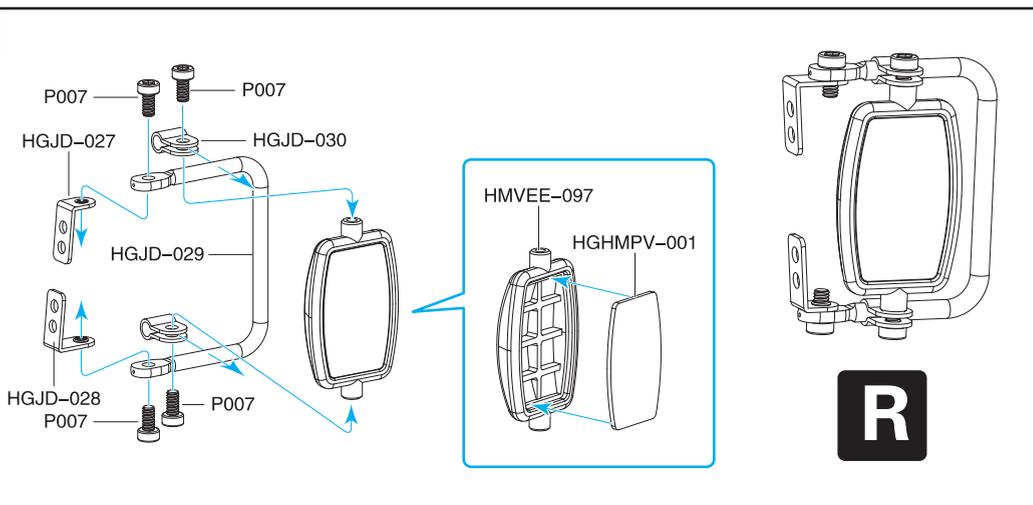


4

P007 Ø2x4mm
Zylinderkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon HM
machine wire

77

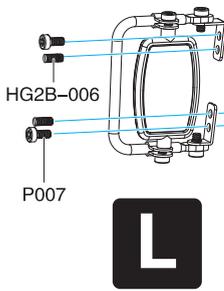

L

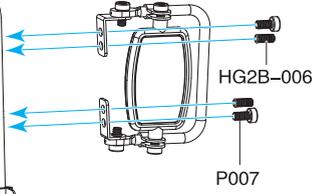

R




4

HG2B-006 Ø2x5mm
Madenschraube
One word flat
end screw

6

LS078 Ø3x8mm
Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon TM
machine wire

78

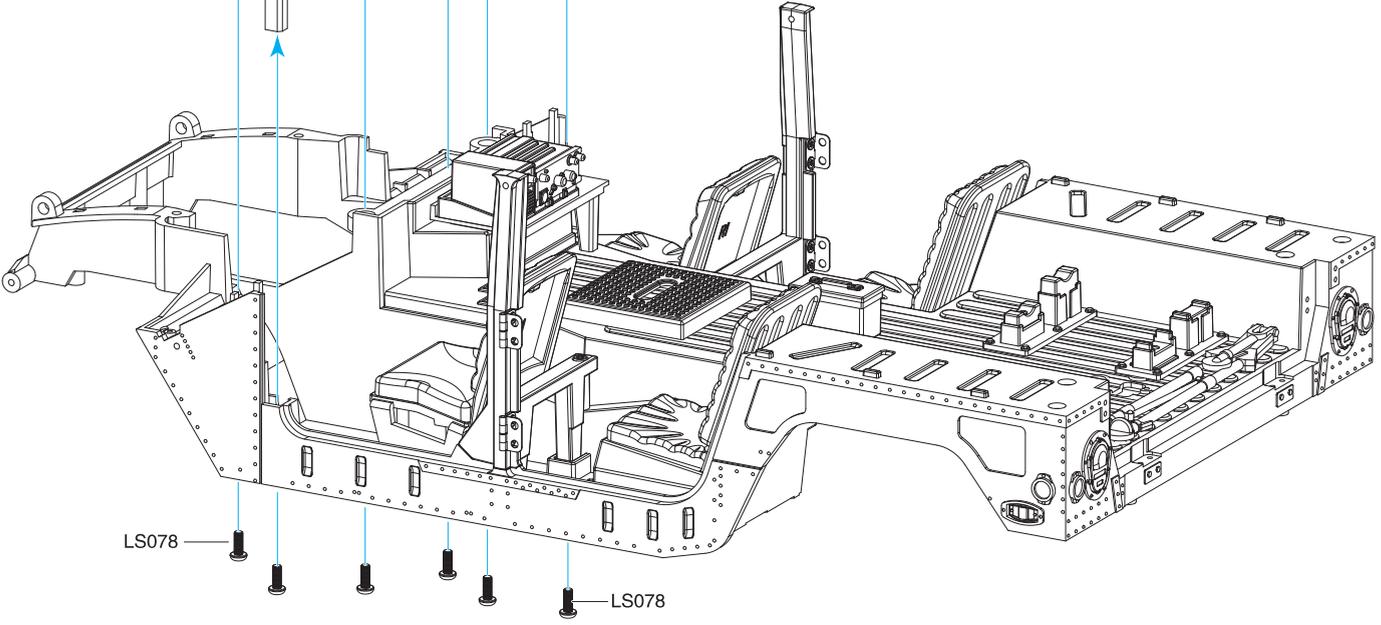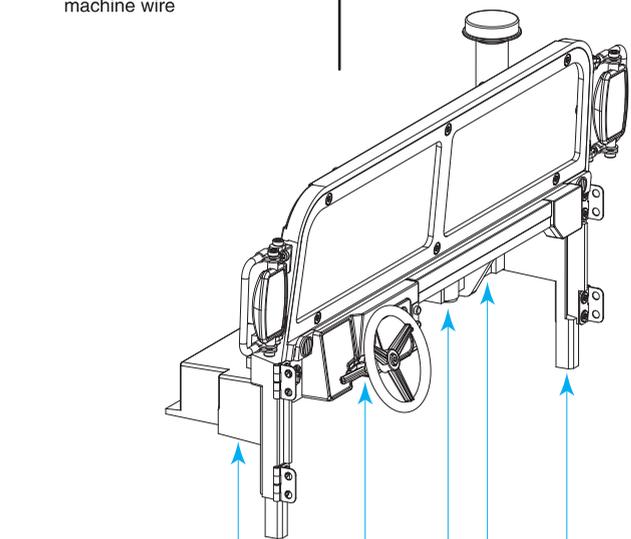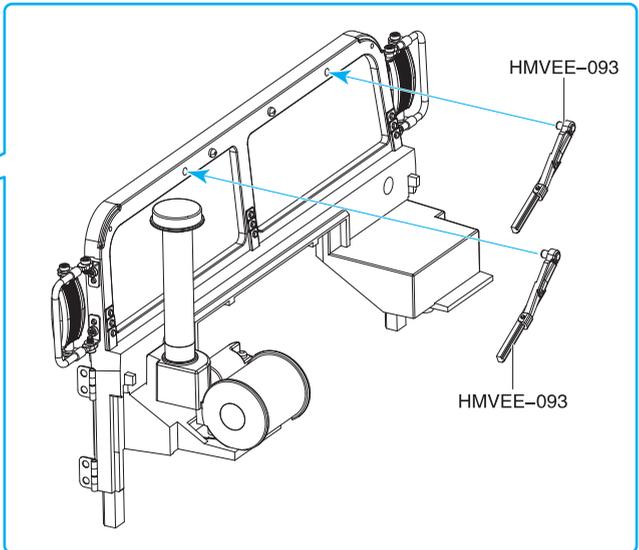


LS078

LS078

 6
 LSZ-01544 Ø2x4mm
 Senkkopfschraube Innensechskant
 Cross KB screw
 (Capitulum)

79 Linke Vordertür


Left front door

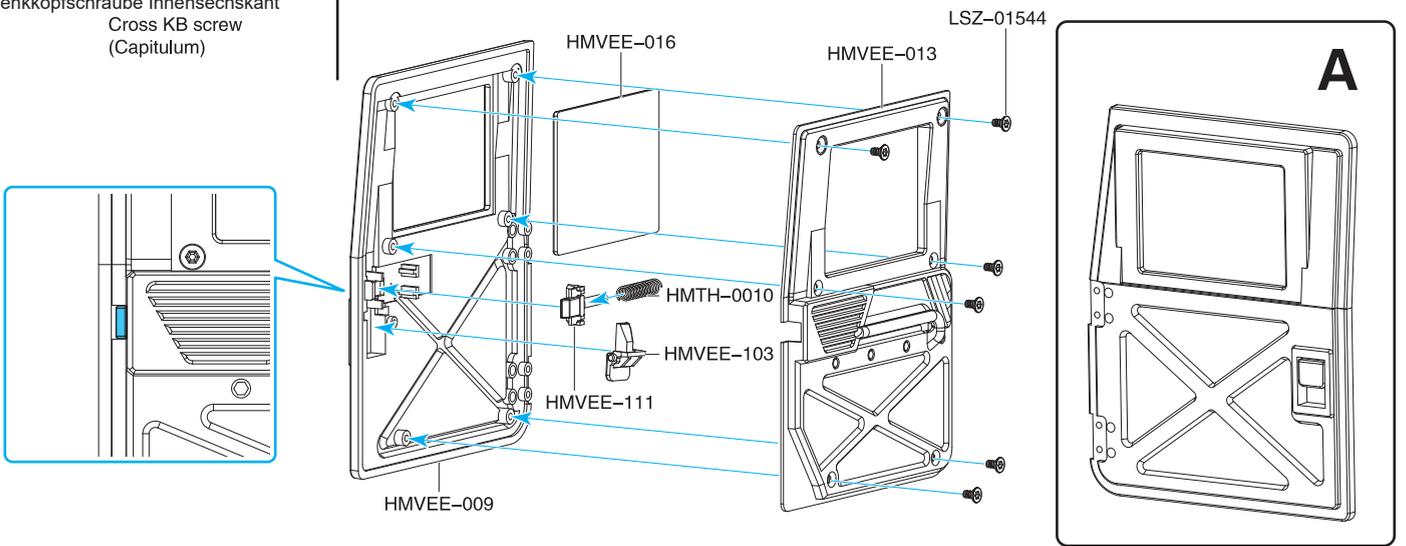

 6
 LSZ-01544 Ø2x4mm
 Senkkopfschraube Innensechskant
 Cross KB screw
 (Capitulum)

80 Rechte Vordertür


Right front door

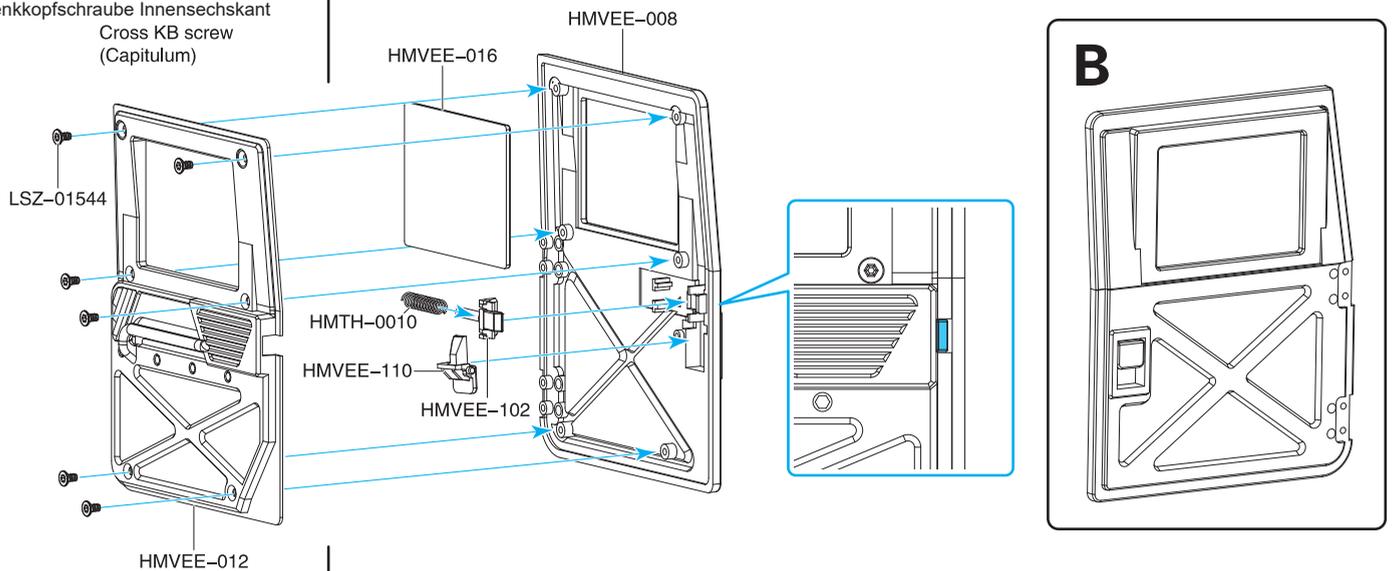

 6
 LSZ-01544 Ø2x4mm
 Senkkopfschraube Innensechskant
 Cross KB screw
 (Capitulum)

81 Linke Hintertür


Left postern

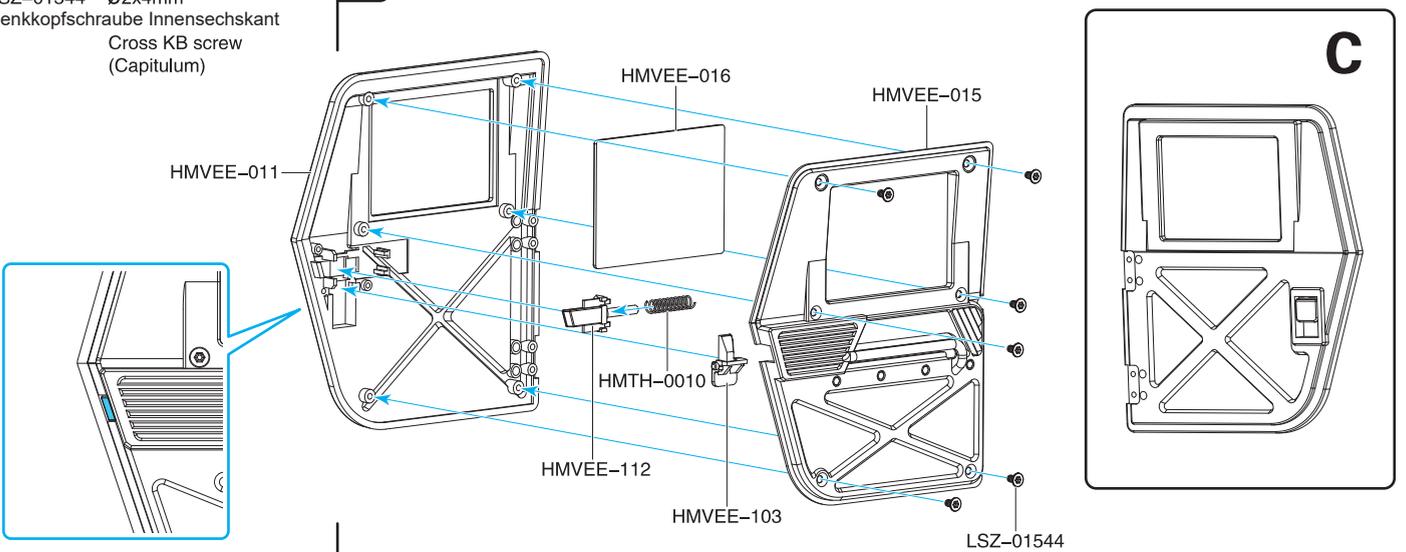

 6
 LSZ-01544 Ø2x4mm
 Senkkopfschraube Innensechskant
 Cross KB screw
 (Capitulum)


82 Rechte Hintertür

Right postern

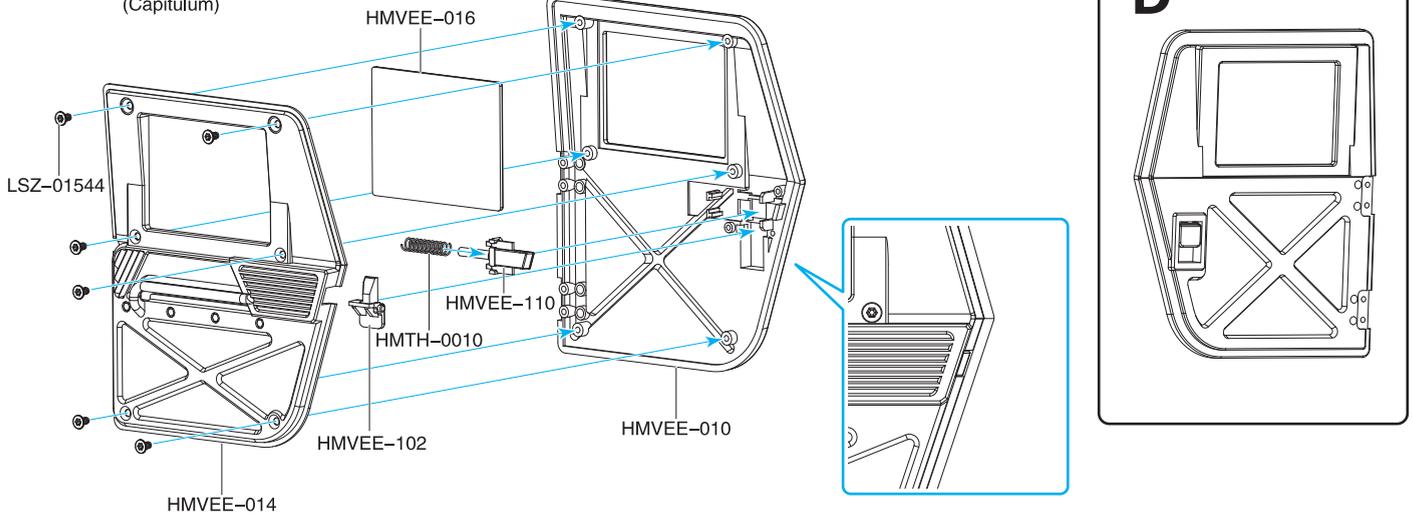


 8
 LSZ-01544 Ø2x4mm
 Senkkopfschraube Innensechskant
 Cross KB screw
 (Capitulum)

83

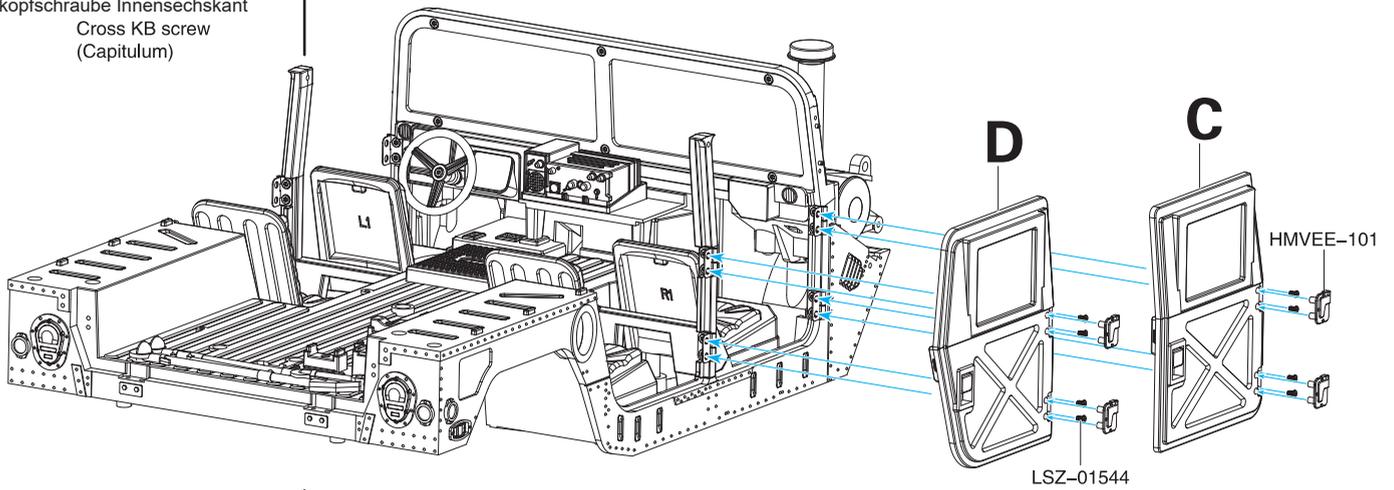


 8
 LSZ-01544 Ø2x4mm
 Senkkopfschraube Innensechskant
 Cross KB screw
 (Capitulum)

84

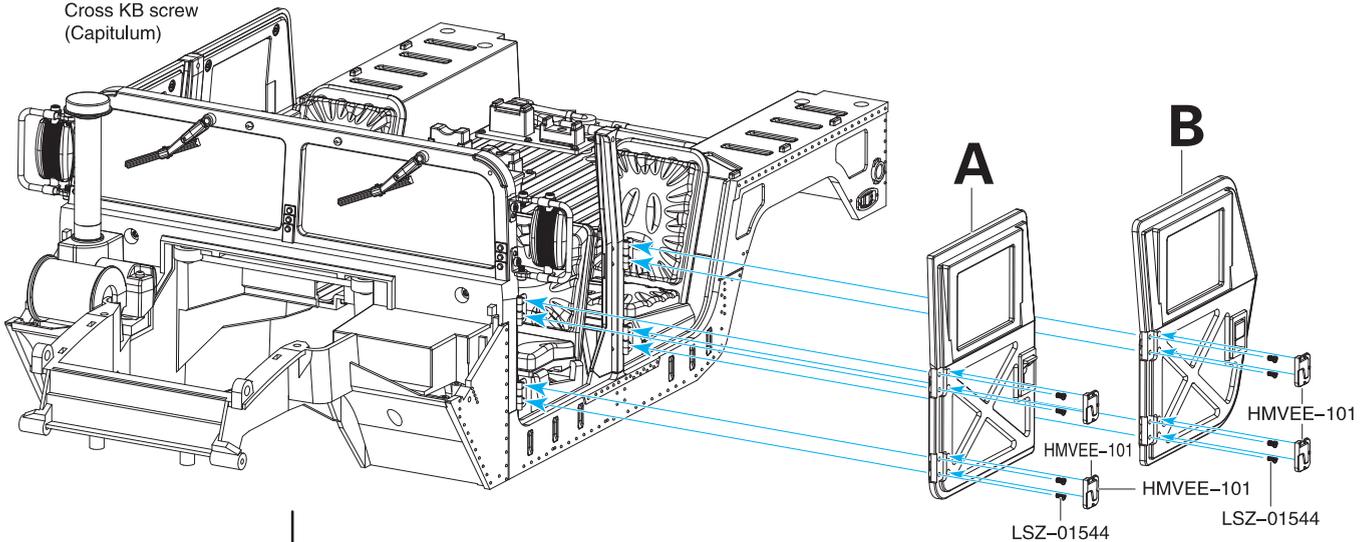


85

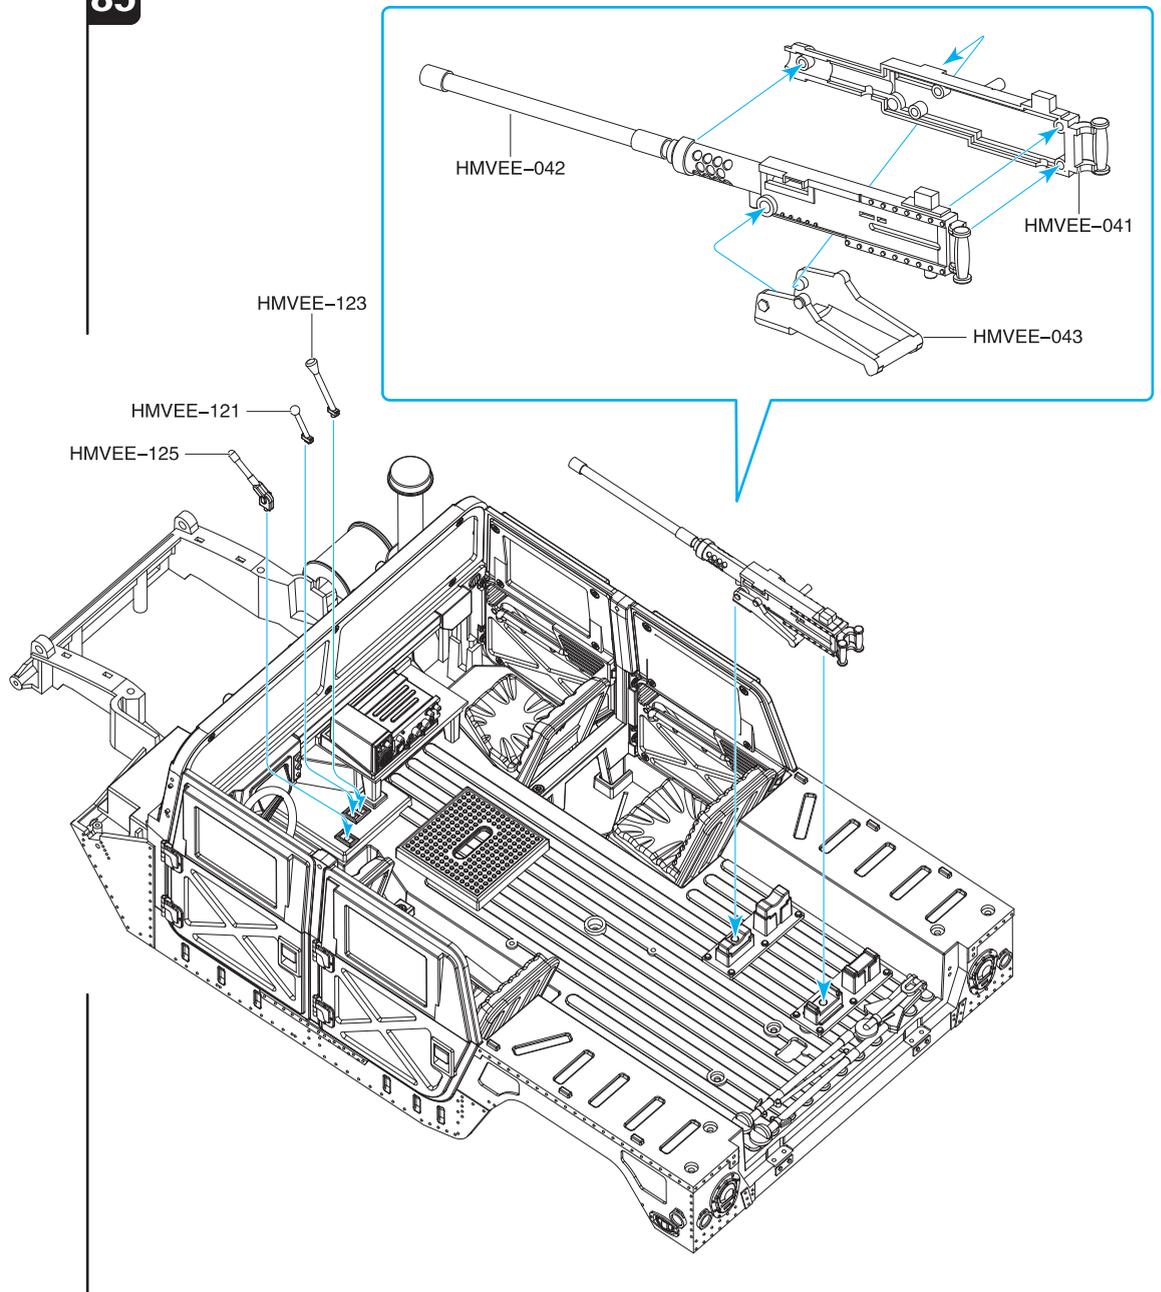

 4
 P007 Ø2x4mm
 Zylinderkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon HM cupulate
 caput



 6
 W05010 Ø2X8mm
 Zylinderkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon HM cupulate
 caput

86

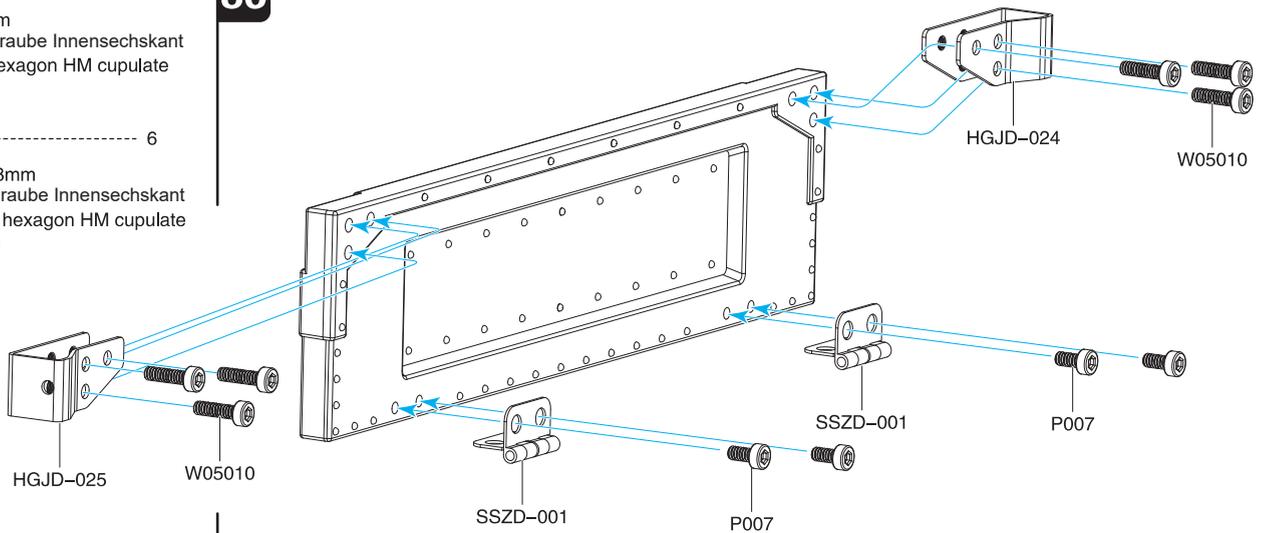


 8

LSZ-01544 Ø2x4mm
Senkkopfschraube Kreuzschlitz
Cross KB screw
(Capitulum)

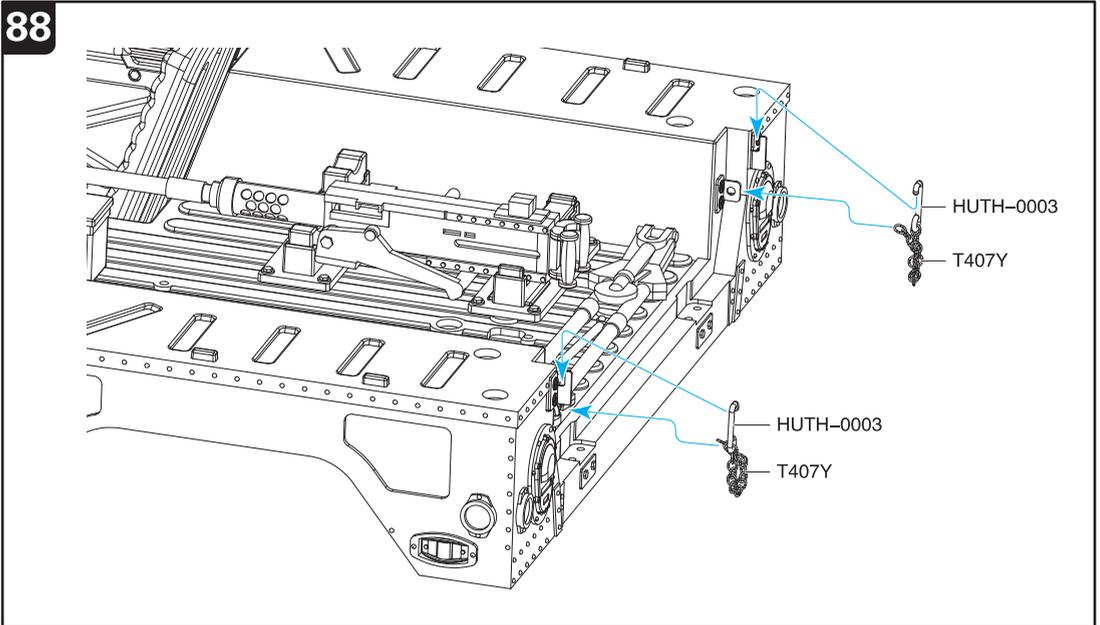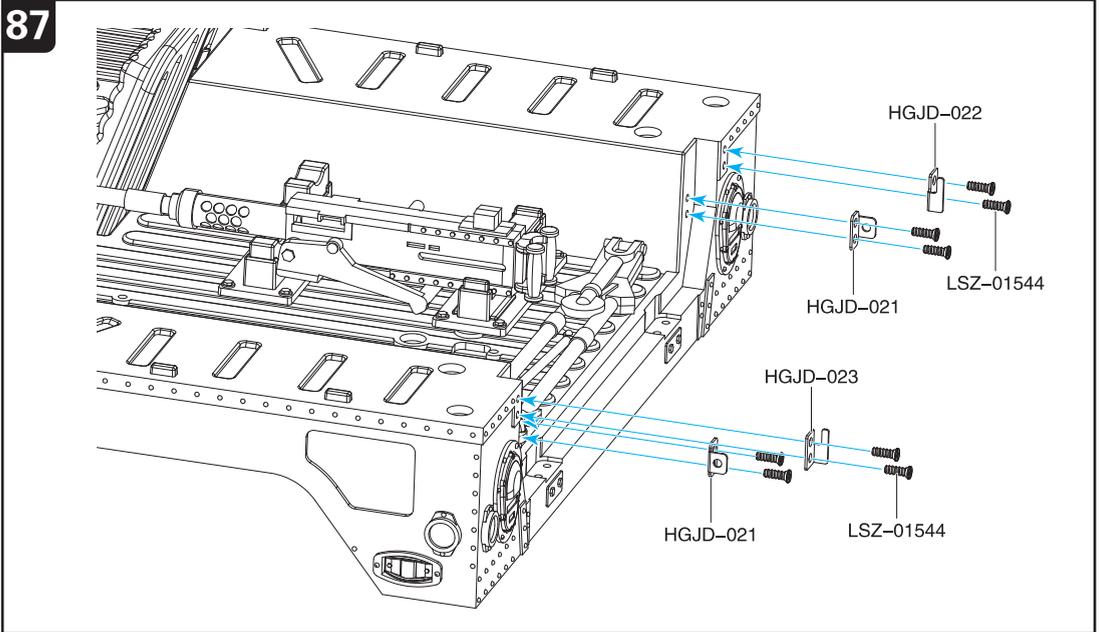

 4

LSZ-01544 Ø2x4mm
Senkkopfschraube Kreuzschlitz
Cross KB screw
(Capitulum)

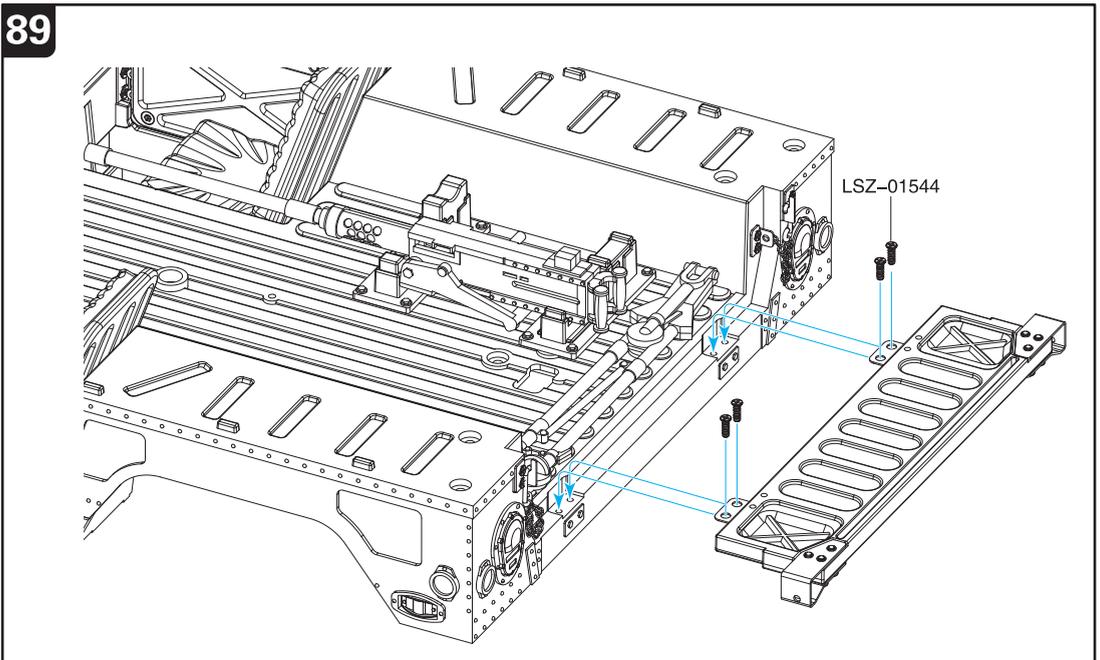


 2


W05010 2x8mm
Zylinderkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon HM screw

 6

HGHMTZ-004 Ø1.5x8x2.5mm
Niete Rivet

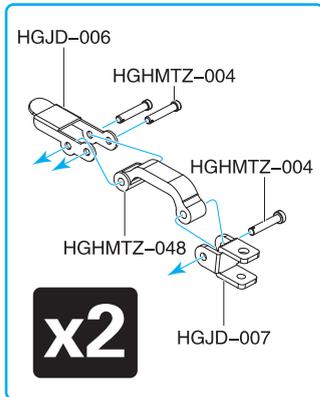


90

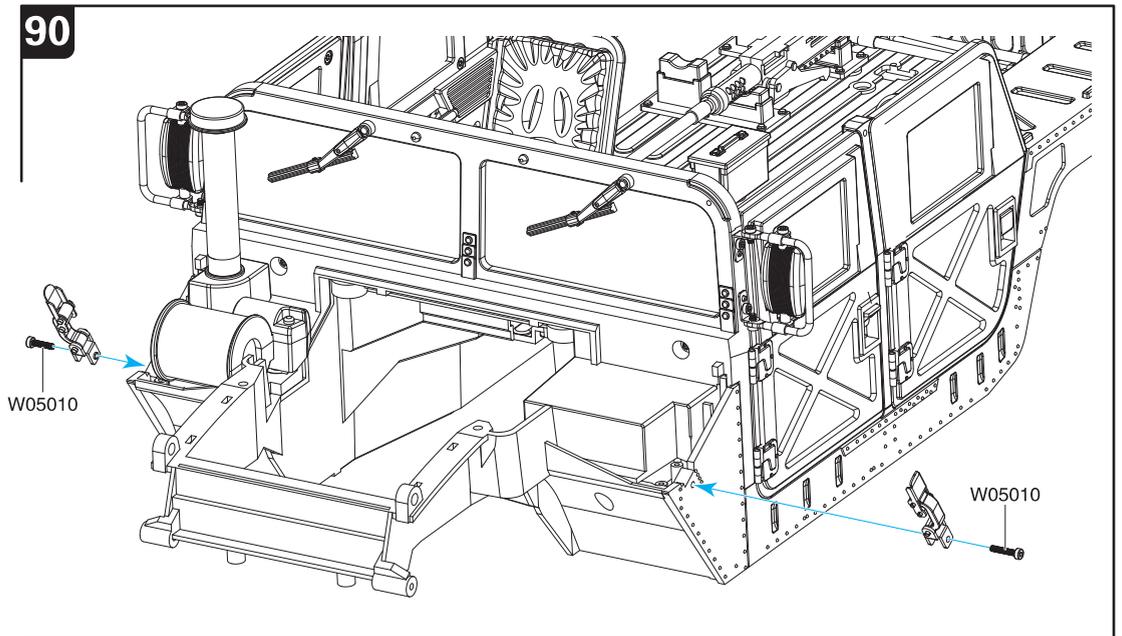


 4


W05002 Ø2.6x8mm
Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon TB screw

91

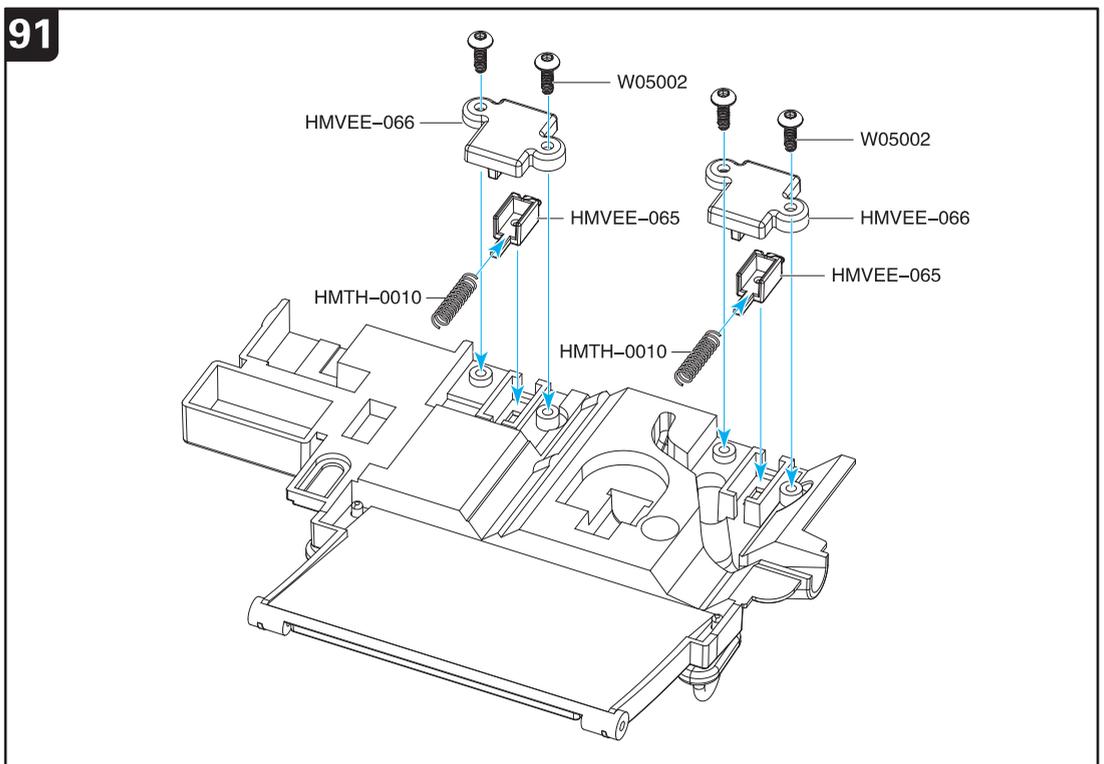


92

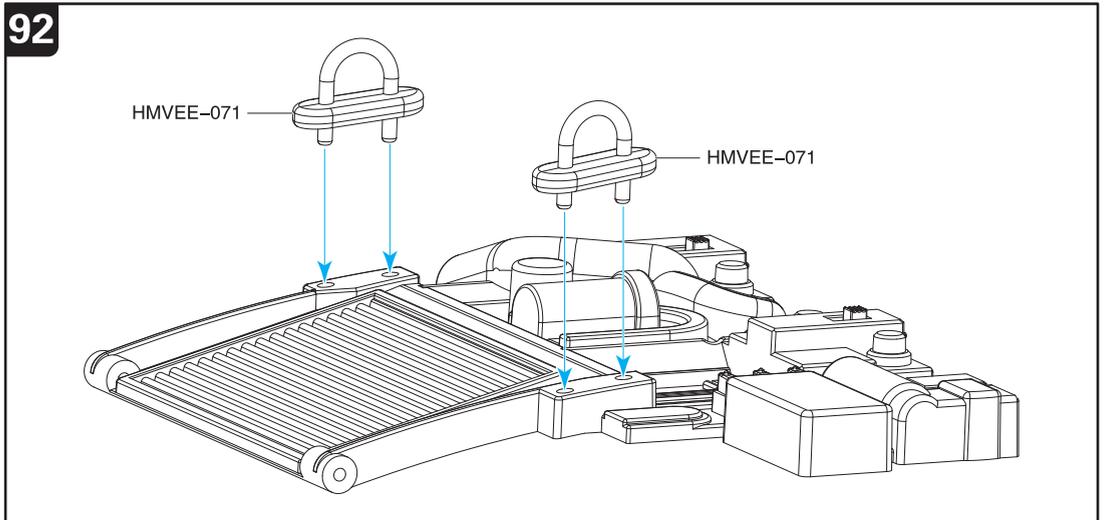

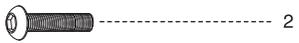


W05018 Ø2.6X12mm
Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon TB screw

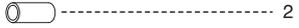





HGHMWJ-011 Ø4xØ3x5.4mm
Aluminium Hülse
Small aluminum tube for planetary gear

93

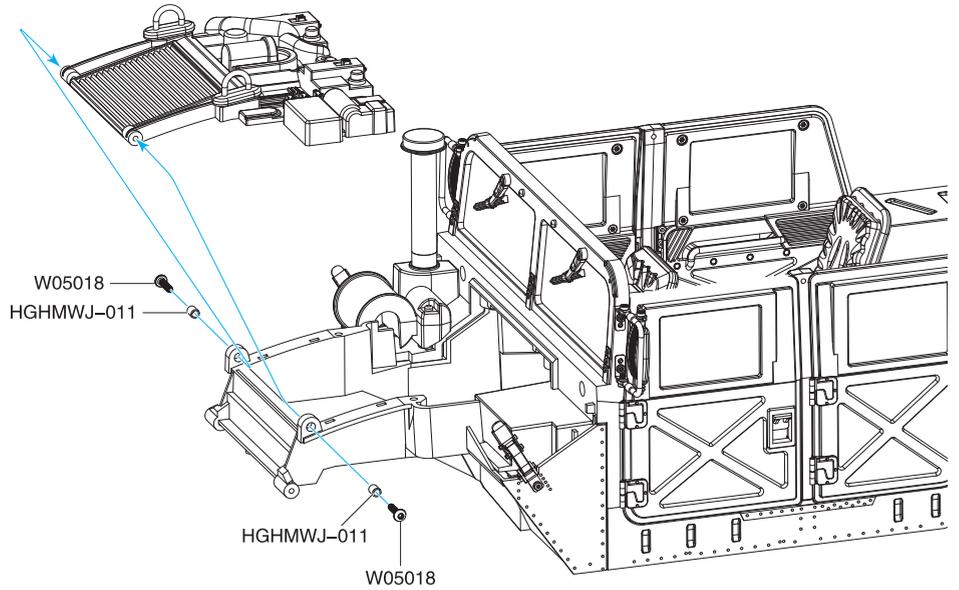


LS01134 Ø1.2x4mm
Kreuzschlitzschraube
Cross self-tapping screw

94

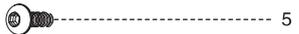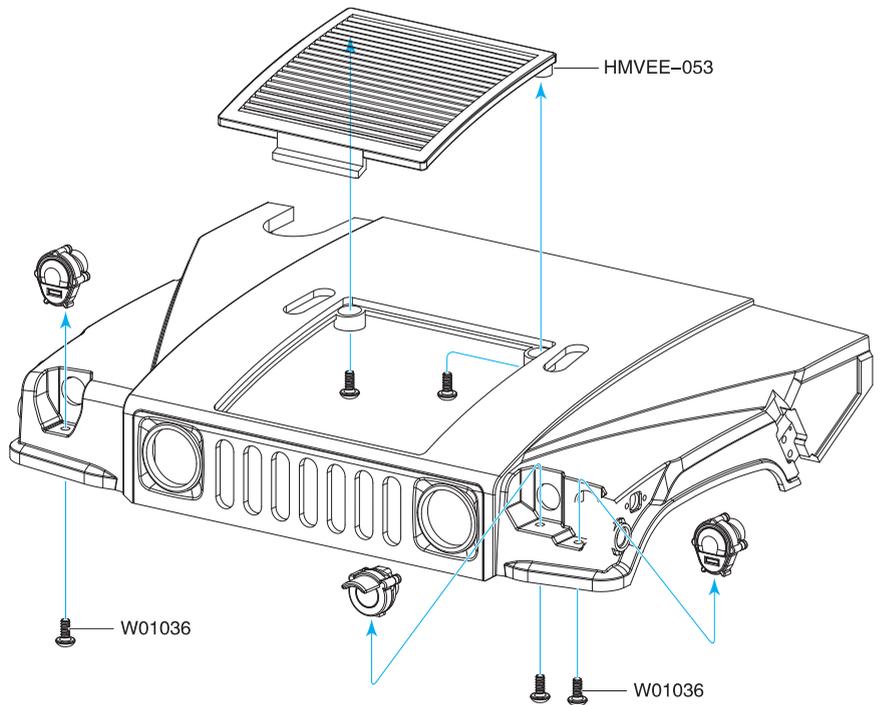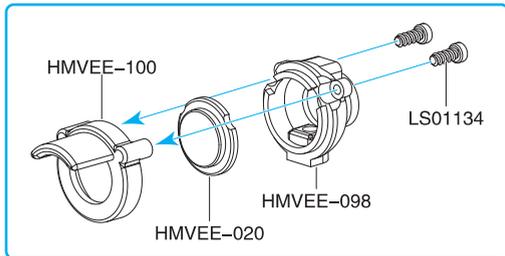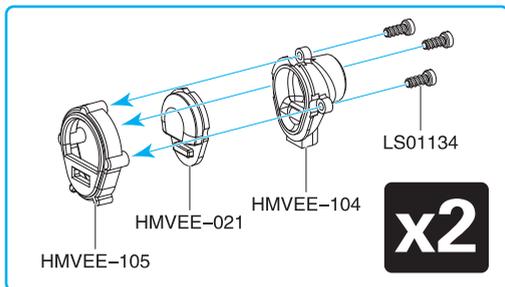

W01036 Ø2.6x6mm
Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon TB screw


95

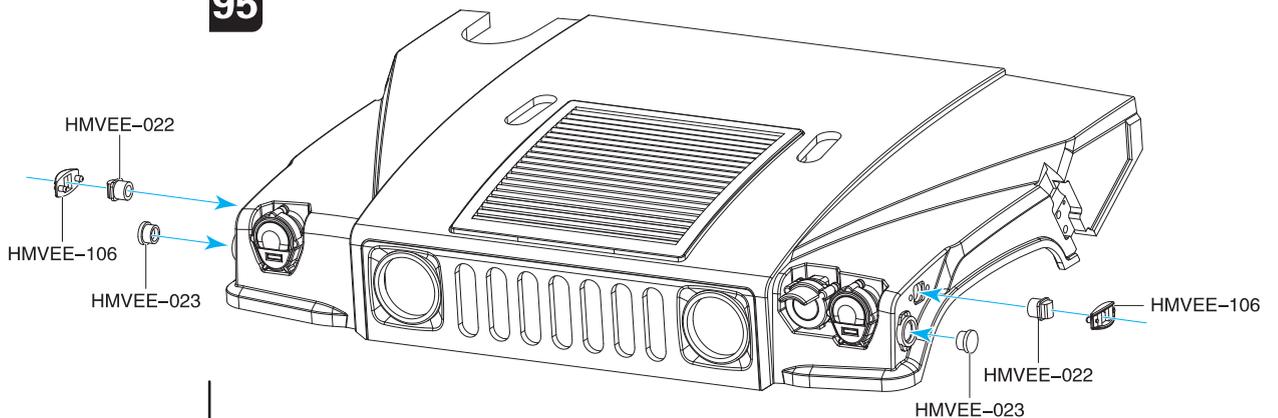

 4

P007 Ø2x4mm
Zylinderkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon HM cupulate
caput


96

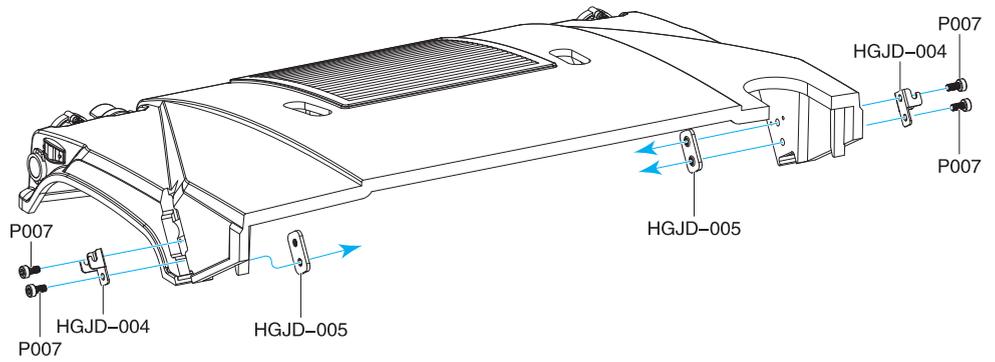

 6

BZYA-121 Ø1.7x5mm
Kreuzschlitzschraube
Cross self-tapping
screw


97

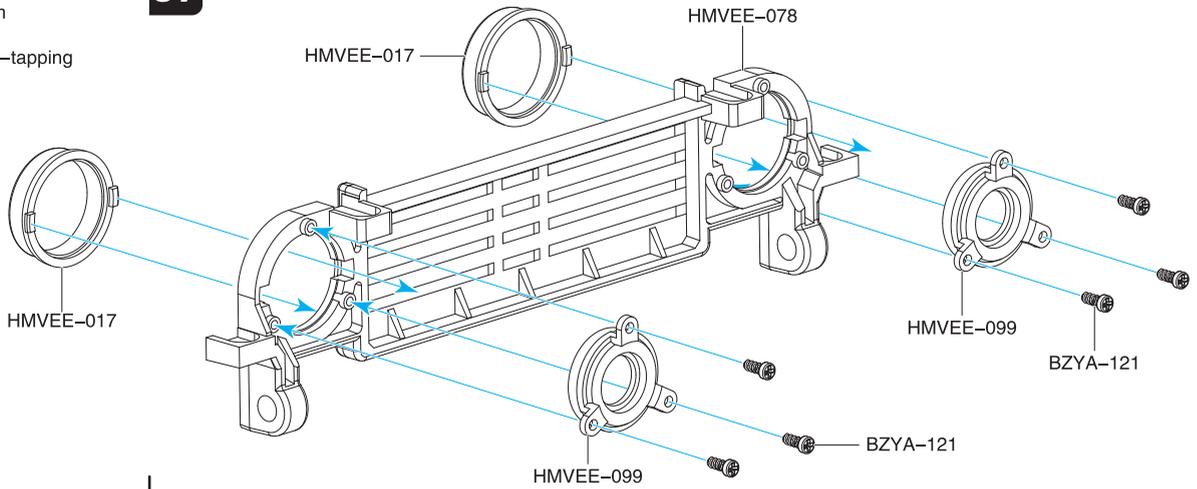

 6

W05002 Ø2.6x8mm
Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon TB screw


98

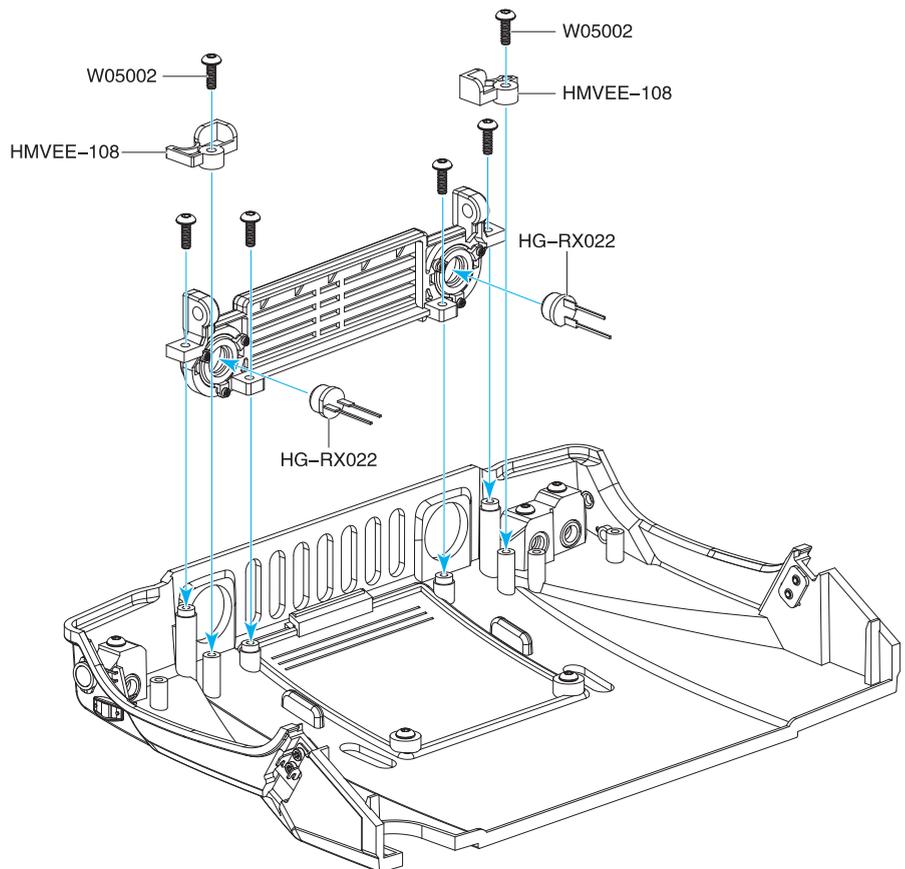

W05002 Ø2.6x8mm 3

Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon
TB screw

99

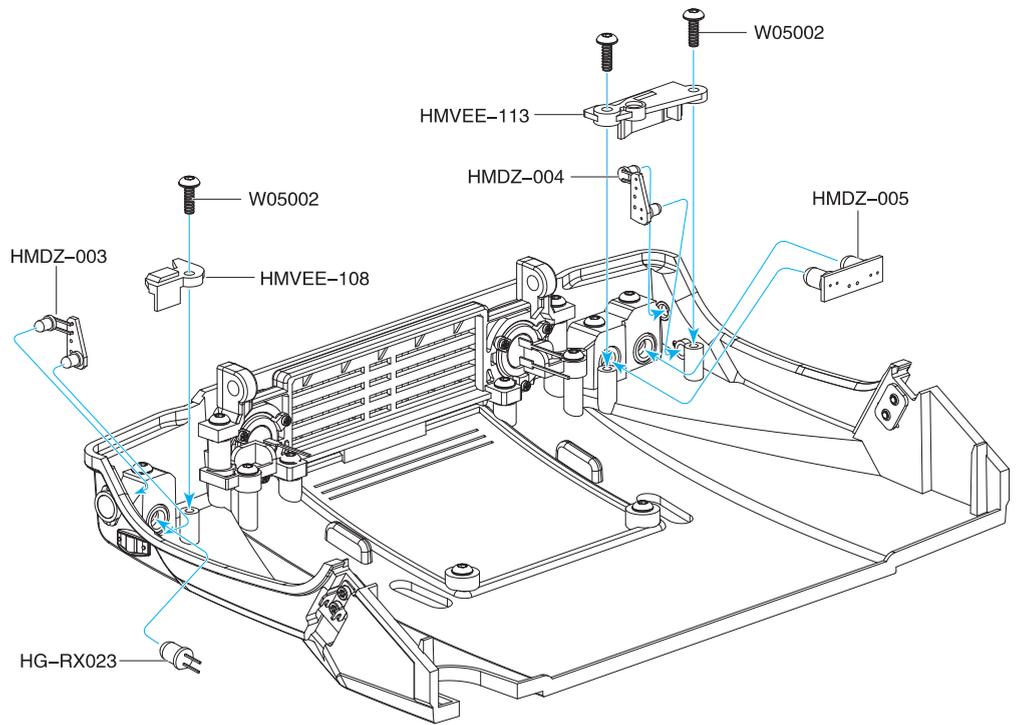


HGHMWJ-011 Ø4xØ3x5.4mm 2

Aluminium Hülse
Small aluminum
tube for planetary
gear



W05018 Ø2.6X12mm 2

Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon TB screw


100

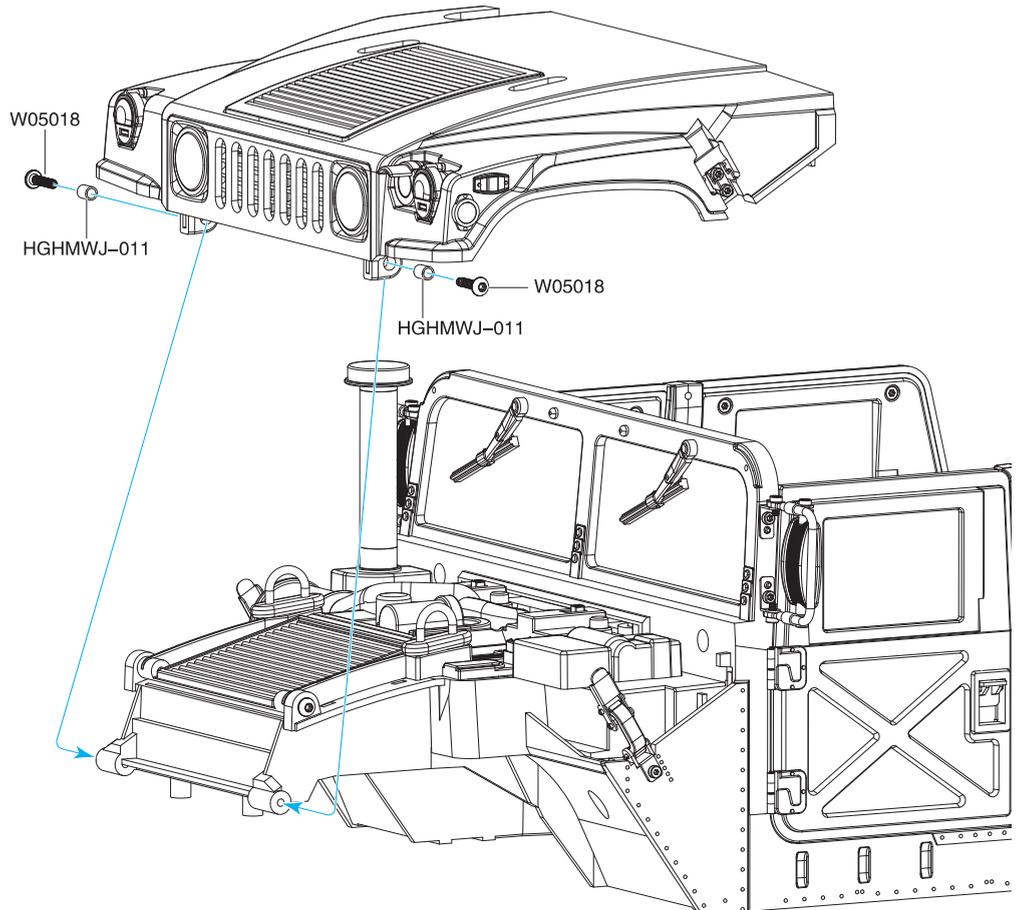

101

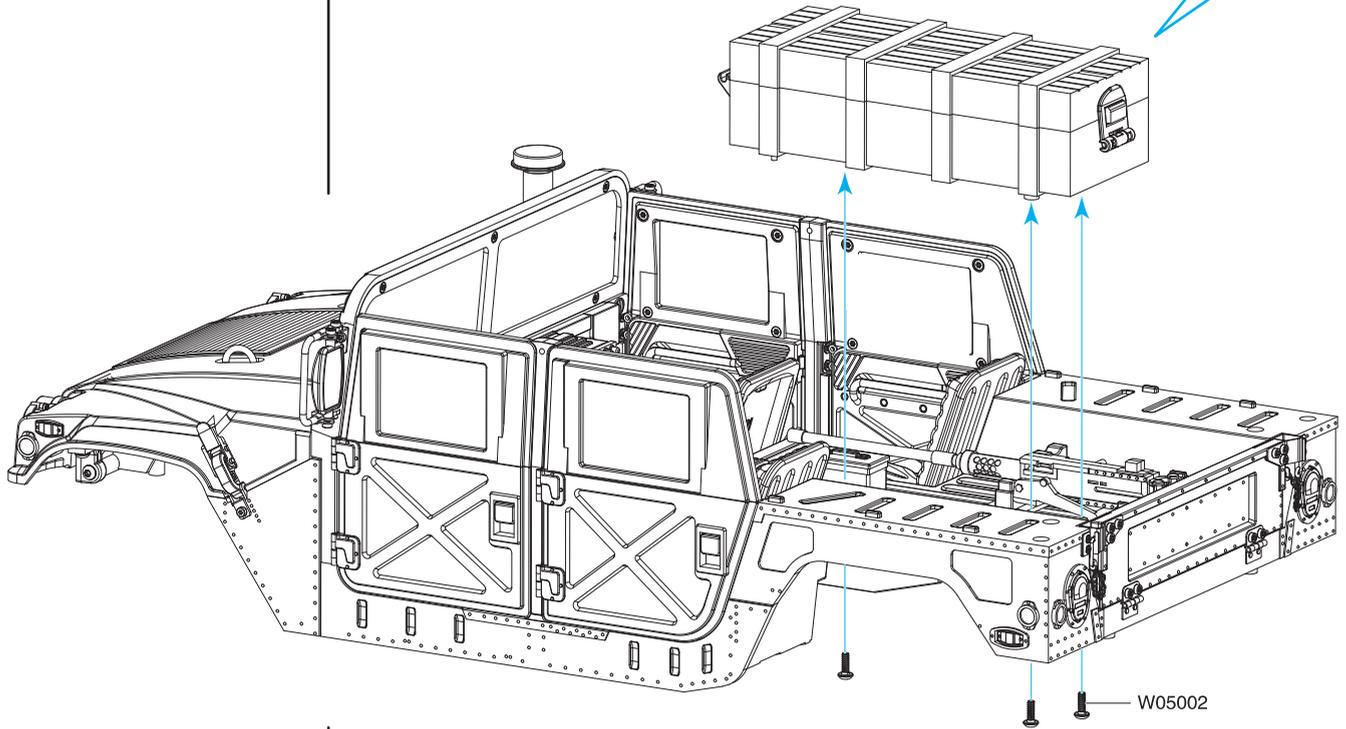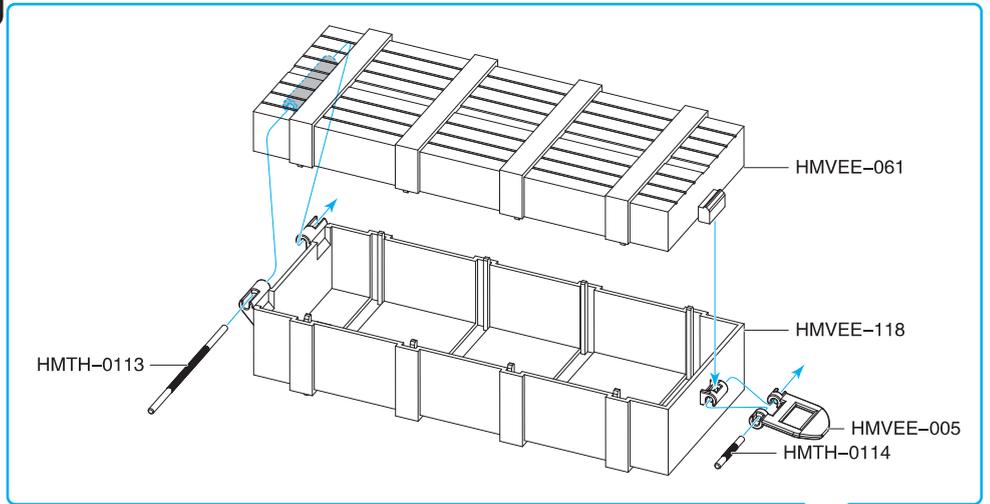


102

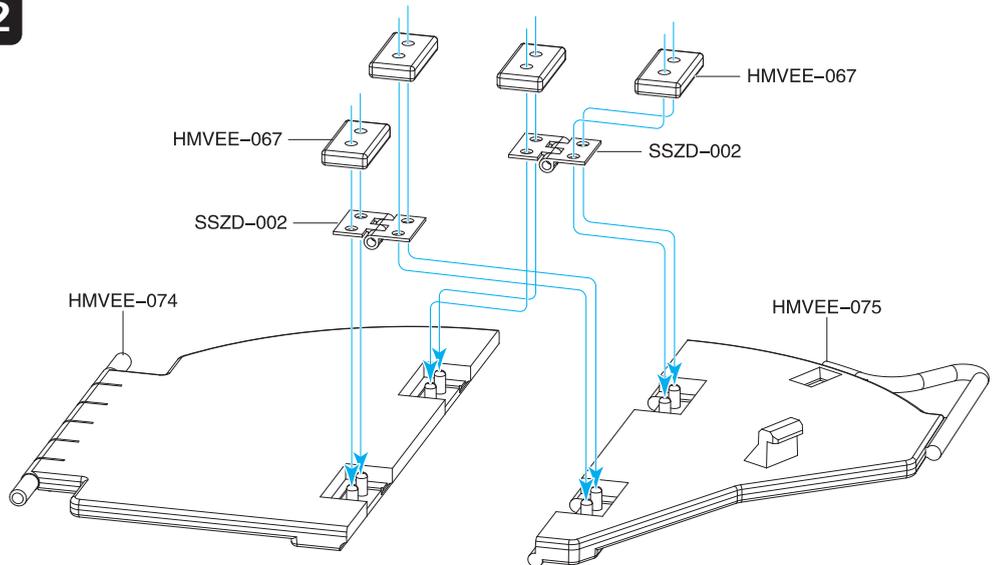

④ 4

W05009 Ø3x6mm
Zylinderkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon KM
machine wire

103

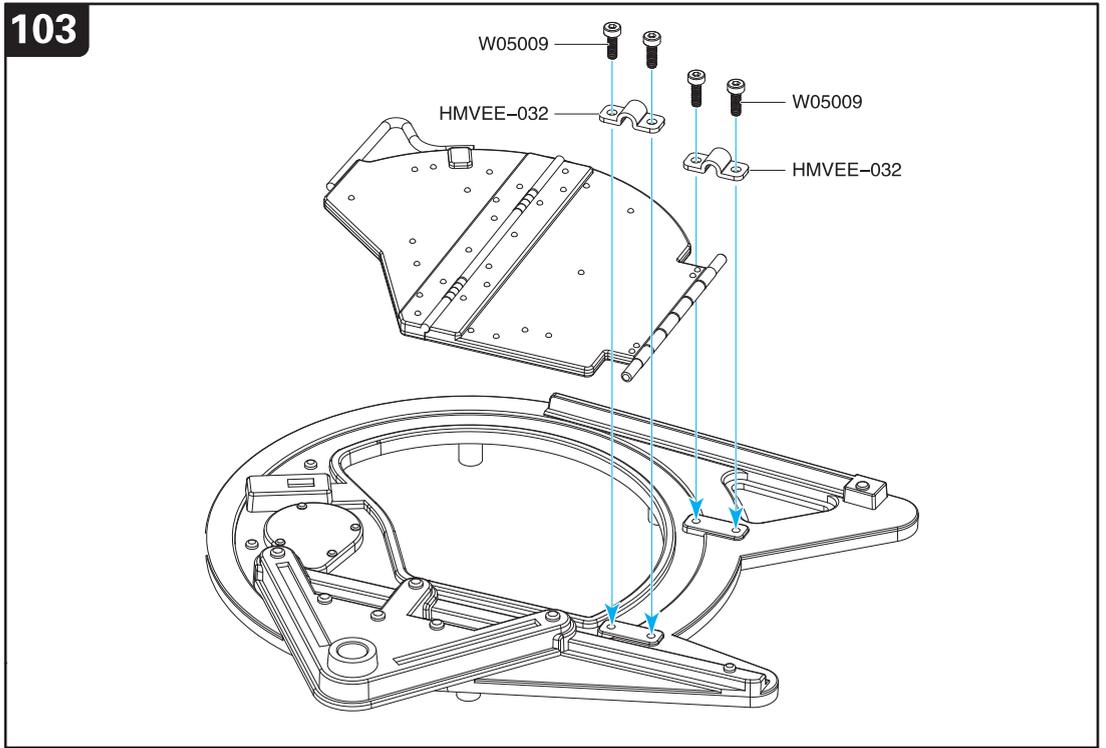


⑥ 6

W05002 Ø2.6x8mm
Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon TB screw

② 2

W01036 Ø2.6x6mm
Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon TB screw


104

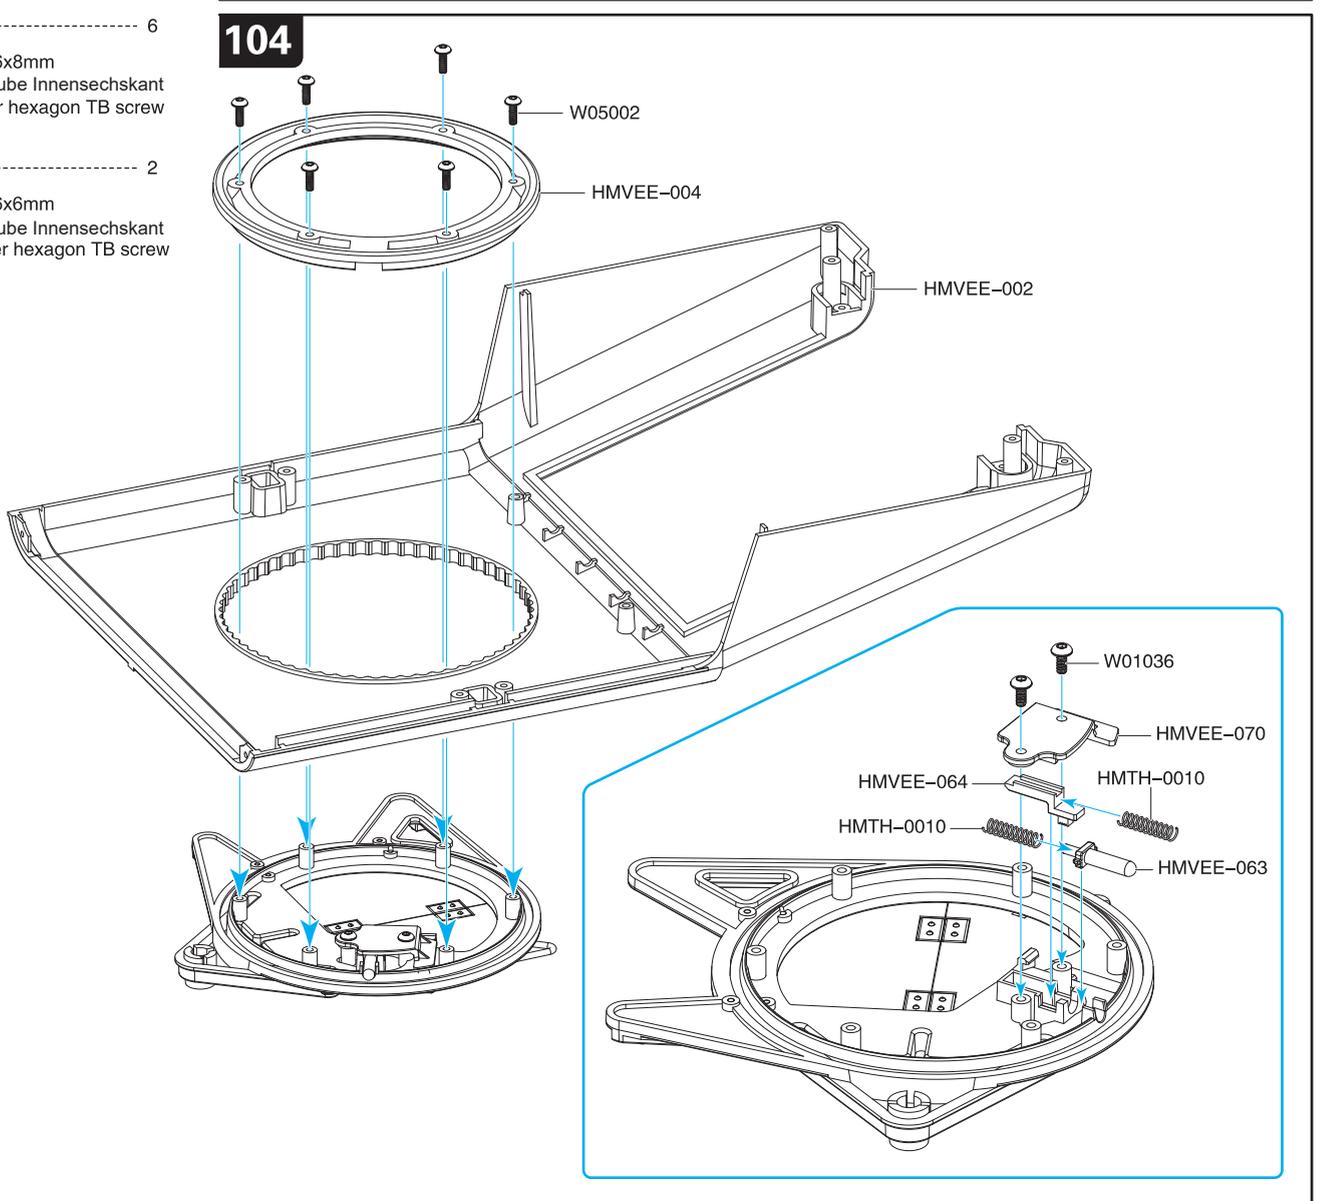

W05002 4

W05002 Ø2.6x8mm
Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon TB screw


105

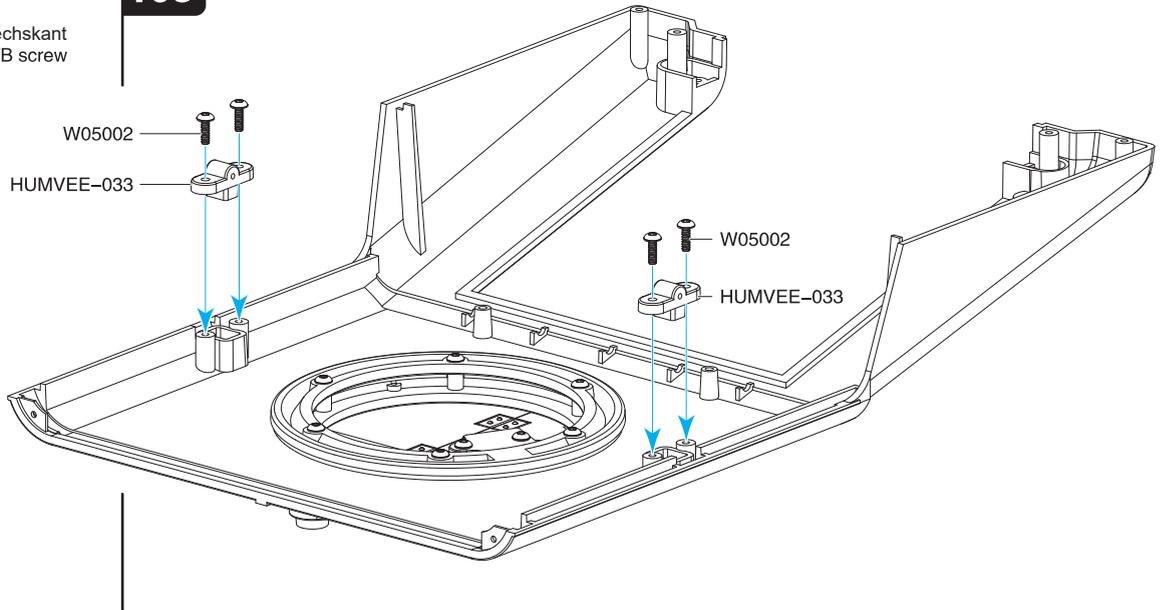

W05002 1

W05002 Ø2.6x8mm
Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon
TB screw


106

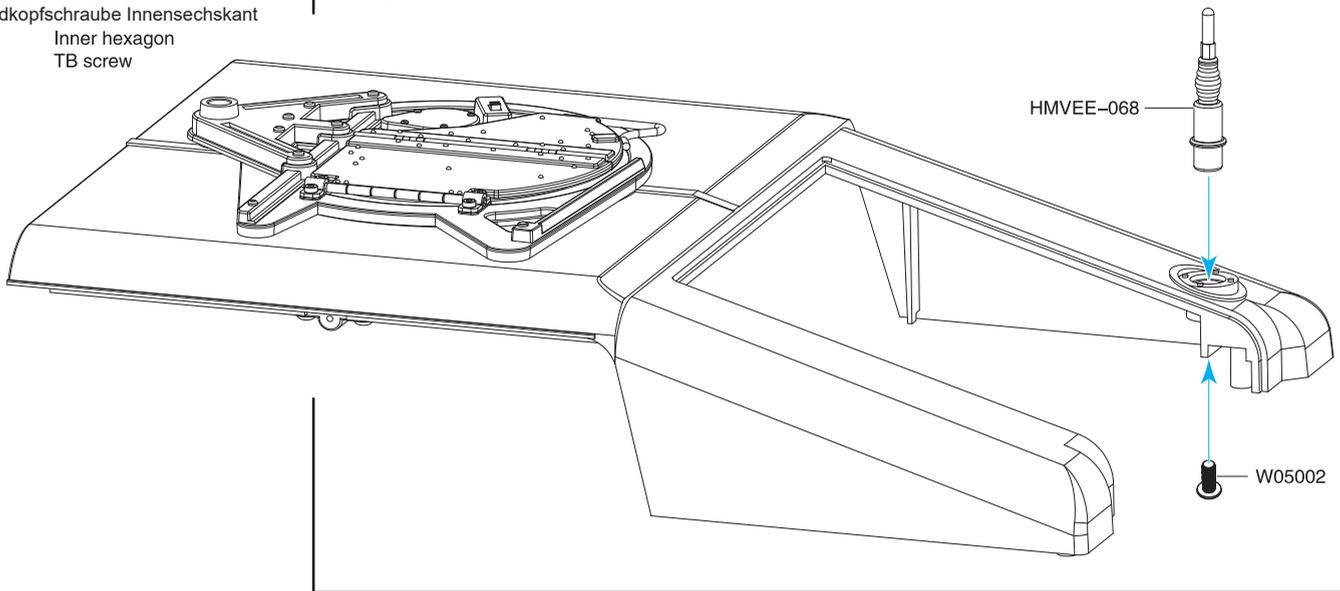

LS01132 2

LS01132 Ø2x8mm
Zylinderkopfschraube Innensechskant


107

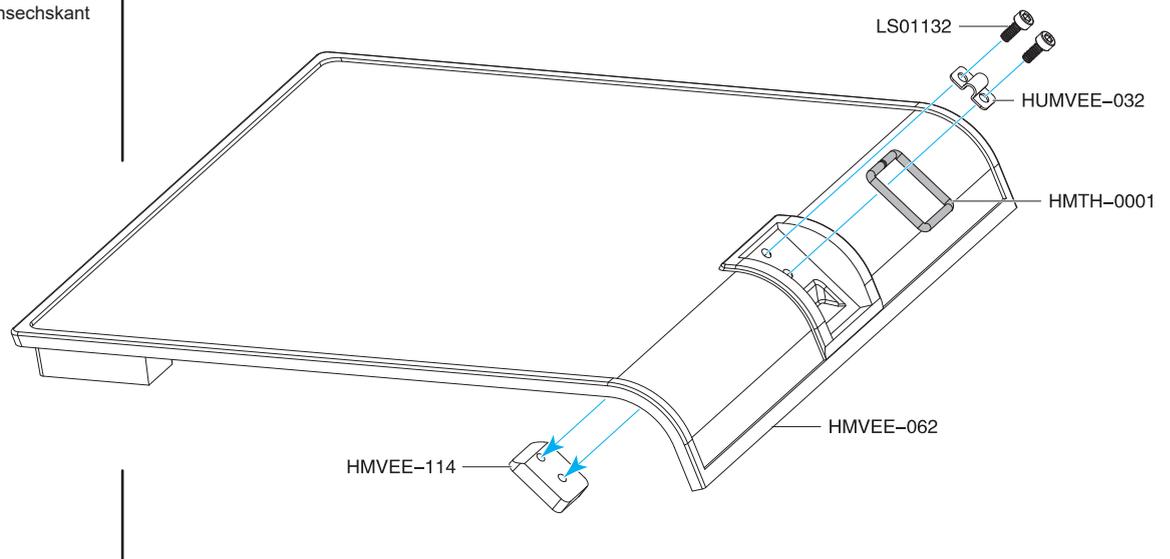

 2
 W05009 Ø3x6mm
 Zylinderkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon HM
 machine wire

 4
 W01036 Ø2.6x6mm
 Rundkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon TB screw

108

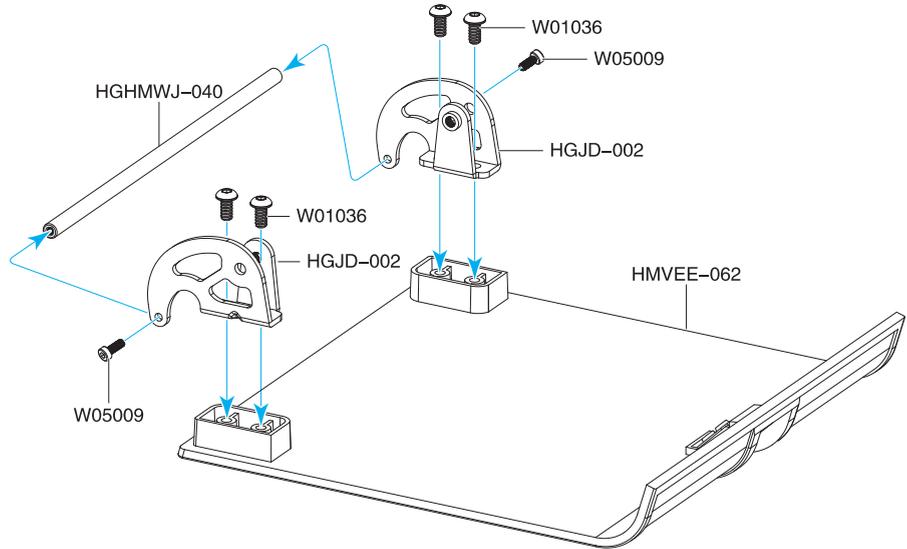


 2
 HGMPV-203 Ø7x1.2mm
 Silikon Ring Silicone ring

 2
 LS023 Ø2mm E-Ring

109

x2


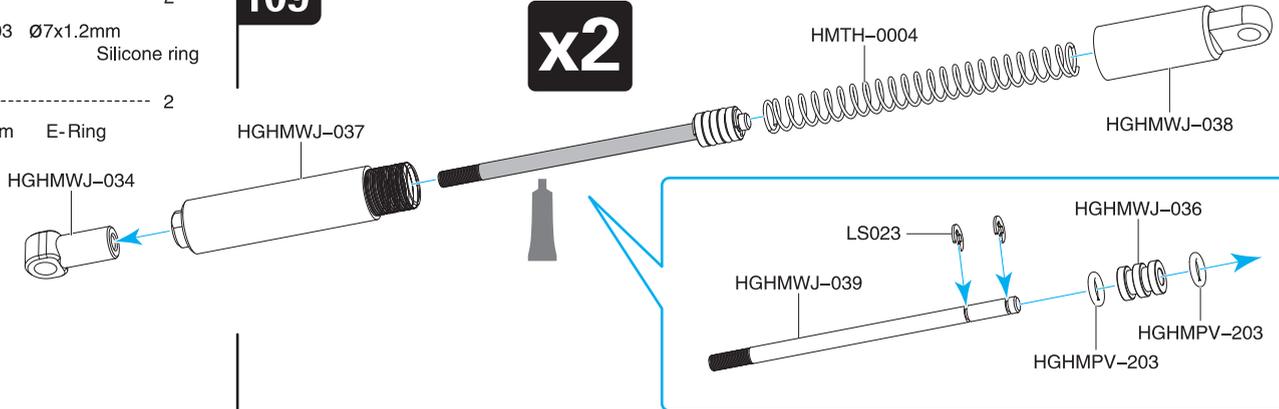


 2
 W05019 Ø3x12mm
 Rundkopfschraube Innensechskant
 Inner hexagon TM screw

110

 2
 LS021 3mm Stopmutter
 Nylon nut

 2
 W05007 Ø3x14mm
 Rundkopfschraube Innensechskant

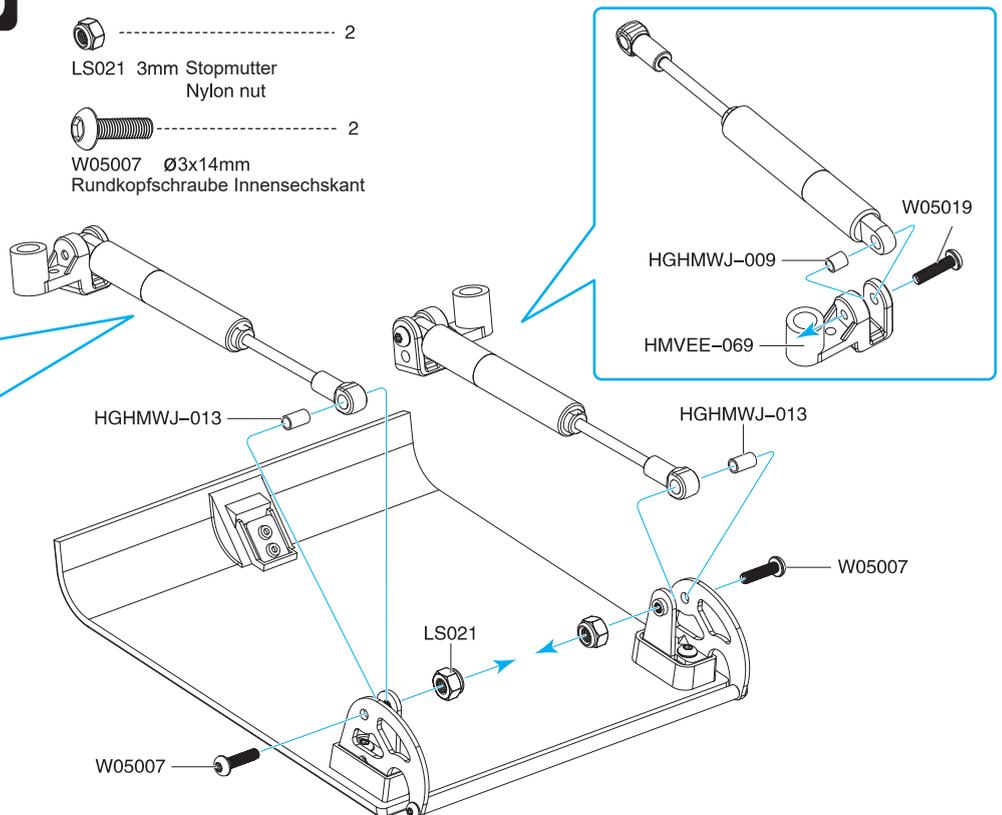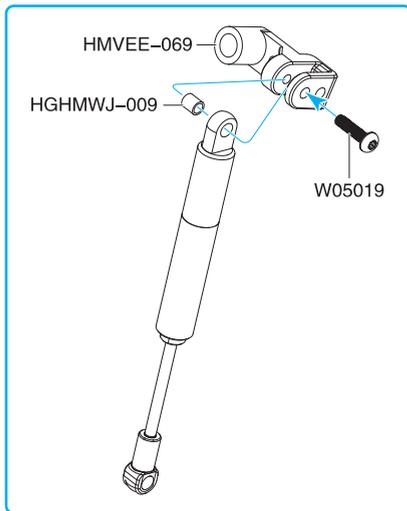


 2
 HGHMWJ-009 Ø4xØ3x4.5mm
 Aluminium Hülse Aluminum tube

 2
 HGHMWJ-013 Ø4xØ3x6.9mm
 Aluminium Hülse Aluminum tube

W05002 4

W05002 Ø2.6x8mm
Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon TB screw

111

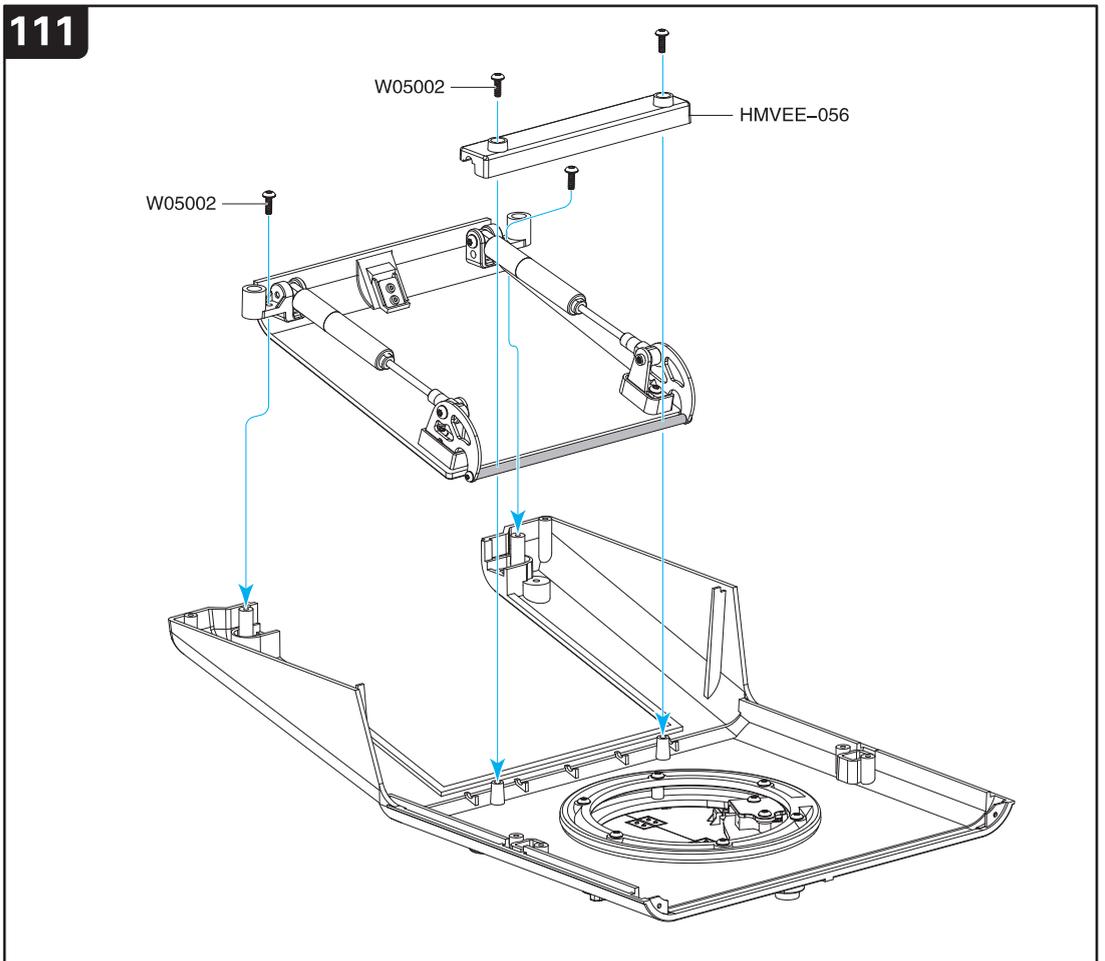

W05009 2

W05009 Ø3x6mm
Zylinderkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon HM
machine wire


LS009 2

LS009 Ø2x12mm
Zylinderkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon HM
machine wire

W05018 4

W05018 Ø2.6X12mm
Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon TB screw


112

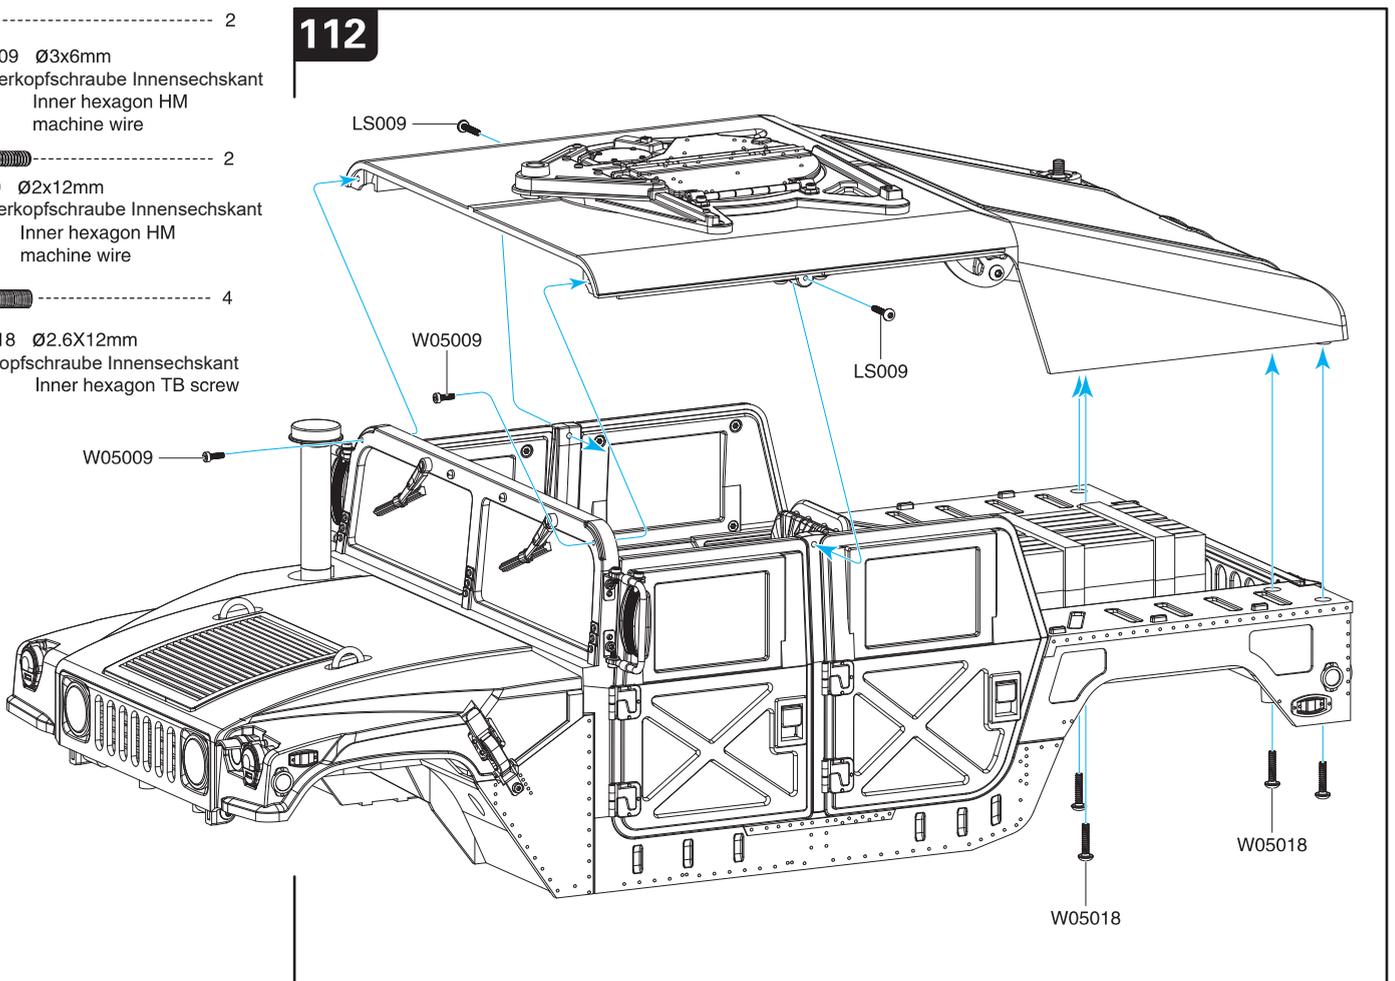


④ 4

P5612 Ø2.6x8mm
Zylinderkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon HB screw


113

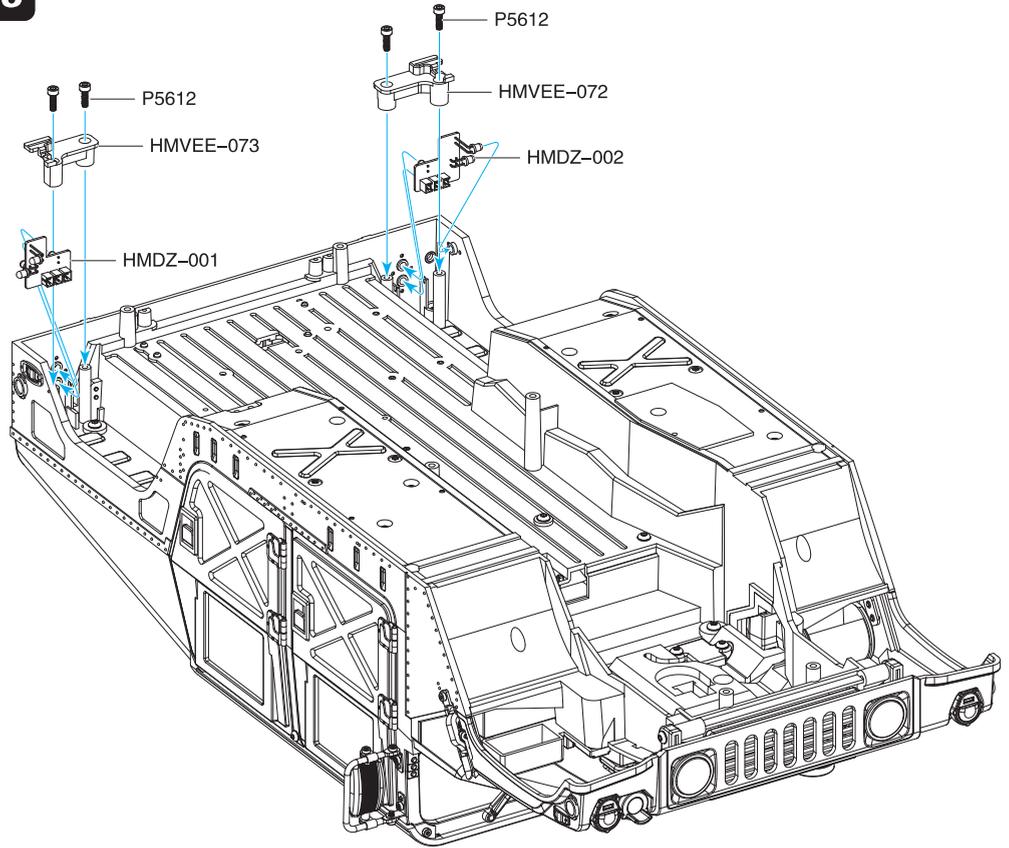

114

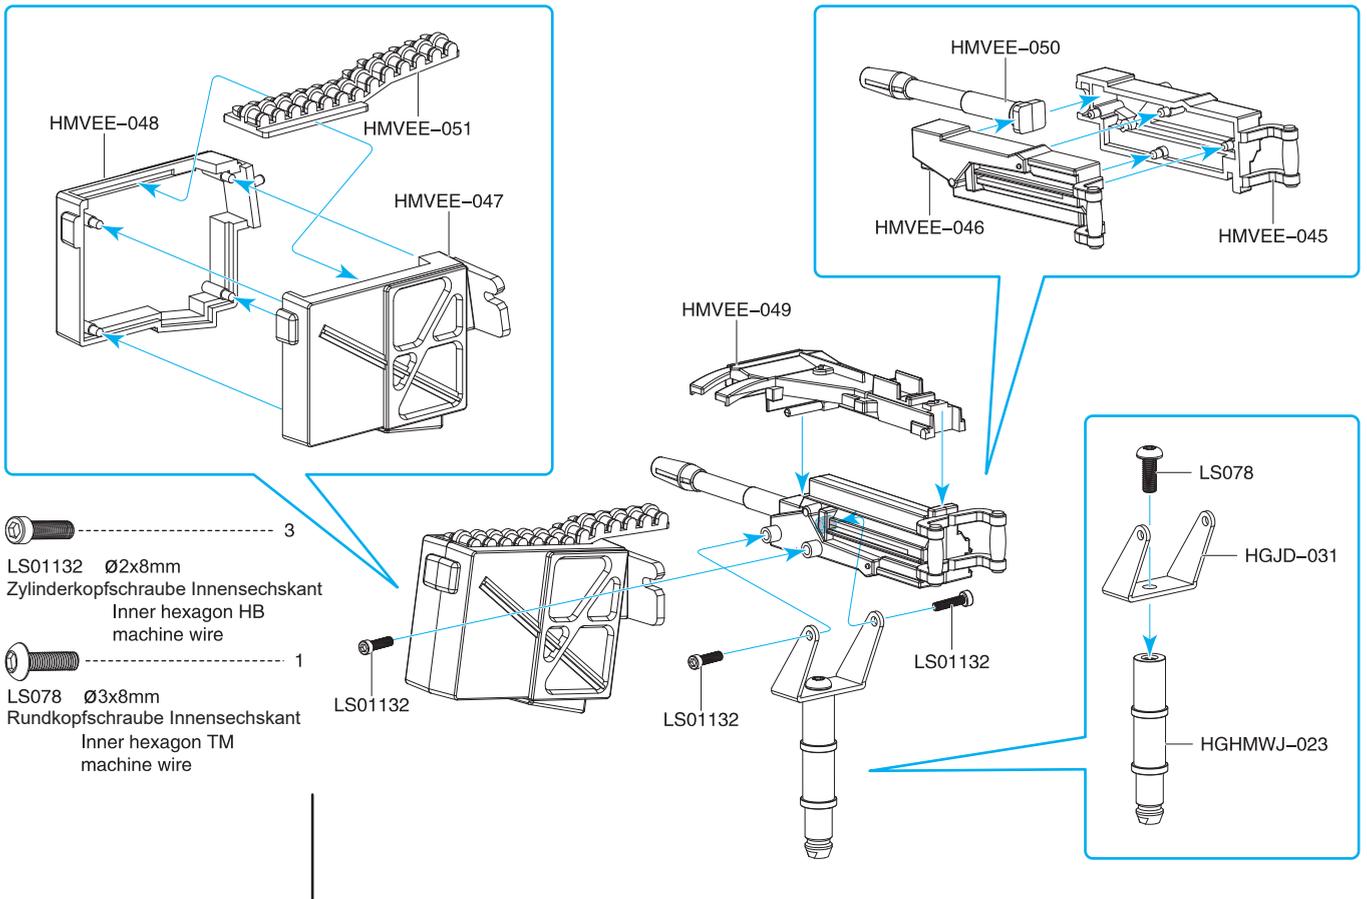


115

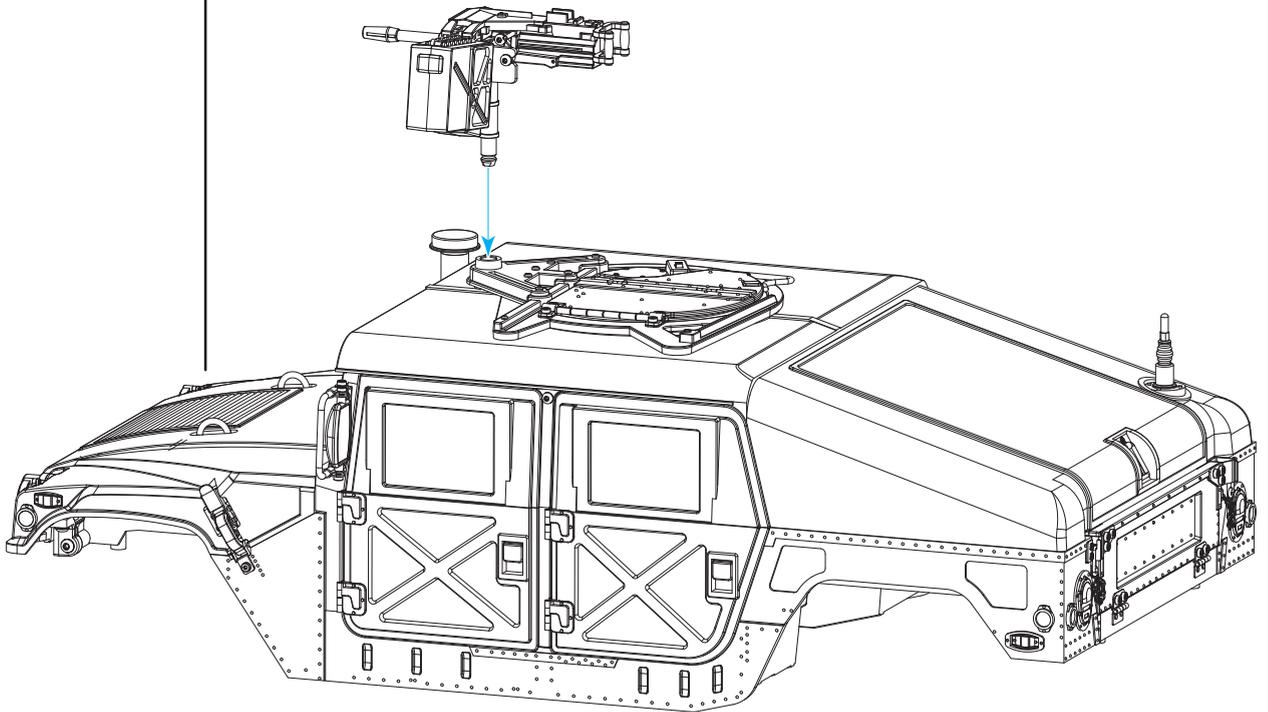

 6
W05018 Ø2.6X12mm
Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon TB screw

116

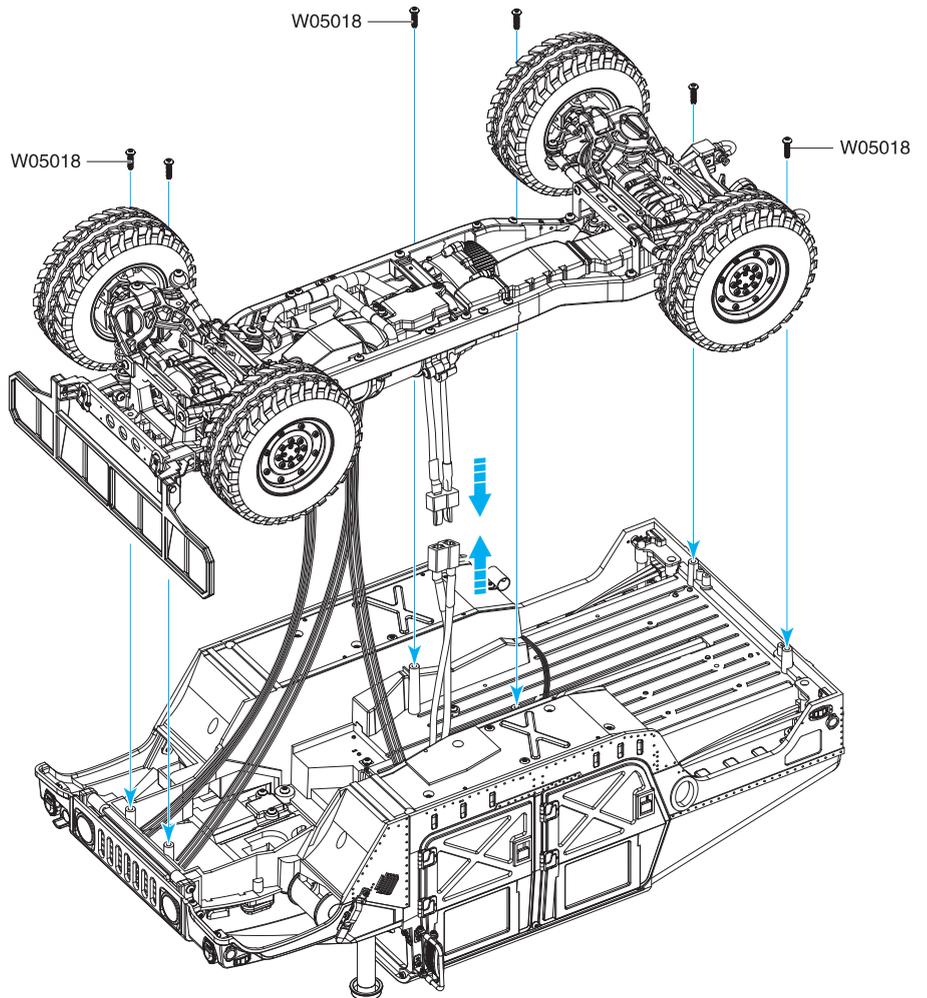


② ----- 2

LS20701 Ø3x5mm
Rundkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon TM
machine wire


③ ----- 2

P5612 Ø2.6x8mm
Zylinderkopfschraube Innensechskant
Inner hexagon HB screw

117

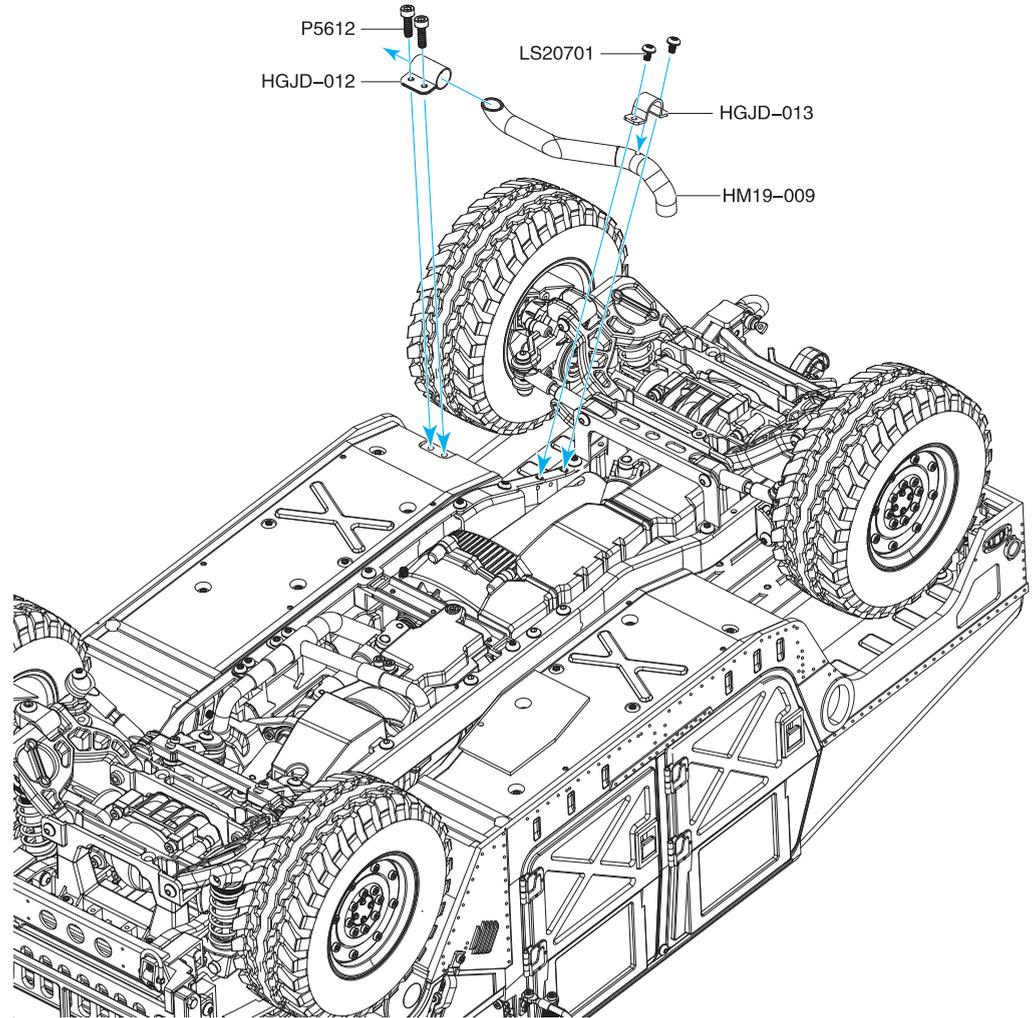



118

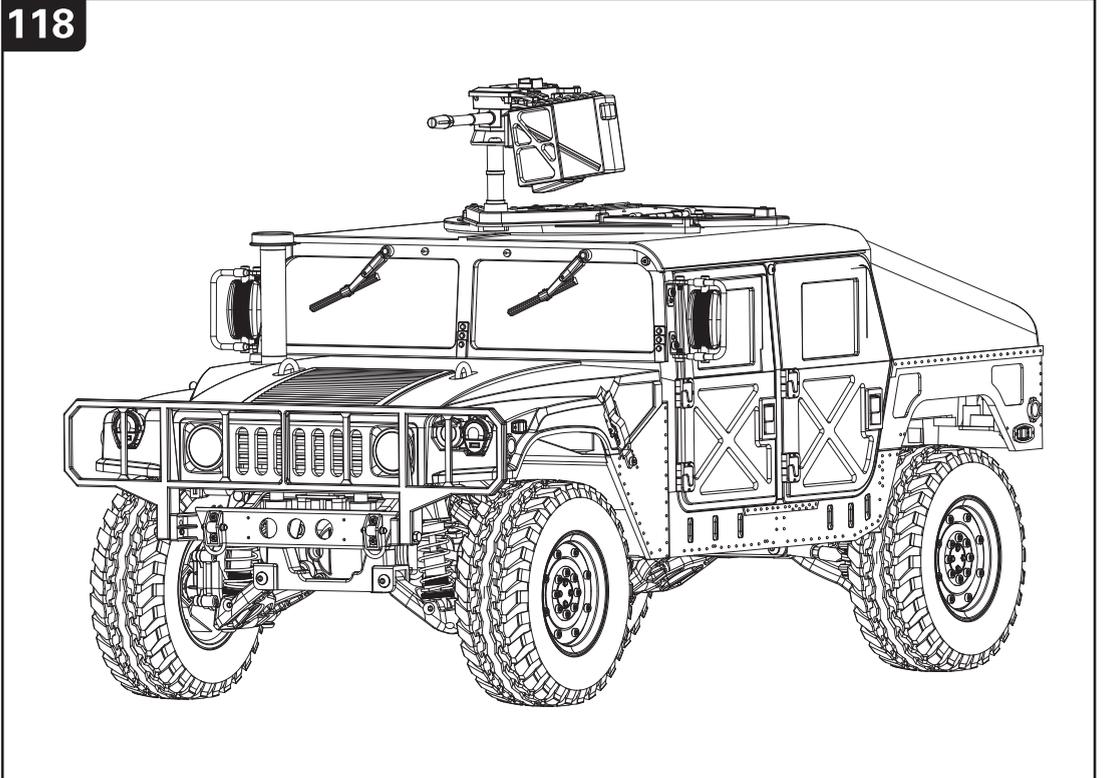

Anbringen der Aufkleber / Stick decals


1. Schneiden Sie zuerst den Aufkleber aus und lösen Sie ihn vom Trägerpapier.
aus und lösen Sie ihn vom Trägerpapier.

The first sign to be posted from the sticker with scissors out, then ripped the end of paper.

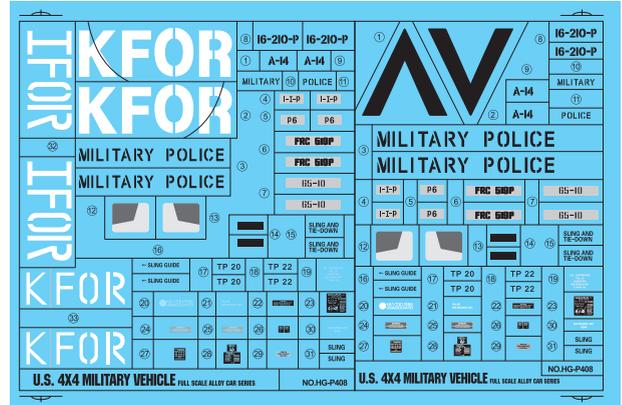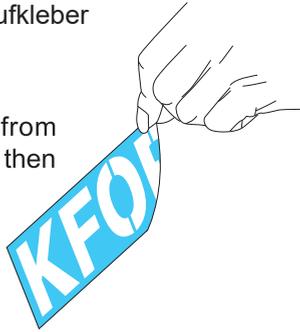


2. Fixieren Sie den Aufkleber an beiden äußeren Poitionen an der gewünschten Stelle und drücken Sie ihn anschließend fest an.






Stick the mark to you need the position, and then from side to side sticker hand thumb pressed evenly, so close to the full mark.

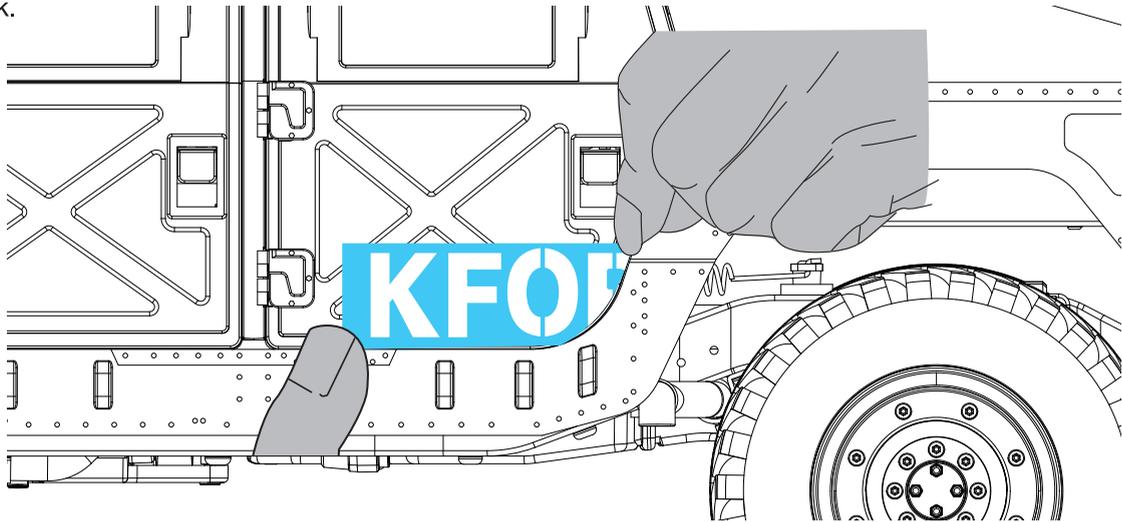






3. Nach 15 Minuten Wartezeit können Sie den transparenten Film abziehen.
After wait for 15 minutes, then tears down the transparent film.

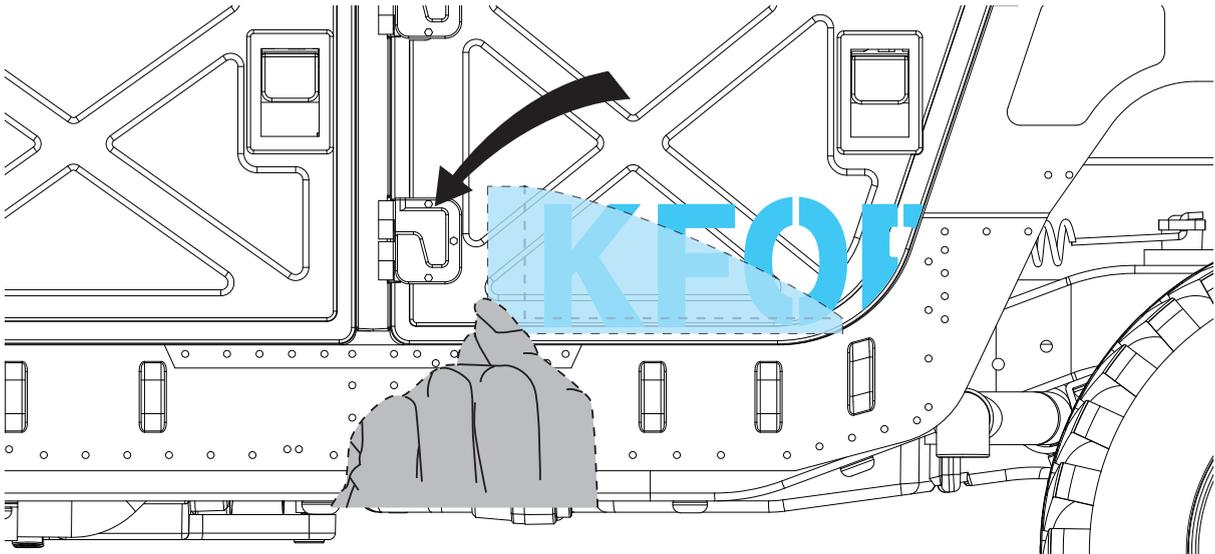

①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨		⑩		⑪			
M																							
MILITARY POLICE																							
MILITARY POLICE																							
I-I-P		P6		FRC 519P		65-10		I-I-P		P6		FRC 519P		65-10		TIE-DOWN		TIE-DOWN		SLING AND TIE-DOWN		SLING AND TIE-DOWN	
-- SLING GUIDE		TP 20		TP 22		TP 22		-- SLING GUIDE		TP 20		TP 22		TP 22		TP 20		TP 22		TP 22		TP 22	
20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
U.S. 4X4 MILITARY VEHICLE FULL SCALE ALLOY CAR SERIES																							
NO.HG-P408																							

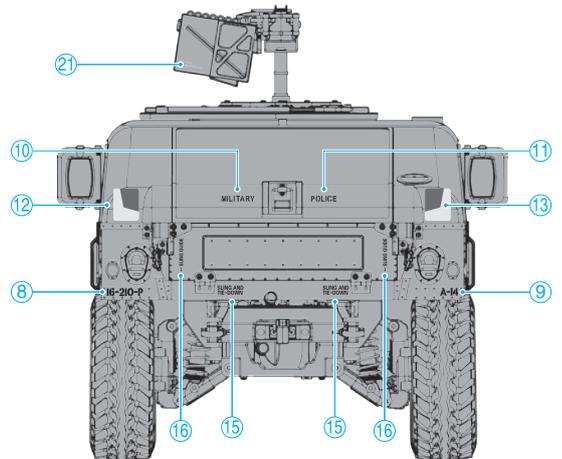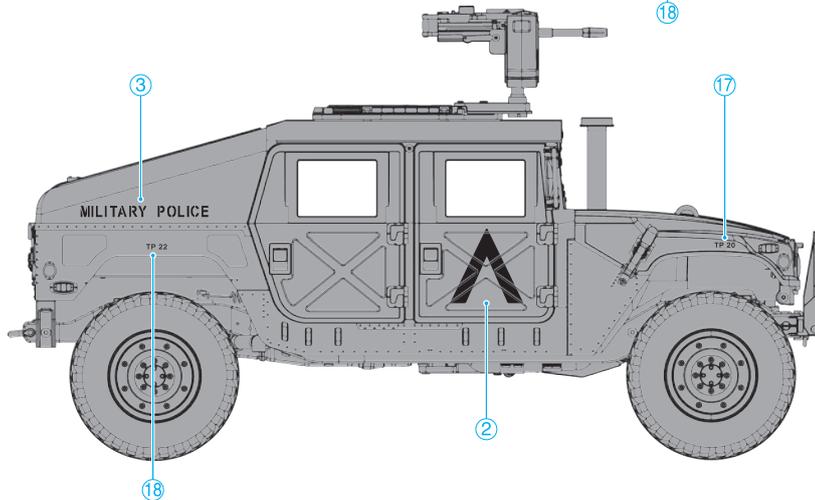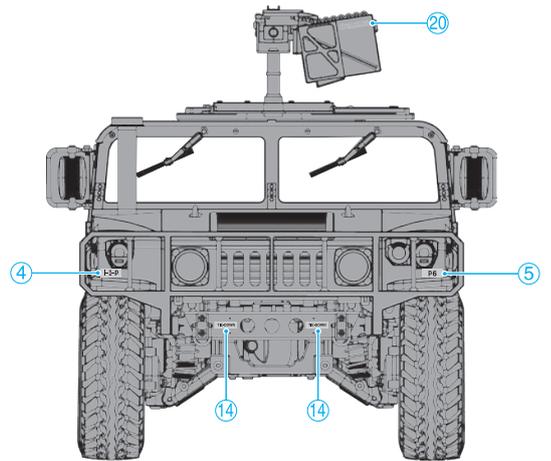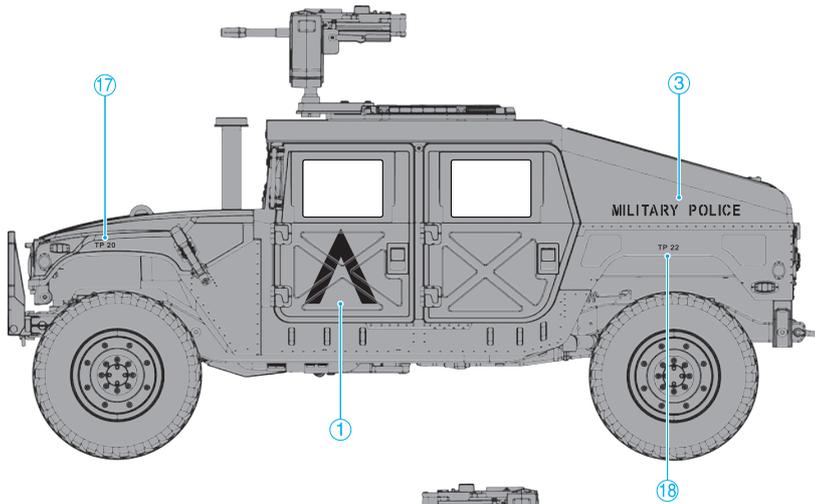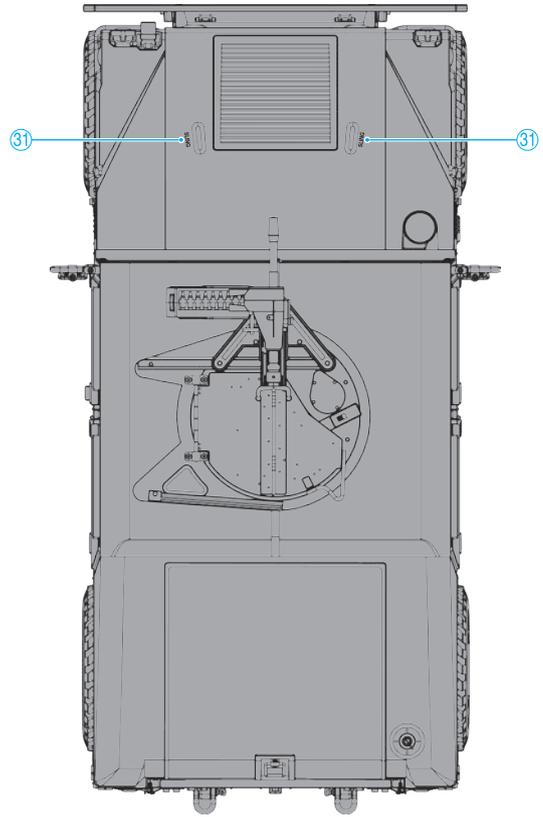

IFOR	KFOR	⑧	16-210-P	16-210-P					
		①	A-14	A-14	⑨				
IFOR	KFOR	MILITARY	⑩	POLICE	⑪				
		④	I-I-P	I-I-P					
IFOR	KFOR	②	⑤	P6	P6				
		⑥	FRC 519P	FRC 519P					
IFOR	KFOR	③	⑦	G5-10	G5-10				
		⑫	⑬	⑭	⑮	SLING AND TIE-DOWN	SLING AND TIE-DOWN		
KFOR	KFOR	⑬	⑯	TP 20	TP 22	⑰	TP 20	TP 22	⑱
		⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗
KFOR	KFOR	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛
		㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	SLING	SLING	
U.S. 4X4 MILITARY VEHICLE FULL SCALE ALLOY CAR SERIES								NO.HG-P408	

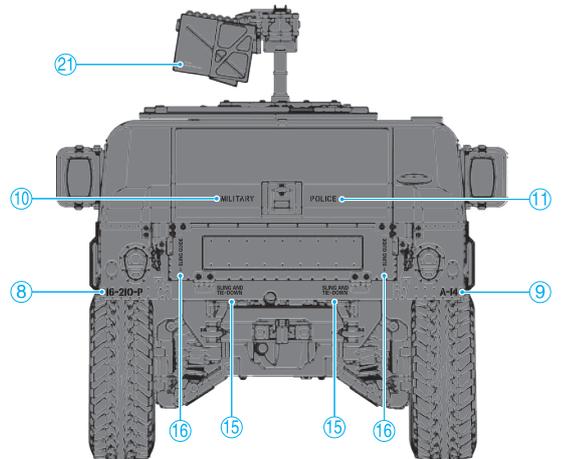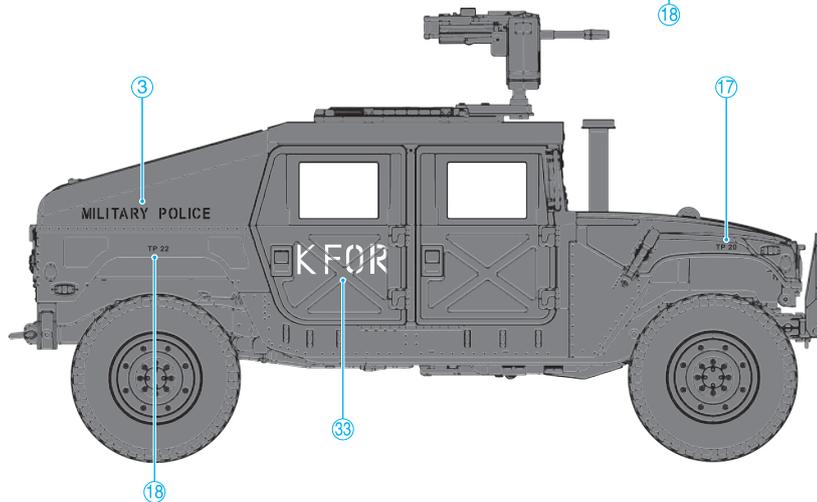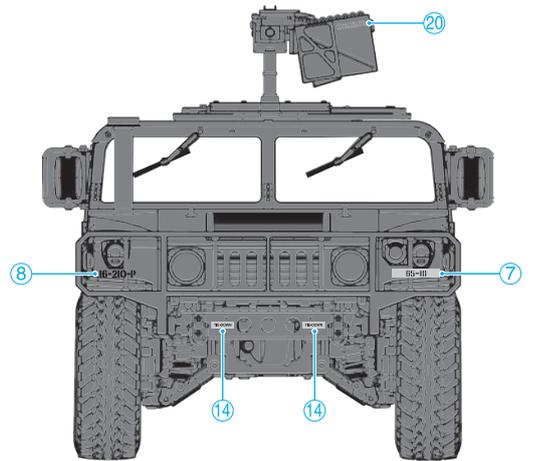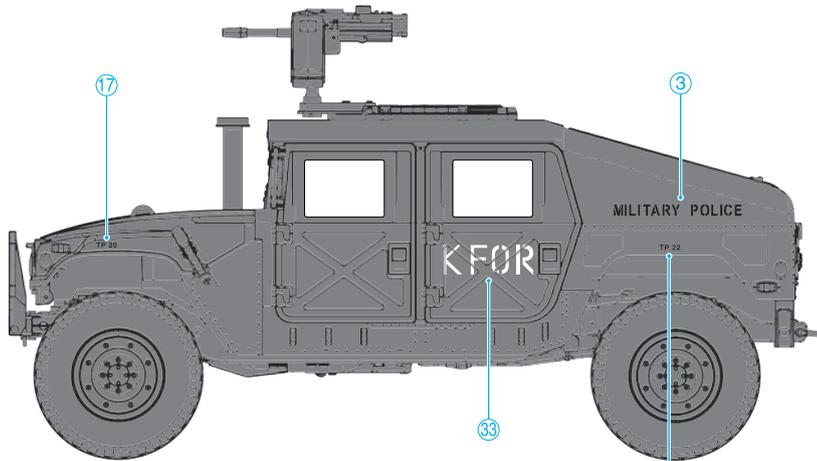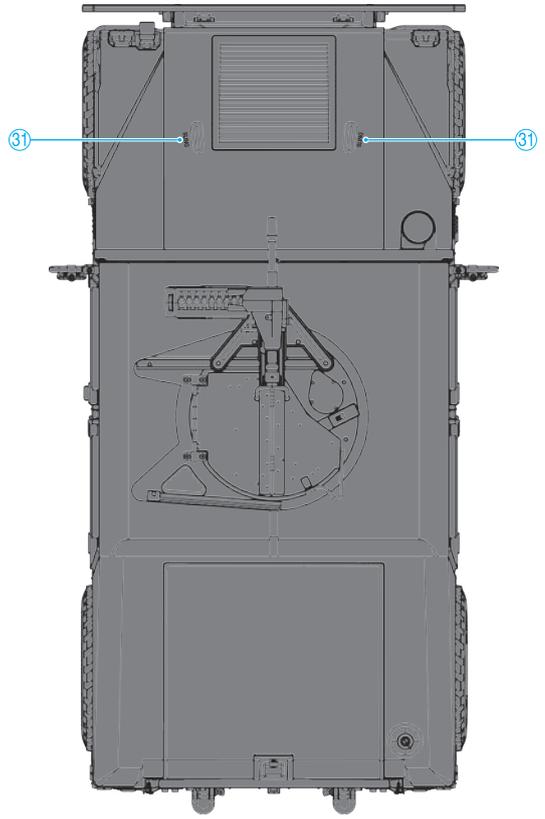

Problembehandlung / Solutions to problems

Problem	Ursache / Cause	Lösung / Solution
<p>Die Fernsteuerung funktioniert nicht</p> <p>The remote control fails to function.</p>	<p>1. Die Batterien sind nicht korrekt eingelegt. Fail to put the battery into the right electrodes.</p>	<p>1. Prüfen Sie ob die Batterien korrekt eingelegt sind. Check and make sure that the battery is put in according to the signs of the electrodes on the battery box.</p>
	<p>2. Batterien sind leer Low battery.</p>	<p>2. Ersetzen Sie die Batterien durch neue. Replace with new batteries.</p>
	<p>3. Das Fahrzeug befinden sich außer Reichweite Out of the controllable distance.</p>	<p>3. Stellen Sie sicher, dass sich das Fahrzeug innerhalb eines 30m Radius befindet. Keep the remote control within 30 meter and point at the remote control car.</p>
	<p>4. Sender und Empfänger sind nicht verbunden. No pairing frequency between the remote controller and remote control car</p>	<p>4. Entnehmen Sie die Batterien und legen Sie sie wieder ein. Binden Sie Sender und Empfänger neu (s. Anleitung) Unload the batteries and reload them. Then, Power off the remote control car, and then power it on. Finally, pull the control lever of the remote controller to conduct frequency pairing again.</p>
<p>Das Fahrzeug lässt sich nicht kontrollieren</p> <p>The remote control car cannot be controlled</p>	<p>1. Der Schalter steht auf OFF Make the on/off stay at the "OFF" position.</p>	<p>1. Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf ON steht. Make the on/off stay at the "ON" position.</p>
	<p>2. Der Akku ist nicht- oder nicht korrekt angeschlossen. The remote control car and rechargeable battery pack haven't been connected by correctly corresponding with the electrodes.</p>	<p>2. Stellen Sie sicher, dass der Akku korrekt angeschlossen ist. Check and make sure that the battery pack is connected to the remote control car according to the right electrodes.</p>
	<p>3. Der Akku ist leer. Low battery.</p>	<p>3. Laden Sie den Akku oder tauschen Sie ihn gegen einen vollen. Recharge or replace the battery pack when it is running low.</p>
	<p>4. Der Sound wird nicht klar ausgegeben. The remote control car has unclear voice and dark light.</p>	<p>4. Laden Sie den Akku oder tauschen Sie ihn gegen einen vollen. Recharge or replace the battery pack when it is running low.</p>

CE