


Bauanleitung

Teil-Q Variostand FüÙe


1. Das Heraustrennen der Teile geht am besten mit einen Seitenschneider. Hierzu die Haltestege mittig durchtrennen und danach mit dem Seitenschneider 90° dazu den Rest abtrennen. Dabei etwas stehen lassen und dies anschließend verschleifen. Immer 90 ° zur Deckschicht schleifen, um ein Absplittern zu verhindern. Anschließend alle Teile komplett verschleifen. Bei der Black Edition wird Epoxid Harz zum Verkleben empfohlen. Bei der Naturvariante ist Holzleim ausreichend. Es gehören immer Oberteil und Unterteil vom Fuß die zusammen, die auch bei dem Bausatz zusammen hängen

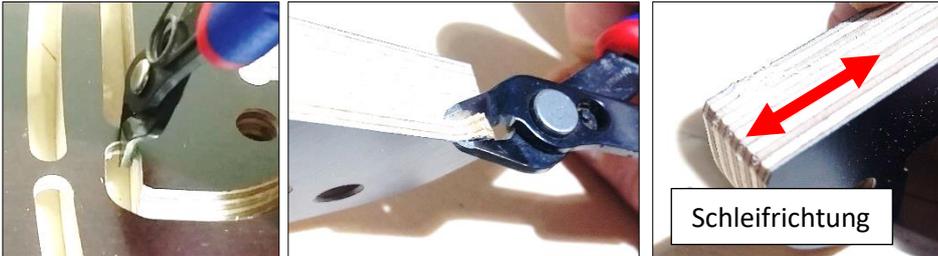

2. Wenn sie einen älteren Variostand haben kann es sein, dass die Aufnahmebohrungen am Variostand noch gebohrt werden müssen. Nehmen sie dazu das in dem Bild dargestellte Bauteil und Bohren sie mit einem kleinen Bohrer das Loch wie dargestellt von innen vor. Anschließend kann das Loch mit einem 8 mm Bohrer von außen aufgebohrt werden.




3. Schrauben sie die Gewindeeinsätze mit einen 6 mm Innensechskant jeweils aus der Richtung der Flachsung ein. Beim Ansetzen etwas Druck ausüben und fest eindrehen bis der Gewindeeinsatz bündig abschließt.

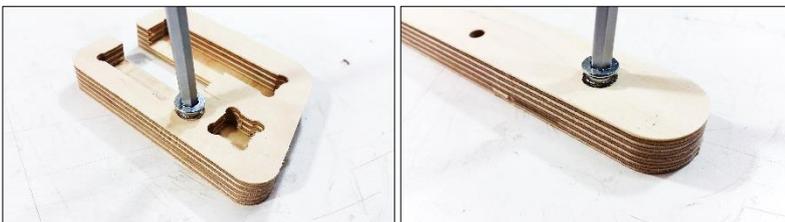

4. Geben sie jetzt etwas (ca. 3 Tropfen) mitteldicken Sekundenkleber in die 6 mm Bohrung und drücken sie den Passtift ein. Nehmen sie direkt einen Hammer und schlagen den Stift bis auf den Grund der Senkung. Darauf achten, dass das Bauteil auf einer festen Unterlage liegt um ein durchschlagen des Stiftes zu verhindern. Herausdringenden Kleber sofort entfernen.




- Bestreichen sie nun die Steckung des dargestellten Bauteils allseitig mit Holzleim ein und stecken sie die weiteren Bauteile wie dargestellt ein. Nehmen sie einen Gummihammer um die Teile bündig einzuschlagen. Entfernen sie überschüssigen Leim.

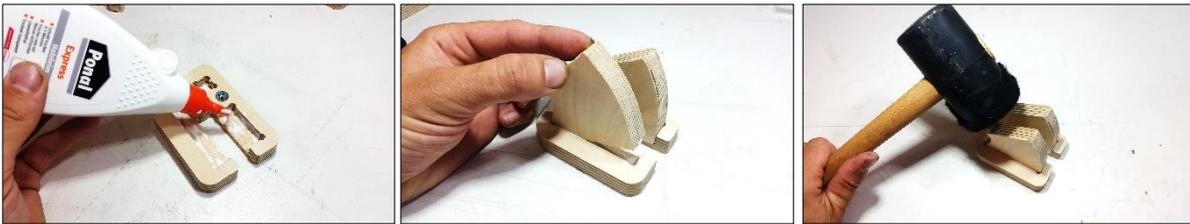


- Gehen sie nun bei dem Ober- und Unterteil des Fußes genauso vor und streichen die Steckung mit Holzleim ein. Fügen sie die Teile wie dargestellt zusammen. Nutzen sie hier auch wieder den Gummihammer um die Teile komplett einzudrücken.



- Montieren sie jetzt das Ober- und Unterteil des Fußes wie dargestellt. Den Passtift dazu in die untere Nut einlegen und die Flügelschraube durch das Langloch in das Unterteil einschrauben. Dabei eine Scheibe unter der Flügelschraube vorsehen.

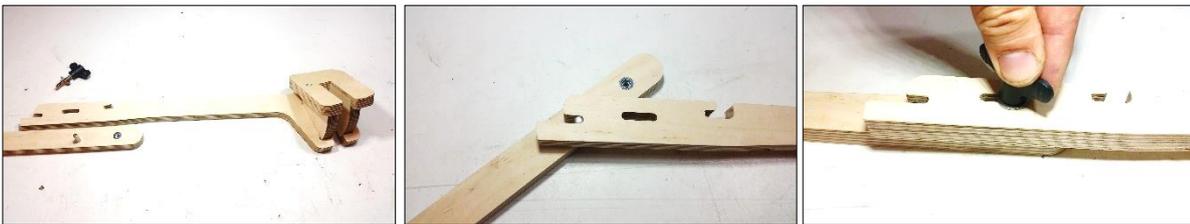

- Jetzt können sie die fertigen Füße an den Variostand mit den Flügelschrauben montieren.

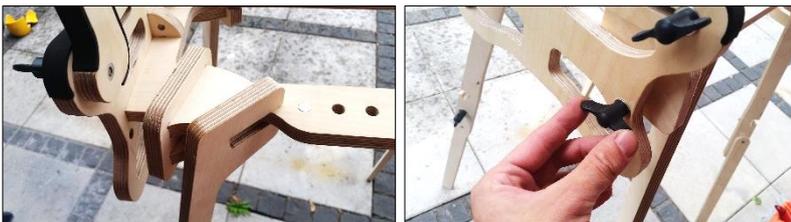

- Die Füße sind bis 25 kg Modelle vorgesehen. Die Flügelschrauben die Ober- und Unterteil verbinden sollten dazu angezogen werden.

Viel Spaß mit Ihren neuen Teil-Q Variostand Füßen.



Kontakt:

info@teil-q.de

www.Teil-Q.de

www.facebook.de/teilq

Anleitung auch im PDF-Format auf www.teil-q.de verfügbar